

# PHILIPS

Auscultadores sem fios  
on-ear para crianças

4000 series

Auscultadores sem fios on-ear

Volume limitado a 85 dB

Luzes LED. Partilha de áudio.

Resistentes e dobráveis

TAK4200PK



## Seguros, divertidos e fáceis de transportar

Com LED coloridos nas proteções dos ouvidos e uma divertida funcionalidade de partilha de áudio sem fios, estes auscultadores foram concebidos para serem os preferidos das crianças. O volume limitado para os ouvidos dos mais novos e o modo de viagem especial permite que as crianças ouçam em segurança em ambientes mais barulhentos.

### **Auscultadores on-ear sem fios. Concebidos para crianças.**

- Sempre seguros, sempre divertidos. Limites de volume para casa e viagem\*
- Conforto adequado para crianças e facilidade de uso
- A partilha de áudio sem fios duplica a diversão
- Design colorido com luzes LED

### **Aplicação complementar para controlos parentais**

- Resistentes, duradouros e dobráveis
- Aplicação Philips Headphones com controlos parentais
- Bateria de longa duração e ligações sem fios fáceis

### **Ótimo para chamadas e excelente som**

- Plástico reciclado com certificação RCS. Embalagens ecológicas
- Chamadas nítidas com amigos e familiares
- Som quente e natural. Marca de som Philips.


## 4000 series

Auscultadores sem fios on-ear para crianças

TAK4200PK/00


# Destaques

### Volume limitado a 85 dB\*

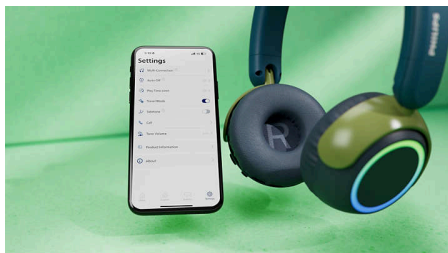


Especialmente concebidos para serem extra seguros para os ouvidos mais jovens, estes auscultadores foram limitados a 75 dB para audição em casa ou durante o estudo. Para ouvir em ambientes com mais ruído fora de casa, os pais podem utilizar a aplicação Philips Headphones para definir um limite de volume de 85 dB no modo de viagem.\*

### Conforto adequado para crianças

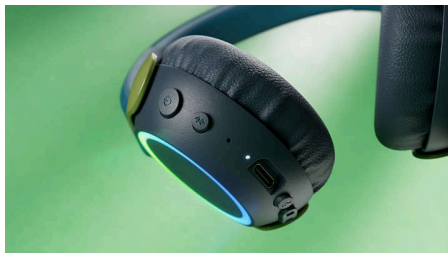

Os botões de controlo redondos grandes na parte inferior das proteções dos ouvidos facilitam a utilização destes auscultadores pelas crianças, enquanto as proteções dos ouvidos mais pequenas com almofadas macias tornam a sua utilização confortável. O aro para a cabeça almofadado ajusta-se facilmente para uma adaptação perfeita e inclui pontos na parte posterior que ajudam as crianças a ver como colocar os auscultadores corretamente.

### luzes LED

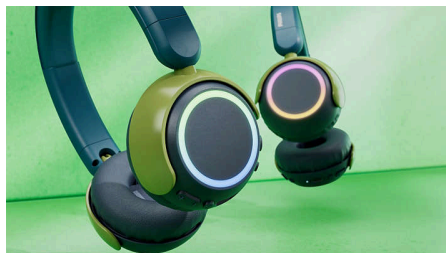

Os LED coloridos nas proteções dos ouvidos combinam-se com o design multicolorido destes auscultadores para que se destaquem como se pretende. Os LED podem ser configurados para brilhar com cores diferentes: brilhantes para crianças que querem expressar o seu próprio sentido de estilo.

### Aplicação Philips Headphones



A nossa aplicação complementar pode ser utilizada para definir limites de tempo de reprodução, para que as crianças não ouçam durante demasiado tempo. Podem também utilizar a aplicação para mudar estes auscultadores da sua predefinição, em que o volume está limitado a 75 dB, para um modo de viagem que limita o volume a 85 dB.

### Materiais reciclados



Utilizamos plásticos reciclados pós-consumidor neste produto e as nossas embalagens não contêm plástico. Os folhetos são impressos em

papel reciclado com tinta à base de soja e a própria embalagem é feita de cartão reciclado com certificação FSC.

### Partilha de áudio sem fios

Se os amigos do seu filho também tiverem um par de auscultadores Philips K4200, podem criar uma ligação em cadeia sem fios entre os auscultadores e ouvir o mesmo áudio. Um par de auscultadores é ligado ao dispositivo inteligente a partir do qual pretendem ouvir e, em seguida, ambos os amigos têm de premir o botão multifunções quatro vezes para entrar no modo de partilha de áudio.

### Resistentes, duradouros e dobráveis

Fabricados com materiais resistentes e não tóxicos, estes auscultadores foram concebidos para suportar os rigores da utilização diária das crianças. Quando não estão a ser utilizados, podem ser dobrados de forma plana para um armazenamento fácil numa gaveta. Ou pode dobrá-los para dentro, criando um conjunto compacto que cabe facilmente em bolsos e sacos.

### Até 45 horas de reprodução

Desde diversão de fim de semana a trabalhos de casa, estes auscultadores acompanham até 45 horas de reprodução com um carregamento completo (que demora 2 horas através do cabo USB-C incluído). Um botão BT dedicado nos auscultadores facilita o emparelhamento pelas crianças com os seus dispositivos e a conectividade multiponto permite a ligação a mais do que um dispositivo em simultâneo.

### Chamadas nítidas

Um microfone incorporado permite chamadas entre as crianças e família e amigos. Um microfone dedicado capta o som da voz delas e um algoritmo de redução de ruído diminui algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

### A marca de som Philips

Desde a filmes a música, vão adorar o que ouvirem! Estes auscultadores on-ear dispõem de diafragmas grandes de 32 mm, sintonizados com a marca de som Philips. Independentemente dos seus gostos, desfrutarão de um som quente e natural com graves profundos.

## 4000 series

Auscultadores sem fios on-ear para crianças

TAK4200PK/00

# Especificações

### Som

Sistema acústico: Fechado  
Limites frequência: 20 – 20.000 Hz  
Diâmetro da coluna: 32 mm  
Impedância: 32 ohm  
Entrada máxima de corrente: 20 mW  
Sensibilidade: 112 dB (1 kHz)  
Tipo de diafragma: Dinâmica

### Conectividade

Versão Bluetooth: 5,4  
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Alcance máximo: Até 10 m  
Ligação multiponto  
Codecs suportados: SBC

### Embalagem exterior

Comprimento: 20.30 cm  
Número de embalagens para o consumidor: 3  
Largura: 15.00 cm  
Peso bruto: 0.940 kg  
Comprimento: 21.70 cm  
GTIN: 1 48 95229 16484 7  
Peso líquido: 0.43 kg  
Tara: 0.51 kg

### Conveniência

Controlo do volume  
Suporta a aplicação Philips Headphones  
Atualizações de firmware possíveis  
Tipo de controlos: Botão  
Limitação de volume (máx. 85 dB)

### Alimentação elétrica

Número de pilhas: 1 un.  
Tempo de reprodução de música: 45 hora(s)  
Tempo conv.: 19 horas  
Tempo de carga: 2 hora(s)  
Peso da bateria (total): 6.5 g  
Capacidade da bateria (auscultadores): 300 mAh  
Vida útil da bateria em modo de espera: 180 days  
Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

### Dimensões da embalagem

Comprimento: 21.7 cm  
Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado  
Largura: 18.8 cm  
Profundidade: 4.6 cm  
Número de produtos incluídos: 1  
EAN: 48 95229 16484 0  
Peso bruto: 0.262 kg  
Peso líquido: 0.144 kg  
Tara: 0.118 kg

### Dimensões do produto

Comprimento: 18.00 cm  
Largura: 16.00 cm  
Profundidade: 4.00 cm  
Peso: 0.129 kg

### Acessórios

Guia de início rápido  
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

### Design

Cor: Rosa  
Estilo de utilização: On-ear  
Design dobrável: Plano/para dentro  
Material do acoplamento auditivo: Pele sintética  
Ajusta à orelha: On-ear  
Tipo de proteção: Fechado

### Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20653 3

### Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google  
Ativação do assistente de voz: Premir o botão multifunções  
Suporte do assistente de voz

### Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 12% de acrilonitrilo butadieno estireno reciclado pós-consumo com certificação RCS TE-00132492

