

PHILIPS

Παιδικά ασύρματα ακουστικά
με στήριγμα κεφαλής

4000 series

Ασύρματα ακουστικά με
στήριγμα κεφαλής

Ένταση που περιορίζεται στα 85
dB

Φωτάκια LED. Κοινή χρήση ήχου

Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα

TAK4200PK



Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις

Με πολύχρωμα φωτάκια LED και μια διασκεδαστική λειτουργία ασύρματης κοινής χρήσης ήχου, αυτά τα ακουστικά είναι φτιαγμένα για να αρέσουν στα παιδιά. Η έντασή τους είναι περιορισμένη για τα παιδικά αυτιά και μια ειδική λειτουργία ταξιδιού επιτρέπει στα παιδιά να ακούν με ασφάλεια και σε πιο θορυβώδη περιβάλλοντα.

Ασύρματα ακουστικά κατάλληλα για παιδιά.

- Πάντα ασφαλή, πάντα διασκεδαστικά. Όρια έντασης ήχου για το σπίτι και τα ταξίδια*
- Άνεση φιλική προς τα παιδιά και ευκολία στη χρήση
- Η ασύρματη κοινή χρήση ήχου διπλασιάζει τη διασκέδαση
- Χρωματιστή σχεδίαση με φώτα LED

Συνοδευτική εφαρμογή για γονικό έλεγχο


- Ισχυρά, ανθεκτικά και αναδιπλούμενα
- Εφαρμογή ακουστικών της Philips με γονικό έλεγχο
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας και εύκολη ασύρματη σύνδεση

Ιδανικά για κλήσεις, με εξαιρετικό ήχο

- Καθαρή συνομιλία με φίλους και συγγενείς
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση RCS. Υπεύθυνη συσκευασία
- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips

Χαρακτηριστικά

Ένταση που περιορίζεται στα 85 dB*

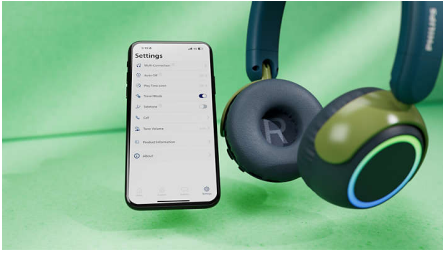

Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι εξαιρετικά ασφαλή για τα μικρά αυτιά, αυτά τα ακουστικά έχουν περιορισμό στα 75 dB για ακρόαση στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια του διαβάσματος. Για ακρόαση σε θορυβώδη περιβάλλοντα εκτός του σπιτιού, οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ακουστικών της Philips για να ορίσουν ένα όριο έντασης 85 dB για λειτουργία σε ταξίδια.*

Άνεση φιλική προς τα παιδιά



Τα μεγάλα στρογγυλά κουμπιά ελέγχου στο κάτω μέρος των ακουστικών διευκολύνουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτά τα ακουστικά, ενώ τα μικρότερα ακουστικά με μαλακά επικαλύμματα αυτιών τα κάνουν άνετα. Το στήριγμα κεφαλής με επένδυση προσαρμόζεται εύκολα για τέλεια εφαρμογή, ενώ διαθέτει κουκκίδες στο πίσω μέρος που βοηθά τα παιδιά να καταλαβαίνουν προς ποια κατεύθυνση μπορούν να φορέσουν τα ακουστικά.

Λυχνίες LED



Τα χρωματιστά φώτα LED στα ακουστικά συνδυάζονται με την πολύχρωμη σχεδίαση αυτών των ακουστικών, για να ξεχωρίζουν με τον

σωστό τρόπο. Τα φώτα LED μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να δείχνουν διαφορετικά χρώματα, κάνοντάς τα ιδανικά για παιδιά που θέλουν να εκφράσουν τη δική τους αίσθηση στυλ.

Εφαρμογή Philips Headphones



Η συνοδευτική εφαρμογή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των ορίων αναπαραγωγής, ώστε τα παιδιά να μην ακούν για πολλή ώρα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να αλλάξετε αυτά τα ακουστικά από την προεπιλεγμένη ρύθμιση, όπου η ένταση περιορίζεται στα 75 dB, σε λειτουργία ταξιδιού που περιορίζει την ένταση στα 85 dB.

Ανακυκλωμένα υλικά



Σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση και η συσκευασία μας δεν περιέχει πλαστικό. Τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί με μελάνι με βάση τη σόγια και για τη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC.

Ασύρματη κοινή χρήση ήχου

Αν οι φίλοι του παιδιού σας έχουν επίσης ένα ζευγάρι ακουστικά Philips K4200, μπορούν να δημιουργήσουν μια ασύρματη αλυσιδωτή σύνδεση ανάμεσα στα ακουστικά τους και να ακούσουν τον ίδιο ήχο. Ένα ζευγάρι ακουστικών συνδέεται στην έξυπνη συσκευή από την οποία θέλουν να ακούσουν και, στη συνέχεια, και οι δύο

φίλοι πρέπει να πατήσουν το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών τέσσερις φορές για να εισέλθουν στη λειτουργία κοινής χρήσης ήχου.

Ισχυρά, ανθεκτικά και αναδιπλούμενα

Φτιαγμένα από ανθεκτικά, μη τοξικά υλικά, αυτά τα ακουστικά είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν στις σκληρές απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης από παιδιά. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, μπορούν να διπλωθούν σε επίπεδη θέση για εύκολη αποθήκευση σε συρτάρι. Εναλλακτικά, μπορείτε να τα διπλώσετε επίπεδα και προς τα μέσα, δημιουργώντας ένα μικρό πακέτο που χωράει εύκολα σε τσέπες και τσάντες.

Χρόνος αναπαραγωγής έως 45 ώρες

Από τη διασκέδαση του σαββατοκύριακου μέχρι τις σχολικές εργασίες, αυτά τα ακουστικά σας συνοδεύουν με έως και 45 ώρες αναπαραγωγής από πλήρη φόρτιση (η οποία διαρκεί 2 ώρες μέσω του καλωδίου USB-C που περιλαμβάνεται). Χάρη στο ειδικό κουμπί BT στα ακουστικά, τα παιδιά μπορούν εύκολα να συνδεθούν με τις συσκευές τους, ενώ χάρη στη συνδεσιμότητα πολλαπλών σημείων μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία συσκευές.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

Το ενσωματωμένο μικρόφωνο επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν κλήσεις με την οικογένεια και τους φίλους. Ένα ειδικό μικρόφωνο καταγράφει τον ήχο της φωνής τους, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θόρυβο του περιβάλλοντος.

Υπογραφή ήχου Philips

Από ταινίες μέχρι μουσική, θα λατρέψουν ό,τι κι αν ακούν! Αυτά τα ακουστικά για παιδιά έχουν μεγάλους οδηγούς 32 mm, ρυθμισμένους στον χαρακτηριστικό ήχο της Philips. Ό,τι κι αν τους αρέσει, θα απολαμβάνουν έναν ζεστό, φυσικό ήχο με βαθιά μπάσα.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20,000 Hz
Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.
Αντίσταση: 32 ohm
Μέγιστη ισχύς: 20 mW
Ευαισθησία: 112 dB (1kHz)
Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5,4
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως και 10 ιγ
Σύνδεση πολλαπλών σημείων
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 20.30 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 15.00 εκ.
Μικτό βάρος: 0.940 κ.
Ύψος: 21.70 εκ.
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Καθαρό βάρος: 0.43 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.51 κ.

Άνεση

Έλεγχος έντασης ήχου
Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
Τύπος ελέγχων: Κουμπί
Περιορισμός έντασης ήχου (μέγ. 85dB)

Ρεύμα

Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 45 ώρα(ες)
Χρόνος ομιλίας: 19 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 6.5 ζ
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά): 300 mAh
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αναμονή: 180 days
Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 21.7 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Πλάτος: 18.8 εκ.
Βάθος: 4.6 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Μικτό βάρος: 0.262 κ.
Καθαρό βάρος: 0.144 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.118 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 18.00 εκ.
Πλάτος: 16.00 εκ.
Βάθος: 4.00 εκ.
Βάρος: 0.129 κ.

Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης
Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

Σχεδίαση

Χρώματα: Ροζ
Στυλ μεταφοράς: Αγκαλιάζουν το αυτί
Αναδιπλούμενη σχεδίαση: Επίπεδο/Προς τα μέσα
Υλικό σύζευξης αυτιού: Συνθετικό δέρμα
Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει 12% ανακυκλωμένο ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο κατά RCS – TE-00132492

