

PHILIPS

Dečije bežične slušalice
koje se nose na ušima

4000 series

Bežične slušalice koje se nose na
ušima

Jačina zvuka je ograničena na 85
dB

LED lampice. Deljenje zvuka.

Izdržljive i sklopive

TAK4200PK



Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja

Uz šarene LED lampice na jastučićima za uši i zabavnu funkciju za deljenje zvuka ove slušalice su napravljene da se svide deci. Jačina zvuka je ograničena za mlade uši, a poseban režim za putovanja omogućava deci da bezbedno slušaju i u bučnijim okruženjima.

Bežične slušalice koje se nose na ušima. Napravljene za decu.

- Uvek bezbedno, uvek zabavno. Ograničenja jačine zvuka za upotrebu kod kuće i na putovanjima*
- Udobnost prilagođena deci i jednostavnost upotrebe
- Bežično deljenje zvuka udvostručuje zabavu
- Raznobojni dizajn sa LED lampicama

Dodatna aplikacija za roditeljsku kontrolu

- Robusne, izdržljive i sklopive
- Aplikacija Philips Headphones sa roditeljskom kontrolom
- Dugo trajanje baterije i lako bežično povezivanje

Kul za obavljanje poziva, uz odličan zvuk


- RCS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.
- Jasni pozivi sa prijateljima i porodicom
- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.

4000 series

Dečije bežične slušalice koje se nose na ušima


Važne karakt.

Jačina zvuka je ograničena na 85 dB*

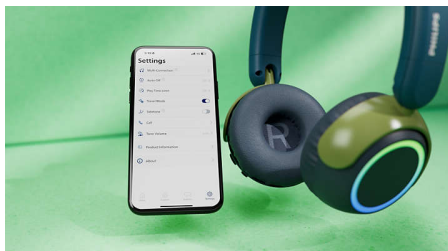

Namenski dizajnirane tako da budu izuzetno bezbedne za mlade uši, ove slušalice imaju ograničenje jačine zvuka od 75 dB za slušanje kod kuće ili tokom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima izvan doma, roditelji mogu da koriste aplikaciju Philips Headphones da bi podesili ograničenje jačine zvuka od 85 dB u režimu za putovanja.*

Udobnost prilagođena deci

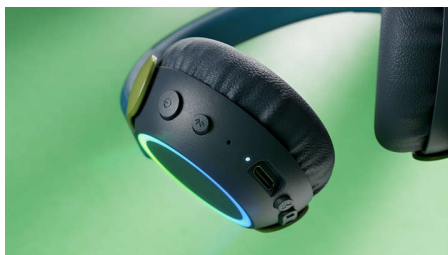

Velika zaobljena kontrolna dugmad sa donje strane slušalica olakšavaju deci da koriste ove slušalice, dok ih manja kućišta slušalica sa mekanim jastučićima čine udobnim za nošenje. Mekana traka za glavu lako se podešava za savršeno pritanjanje i ima tačke sa zadnje strane koje deci pomažu da znaju na koju stranu da okrenu slušalice prilikom stavljanja.

LED lampice



Raznobojne LED lampice u slušalicama u kombinaciji sa njihovim raznobojnim dizajnom čine da se ističu na sve prave načine. LED lampice mogu da se podeše tako da svetle različitim bojama: izvanredno za decu koja žele da pokažu svoj smisao za stil.

Aplikacija Philips Headphones

Philips Headphones



Našu pomoćnu aplikaciju možete da koristite za podešavanje ograničenja vremena reprodukcije kako deca ne bi slušala predugo. Aplikaciju takođe možete da upotrebite da biste slušalice prebacili sa podrazumevane postavke, gde je jačina zvuka ograničena na 75 dB, na režim za putovanja sa ograničenjem jačine zvuka od 85 dB.

Reciklirani materijali



U ovom proizvodu koristimo recikliranu plastiku dobijenu od krajnjih potrošača, a naša ambalaža je bez plastike. Umeci su štampani na

TAK4200PK/00

recikliranom papiru mastilom na bazi soje, a sama ambalaža je napravljena od FSC sertifikovanog recikliranog kartona.

Bežično deljenje zvuka

Ako prijatelji vašeg deteta takođe imaju slušalice Philips K4200, mogu bežično međusobno da ih povežu i da slušaju isti zvuk. Jedne slušalice se povezuju na pametni uređaj sa kojeg žele da slušaju, a zatim je potrebno da oba korisnika četiri puta pritisnu višenamensko dugme kako bi aktivirali režim deljenja zvuka.

Robusne, izdržljive i sklopive

Napravljene od izdržljivih, netoksičnih materijala, ove slušalice napravljene su tako da izdrže svakodnevno intenzivno korišćenje od strane dece. Kada se ne koriste, mogu ravno da se sklope radi lakog odlaganja u fioku. Takođe možete da ih sklopite ravno ka unutra, čime se dobija kompaktan oblik koji lako staje u džepove i torbe.

Do 45 sati reprodukcije

Od zabave vikendom do domaćih zadataka, ove slušalice neće vas izneveriti zahvaljujući vremenu reprodukcije do 45 sati nakon potpunog punjenja (traje 2 sata pomoću priloženog USB-C kablova). Namensko BT dugme na slušalicama deci olakšava uparivanje sa uređajima, a višestruka veza omogućava istovremeno povezivanje više uređaja.

Jasni pozivi

Ugrađeni mikrofoni omogućavaju deci da obavljaju pozive sa porodicom i prijateljima. Namenski mikrofoni beleži zvuk njihovog glasa, dok algoritam za smanjivanje buke utišava pozadinsku buku iz okruženja.

Philips zvučna slika

Od filmova do muzike, obožavaće ono što čuju! Ove dečije slušalice koje se nose na ušima imaju velike drajvere od 32 mm, doterane u skladu sa Philips zvučnom slikom. Šta god da vole da slušaju, uživaće u toplom, prirodnom zvuku sa dubokim basom.

4000 series

Dečije bežične slušalice koje se nose na ušima

TAK4200PK/00

Specifikacije

Zvuk

Akustični sistem: Zatvoren
Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Prečnik zvučnika: 32 mm
Impendansa: 32 oma
Maksimalna ulazna snaga: 20 mW
Osetljivost: 112 dB (1 kHz)
Tip dražvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC

Spoljna kutija

Dužina: 20.30 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3
Širina: 15.00 cm
Bruto težina: 0.940 kg
Visina: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Neto težina: 0.43 kg
Tarirana težina: 0.51 kg

Praktičnost

Kontrola jačine zvuka
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Moguća je nadogradnja firmvera
Tip komandi: Dugme
Ograničenje jačine zvuka (maks. 85 dB)

Napajanje

Broj baterija: 1 kom.
Vreme reprodukcije muzike: 45 sati
Vreme razgovora: 19 sati
Vreme punjenja: 2 sati
Težina baterije (ukupno): 6.5 g
Kapacitet baterije (slušalice): 300 mAh
Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 180 days
Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakovanja

Visina: 21.7 cm
Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 18.8 cm
Dubina: 4.6 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Bruto težina: 0.262 kg
Neto težina: 0.144 kg
Tarirana težina: 0.118 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 18.00 cm
Širina: 16.00 cm
Dubina: 4.00 cm
Težina: 0.129 kg

Dodaci

Vodič za brzi početak
Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm

Dizajn

Boja: Ružičasta
Stil nošenja: Nošenje na ušima
Sklopivi dizajn: Ravno / ka unutra
Materijal slušalice: Sintetička koža
Položaj na uhu: Nošenje na ušima
Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:
Apple Siri, Google Asistent
Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Pritisnite
višefunkcionalno dugme
Podrška za glasovnog pomoćnika

Održivost

Plastični oklop: sadrži 12% recikliranog
akrilonitril butadien stirena (ABS) sa RCS sertifik.,
dobijenog od otpada krajnjih potrošača (TE-
00132492)

