

PHILIPS

Vez. nélk., fülre illeszk.
fejhallgató gyerekeknek

4000 series

Fülre illeszk., vez. nélk. fejhallgató

85 dB-re korlátozott hangerő

LED-lámpák. Hangmegosztás

Tartós és összehajtható

TAK4200PK



Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát

A fülpárnákon található színes LED-eknek és a klassz, vezeték nélküli hangmegosztási funkciónak köszönhetően ez a fejhallgató a gyerekek számára készült. A hangerő korlátozott a fiatal fülek számára, a speciális utazási mód pedig lehetővé teszi, hogy a gyerekek zajosabb környezetben is biztonságosan hallgathassák a zenét.

Fülre illeszk., vezeték nélk. fejhallgató. Gyerekeknek tervezve.

- Mindig biztonságos, mindig szórakoztató. Hangerő-korlátozások az otthoni és az út közbeni használatra vonatkozóan*
- Gyermekbarát kényelem és egyszerű használat
- A vezeték nélküli hangmegosztás megduplázza az élményt
- Színes kialakítás LED-lámpákkal

Társalkalmazás a szülői felügyelethez


- Strapabíró, tartós és összehajtható
- Philips Headphones alkalmazás szülői felügyelettel
- Hosszú akkumulátor-élettartam és egyszerű vezeték nélküli kapcsolat

Nagyszerű hívások, nagyszerű hangzás

- RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás
- Tiszta hívások a barátokkal és a családdal
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás


Fénypontok

85 dB-re korlátozott hangerő*

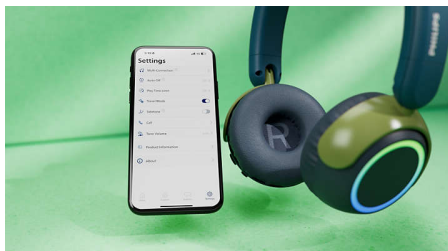

A kifejezetten a fiatal fülek számára kifejlesztett, extra biztonságos fejhallgató hangereje 75 dB-re van korlátozva az otthoni használatához vagy a tanuláshoz. A házon kívüli zajosabb környezetben való zenehallgatáshoz a szülők a Philips Headphones alkalmazás segítségével 85 dB-es hangerőkorlátozást állíthatnak be az utazási módhoz.*

Gyermekbarát kényelem

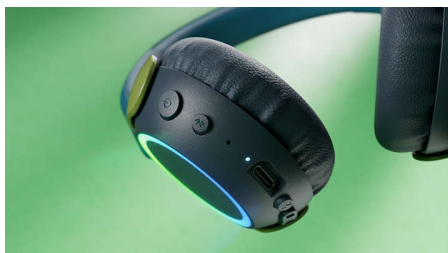

A fülpárnák alján található nagy, kerek vezérlőgombok megkönnyítik a gyermekek számára a fejhallgató használatát, míg a puha fülpárnaborításokkal ellátott kisebb fülpárnák kényelmessé teszik. A párnázott fejpánt könnyen beállítható a tökéletes illeszkedés érdekében, a hátrészen található pontok segítségével pedig a gyerekek láthatják, hogy melyik irányban kell feltenniük a fejhallgatót.

LED-lámpák



A fejhallgató a többszínű kialakításának és a fülpárnákban található színes LED-eknek köszönhetően minden szempontból kitűnik a tömegből. A LED-ek beállíthatók különféle színű világításra: nagyszerű azon gyerekek számára, akik saját stílusérzéküket ki szeretnék fejezni.

Philips Headphones alkalmazás

Philips Headphones



A társalkalmazásunk a lejátszási idő korlátozására is használható, hogy a gyerekek ne hallgassák túl sokáig a zenét. Alternatívaként az alkalmazás segítségével átválthatja a fejhallgatót a 75 dB-es hangerőkorlátú alapértelmezett beállításról a 85 dB-es hangerőkorlátú utazási módra.

Újrahasznosított anyagok



A termék újrahasznosított műanyagokat tartalmaz, a csomagolásunk pedig műanyagmentes. A mellékleteket szója alapú tintával, újrahasznosított papírra nyomtatják, maga a csomagolás pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból készül.

Vezeték nélküli hangmegosztás

Ha gyermeke barátai is rendelkeznek Philips K4200 fejhallgatóval, vezeték nélküli összekapcsolhatják azokat, és ugyanazt az audiotartalmat hallgathatják. Egy pár fejhallgató csatlakozik ahhoz az okoseszközhöz, amelyről hallgatni szeretnék a zenét, majd mindkét gyereknek négyszer meg kell nyomnia a többfunkciós gombot a hangmegosztási módba lépéshez.

Strapabíró, tartós és összehajtható

A tartós, nem mérgező anyagokból készült fejhallgató ellenáll a gyerekek mindennapi használatának. Használaton kívül laposra összehajtható, így könnyen tárolható a fiókban. Vagy laposra és befelé is hajtható, így egy kompakt csomagot alkot, amely könnyen elfér a zsebben és a táskában.

Akár 45 órányi lejátszási idő

A hétvégi szórakozástól kezdve a házi feladatokig, ez a fejhallgató hosszan kitart, teljes feltöltéssel akár 45 órányi lejátszási időt is képes biztosítani. (A teljes feltöltés 2 órát vesz igénybe a mellékelt USB-C kábelrel.) A fejhallgatón található speciális BT gomb megkönnyíti a gyerekek számára a készülékükkel való párosítást, a többpontos csatlakoztathatóság pedig lehetővé teszi, hogy egyszerre több eszközhöz is csatlakozhassanak.

Tiszta hívások

A beépített mikrofon lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy hívásokat fogadjanak a családjuktól és barátaitól. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangjukat, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

Philips hangzásvilág

Legyen szó filmekről vagy zenéről, mindent szeretni fognak, bármit is hallgatnak! Ez a gyermekek számára készült, fülre illeszkedő fejhallgató nagyméretű, 32 mm-es hangszórókkal rendelkezik, amelyek a Philips hangsugárzására vannak hangolva. Bármilyen a kedvencük, élvezni fogják a meleg, természetes hangzást és a mély basszusokat.

4000 series

Vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató gyerekeknek

TAK4200PK/00

Műszaki adatok

Hang

Akusztikus rendszer: Zárt
Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Hangszóró átmérője: 32 mm
Impedancia: 32 ohm
Maximális terhelhetőség: 20 mW
Érzékenység: 112 dB (1 kHz)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

Hosszúság: 20.30 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 15.00 cm
Bruttó tömeg: 0.940 kg
Magasság: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Nettó tömeg: 0.43 kg
Táratömeg: 0.51 kg

Kényelem

Hangerőszabályzás
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Gomb
Hangerő-korlátozás (max. 85 dB)

Tápellátás

Elemek száma: 1 db
Zenelejátszási idő: 45 óra
beszélgetési idő: 19 óra
Töltési idő: 2 óra
Akkumulátor tömege (összesen): 6.5 g
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 300 mAh
Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 180 days
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)

Méret csomagolással együtt

Magasság: 21.7 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 18.8 cm
Mélység: 4.6 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Bruttó tömeg: 0.262 kg
Nettó tömeg: 0.144 kg
Táratömeg: 0.118 kg

Termék méretei

Magasság: 18.00 cm
Szélesség: 16.00 cm
Mélység: 4.00 cm
Tömeg: 0.129 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Rózsaszín
Hordhatóság: Fülre illeszkedő
Összehajtható kialakítás: Laposra/befelé hajtható
Fülhöz csatolás anyaga: Műbőr
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
Fülpárna típusa: Hátral zárt

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Nyomja meg a
Többfunkciós gombot
Hangsegéd támogatása

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 12% RCS-tanúsítvánnyal
rendelkező újrahasznosított akrilnitril-butadién-sztirolt tartalmaz, TE-00132492

