

# PHILIPS

Lasten langattomat korvat  
peittävät kuulokkeet

4000 series

Langattomat korvat peittävät  
kuulokkeet

Äänenvoimakkuuden rajoitus 85  
desibeliin asti

LED-valot ja äänijako

Kestävät ja taitettavat

TAK4200BL



## Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa

Korvakuppien värikkäät LED-valot ja langaton äänenjakotoiminto tekevät näistä kuulokkeista lasten suosikin. Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on rajoitettu pienille korville sopivaksi, ja erityisen matkatilan ansiosta lapset voivat kuunnella turvallisesti myös meluisissa ympäristöissä.

### **Langattomat kuulokkeet. Suunniteltu lapsia varten.**

- Aina turvalliset ja hauskat. Äänenvoimakkuuden rajoitukset kotiin ja matkoille\*
- Lapsiystävällistä mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä
- Tuplasti hupia langattomalla äänenjaolla
- Värikäs malli, jossa LED-valot

### **Vanhempien valvonta kumppanisovelluksella**

- Kestävät ja taitettavat kuulokkeet
- Philips Headphones -sovellus ja vanhempien valvonta
- Pitkä akunkesto ja helpot langattomat yhteydet

### **Kätevät puheluisissa, ja äänenlaatu on upea**

- Selkeät puhelut kavereiden ja perheen kanssa
- RCS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni


## 4000 series

Lasten langattomat korvat peittävät kuulokkeet

TAK4200BL/00


# Kohokohdat

### Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä\*

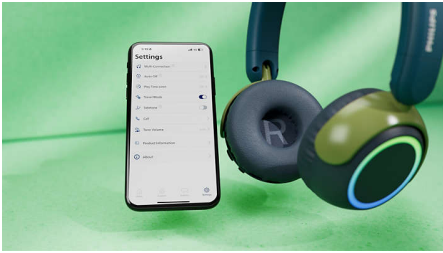

Kuulokkeet on suunniteltu turvallisiksi lasten korville, ja niiden äänenvoimakkuus on rajoitettu 75 desibeliin kuunneltaessa kotona tai koulutehtävien parissa. Kun kuulokkeita käytetään meluisammissa ympäristöissä kodin ulkopuolella, vanhemmat voivat määrittää matkatilan 85 desibelin rajoituksen Philips Headphones -sovelluksessa.\*

### Lapsiystävällistä mukavuutta

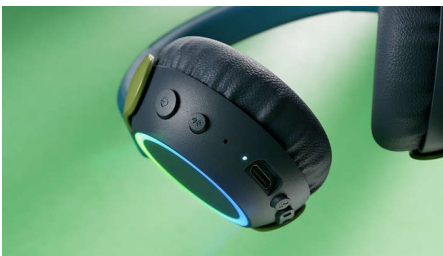

Korvakuppien alareunan suurten pyöreiden ohjauspainikkeiden ansiosta lasten on helppo käyttää kuulokkeita, ja pienemmät korvakupit ja pehmeät korvatyynyvät tekevät niistä mukavat käyttää. Pehmeä kuulokesanka on helppo säätää sopivaksi, ja sen takana on pisteet, joiden avulla lapset näkevät, miten kuulokkeet puetaan.

### LED-lamput



Moniväriset kuulokkeet ja korvakuppien värikkäät LED-valot erottuvat hienosti joukosta. LED-valot voi määrittää hehkumaan eri väreissä: se sopii loistavasti lapsille, jotka haluavat esitellä omaa tyyliään.

### Philips Headphones -sovellus

Philips Headphones



Kumppanisovelluksella voi määrittää toistoajan rajoituksia, jotta lapset eivät kuuntele liian pitkään. Sovelluksessa voi myös vaihtaa kuulokkeiden oletusasetuksesta, jossa äänenvoimakkuuden rajoitus on 75 desibeliä, matkatilaan, jossa rajoitus on 85 desibeliä.

### Kierrätysmateriaalit



Tässä tuotteessa käytetty muovi on kuluttajakäytöstä peräisin olevaa kierrätysmuovia, ja pakkaus on muoviton.

Painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille soijapohjaisella musteella ja pakkauksessa käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia.

### Langaton äänenjako

Jos myös lapsesi kavereilla on Philips K4200 -kuulokkeet, he voivat ketjuttaa kuulokkeet langattomasti ja kuunnella samaa ääntä. Yhden kuulokkeista liitetään älylaitteeseen, jota he haluavat kuunnella, ja sen jälkeen kummankin kaveruksen on painettava monitoimipainiketta neljä kertaa, jotta he siirtyvät äänenjakotilaan.

### Kestävät ja taitettavat kuulokkeet

Kestävistä ja myrkyttömistä materiaaleista valmistetut kuulokkeet on suunniteltu kestämaan lasten päivittäisessä käytössä. Kun kuulokkeita ei käytetä, ne voi taittaa litteäksi, jotta niitä on helppo säilyttää laatikossa. Ne voi taittaa myös litteäksi ja sisäänpäin, jotta ne mahtuvat kätevästi taskuun tai laukkuun.

### Jopa 45 tuntia toistoaikaa

Nämä kuulokkeet tarjoavat täydellä latauksella jopa 45 tuntia toistoaikaa viikonlopun hauskanpidosta läksyjen tekoon (täysi lataus vie 2 tuntia mukana toimitetulla USB-C-johdolla). Kuulokkeiden BT-painikkeen avulla lasten on helppo pariliittää ne laitteisiinsa, ja Multipoint-yhteyden ansiosta he voivat yhdistää useampaan laitteeseen kerralla.

### Selkeät puhelut

Sisäisen mikrofonin ansiosta lapset voivat vastata perheen ja kavereiden puheluihin. Erillinen mikrofoni poimii lapsen äänen, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

### Philipsin tunnistettava ääni

Lapset voivat nauttia elokuvista ja musiikista täysillä! Näissä lasten kuulokkeissa on suurikokoiset 32 mm:n elementit, jotka on viritetty tuottamaan tunnettua Philips-ääntä. Näin kaikki kuulostaa lämpimän luonnolliselta syvällä bassolla höystettynä.

## 4000 series

Lasten langattomat korvat peittävät kuulokkeet

TAK4200BL/00

# Tekniset tiedot

### Ääni

Akustinen järjestelmä: Suljettu  
Taajuusalue: 20–20 000 Hz  
Kaiuttimen halkaisija: 32 mm  
Impedanssi: 32 ohmia  
Enimmäisteho: 20 mW  
Herkkyyks: 112 dB (1 kHz)  
Ajurityyppi: Dynaamiset

### Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4  
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP  
Enimmäiskantama: Enintään 10 m  
Multipoint-yhteys  
Tuettu koodekki: SBC

### Ulompi pakkaus

Pituus: 20.30 cm  
Kuluttajapakkausten määrä: 3  
Leveys: 15.00 cm  
Kokonaispaino: 0.940 kg  
Korkeus: 21.70 cm  
GTIN: 1 48 95229 16483 0  
Nettopaino: 0.43 kg  
Bruttopaino: 0.51 kg

### Käyttömukavuus

Äänenvoimakkuuden säätö  
Philips Headphones -sovelluksen tuki  
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla  
Ohjaustapa: Painike  
Äänenvoimakkuuden enimmäisrajoitus (85 dB)

### Virta

Paristojen määrä: 1 kpl  
Musiiikin toistoaika: 45 tuntia  
Puheaika: 19 h  
Latausaika: 2 tuntia  
Akun kokonaispaino: 6.5 g  
Akkuteho (kuulokkeet): 300 mAh  
Akun kesto valmiustilassa: 180 days  
Akkutyypin (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

### Pakkauksen mitat

Korkeus: 21.7 cm  
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko  
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus  
Leveys: 18.8 cm  
Syvyys: 4.6 cm  
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1  
EAN: 48 95229 16483 3  
Kokonaispaino: 0.262 kg  
Nettopaino: 0.144 kg  
Bruttopaino: 0.118 kg

### Tuotteen mitat

Korkeus: 18.00 cm  
Leveys: 16.00 cm  
Syvyys: 4.00 cm  
Paino: 0.129 kg

### Lisätarvikkeet

Pikaopas  
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

### Muotoilu

Väri: Sininen  
Tyyli: Korvien päälle asetettavat  
Taitettava muotoilu: Litteäksi/sisäänpäin taittuva  
Korvaliitinmateriaali: Keinonahka  
Korvakiinnitys: Korvien päälle asetettavat  
Korvakupin tyyppi: Suljettu malli

### Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20652 6

### Ympäristö

Muovikuori: sisältää 12 % RCS-sertifioitua TE-0013249-akryyliniiriili-butadieeni-styreeni-kierrätysmuovia

