

PHILIPS

Trådløse på-øret-
hodetelefoner til barn

4000 series

På-øret trådløse hodetelefoner

Volumet er begrenset til 85 dB

LED-lys. Lyddeling

Holdbar og sammenleggbar

TAK4200PK



Trygt, morsomt og reisevennlig

Med fargerike LED-lamper på øreklokkene og en morsom trådløs funksjon for deling av lyd kommer barn til å elske disse hodetelefonene. De er volumbegrenset for unge ører, og en spesiell reisemodus lar barna lytte trygt i mer utsatte miljøer også.

Trådløse på-øret-hodetelefoner. Laget for barn.

- Alltid trygt, alltid moro. Volumgrenser hjemme og på reise*
- Barnevennlig komfort og enkel å bruke
- Trådløs lyddeling dobler moroa
- Fargerikt design med LED-lys

Tilknyttet app for foreldrekontroll

- Tøff, holdbar og sammenleggbar
- Philips Headphones-app med foreldrekontroll
- Lang batterilevetid og enkel trådløs tilkobling

God til samtaler – og flott lyd


- Klare samtaler med venner og familie
- RCS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

4000 series

Trådløse på-øret-hodetelefoner til barn


Høydepunkter

Volumet er begrenset til 85 dB*

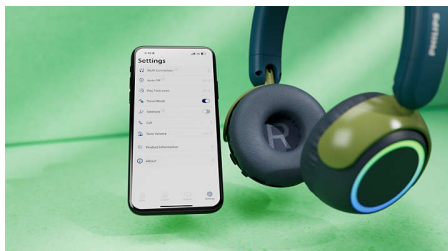


Disse hodetelefonene er spesielt utformet for å være ekstra trygge for unge ører og er begrenset til 75 dB for lytting hjemme eller mens de gjør skolearbeid. Foreldre kan bruke Philips Headphones-appen til å angi en volumgrense på 85 dB i reisemodus.*

Barnevennlig komfort

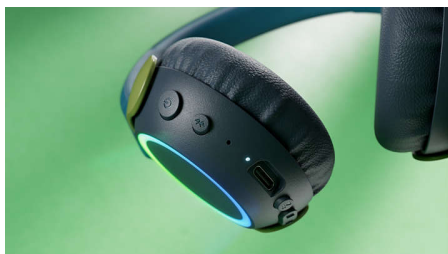


De store, runde kontrollknappene på bunnen av ørekoppene gjør det enkelt for barna å bruke hodetelefonene, og de små ørekoppene med myke øreputer gjør dem behagelige å ha på. Det polstrede hodebåndet kan enkelt justeres for å få den perfekte passformen, og prikkene på baksiden hjelper barna med å se hvilken vei de skal ta på hodetelefonene.

LED

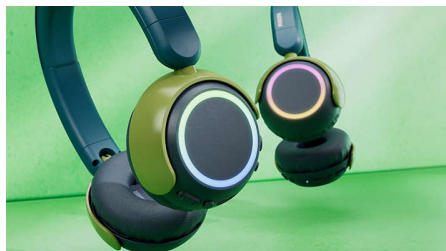

Fargerike LED-lamper på ørekoppene, kombinert med det flerfargede designet til hodetelefonene, får dem til å skille seg ut på den beste måten. LED-lampene kan stilles inn for å lyse i forskjellige farger – fantastisk for barn som vil uttrykke sin egen stil.

Philips Headphones-appen

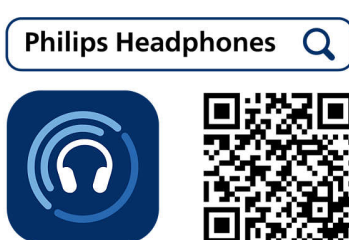

Den tilknyttede appen kan brukes til å angi grenser for avspillingstid, slik at barna ikke lytter for lenge. Du kan også bruke appen til å endre standardinnstillingen på hodetelefonene, som begrenser volumet til 75 dB, til reisemodus hvor volumet er begrenset til 85 dB.

Resirkulerte materialer



Vi bruker resirkulert plast fra forbrukere i dette produktet, og emballasjen er plastfri. Produktvedleggene er trykket på resirkulert

TAK4200PK/00

papir med soyabasert blekk, og selve emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp.

Trådløs lyddeling

Hvis vennene til barna også har et par Philips K4200-hodetelefoner, kan de lage en trådløs kjedekobling mellom hodetelefonene og lytte til den samme lyden. Ett par hodetelefoner kobles til smartenheten de vil lytte til, og deretter trykker begge vennene på multifunksjonsknappen fire ganger for å gå inn i lyddelingsmodus.

Tøff, holdbar og sammenleggbar

Hodetelefonene er laget av slitesterke, ikke-giftige materialer og utviklet for å tåle påkjennningene ved barnas daglige bruk. Når de ikke er i bruk, kan de legges flatt sammen for enkel oppbevaring i en skuff. Du kan også legge dem flatt og innovervendt, slik at de blir en kompakt bunt som passer fint i lommer og vesker.

Opptil 45 timers avspillingstid

Hodetelefonene holder tritt med alt fra helgemoro til lekser, med opptil 45 timers avspillingstid på én full opplading (som tar to timer via den medfølgende USB-C-kabelen). Den dedikerte BT-knappen på hodetelefonene gjør det enkelt for barna å koble til enhetene sine, og flerpunktstilkobling lar dem koble til mer enn én enhet samtidig.

Klare samtaler

Med en innebygd mikrofon kan barna ha telefonsamtaler med familie og venner. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen deres, mens en støyreduksjonsalgoritme roer noe av bakgrunnsstøyen fra omverdenen.

Lydsignaturen til Philips

Fra musikk til podkaster – de kommer til å elske det de hører! Disse på-øret-hodetelefonene til barn har store drivere på 32 mm som er tilpasset Philips' lydsignatur. Uansett hva de liker, får de en varm, naturlig lyd med dyp bass.

4000 series

Trådløse på-øret-hodetelefoner til barn

TAK4200PK/00

Spesifikasjoner

Lyd

Akustisk system: Lukket
Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Høytalerdiameter: 32 mm
Impedans: 32 ohm
Maksimal inngangseffekt: 20 mW
Følsomhet: 112 dB (1 kHz)
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC

Ytre eske

Lengde: 20.30 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 15.00 cm
Bruttovekt: 0.940 kg
Høyde: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Nettovekt: 0.43 kg
Taravekt: 0.51 kg

Anvendelighet

Volumkontroll
Philips Headphones-appstøtte
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Knapp
Volumbegrensning (maks. 85 dB)

Drift

Antall batterier: 1 del
Avspillingstid for musikk: 45 time(r)
Taletid: 19 timer
Ladetid: 2 time(r)
Batterivekt (samlet): 6.5 g
Batterikapasitet (hodetelefoner): 300 mAh
Batterilevetid standby: 180 days
Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)

Mål, emballasje

Høyde: 21.7 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 18.8 cm
Dybde: 4.6 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Bruttovekt: 0.262 kg
Nettovekt: 0.144 kg
Taravekt: 0.118 kg

Produktmål

Høyde: 18.00 cm
Bredde: 16.00 cm
Dybde: 4.00 cm
Vekt: 0.129 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

Farge: Rosa
Bruksmåte: Hodetelefoner
Sammenleggbare design: Flatt/innover
Materialet i ørekoblingen: Syntetisk skinn
Øretilpasning: Hodetelefoner
Øreklokketype: Lukket bakside

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent: Trykk på flerfunksjonsknappen
Støtte for taleassistent

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 12 % RCS-sertifisert resirkulert, brukt akrylnitril-butadien-styren TE-00132492

