


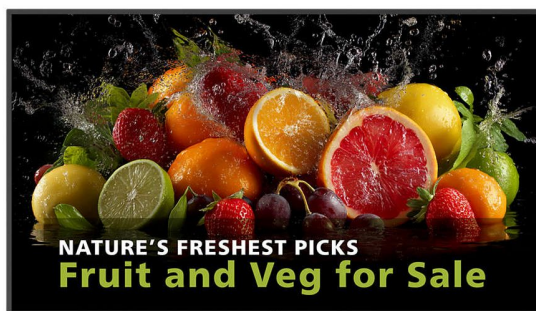

Philips Signage 5000  
Series

Signage Solutions

65"-es

Android rendszerrel

600 cd/m2



65BDL5050D

## Philips Signage 5000 Series

Intelligens és moduláris – nagy teljesítményű, szünetmentes

Térjen el a megszokottól. Nyűgözze le közönségét, és emelje magasabb szintre az élményüket a Philips Signage 5000 készülékkel. A zökkenőmentes integrációt biztosító Android 14 rendszerrel működő sokoldalú, szünetmentes kijelző minden beállítás esetén kivételes teljesítményt nyújt.

### Mindig bekapcsolva a jobb vizuális teljesítmény érdekében

- Szünetmentes – éjjel-nappal dolgoznak a tartalmak.
- 600 cd/m2 – jobb láthatóság világosabb környezetben.
- Álló vagy fekvő tájolásban is felszerelhető.

### Az idő- és energiahatékonyság támogatása

- Philips Wave-kompatibilis a távoli eszközkezelés érdekében.
- Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül.
- Alacsonyabb energiafogyasztásra tervezve.

### Android alapú a problémamentes integrációért

- Android 14 Professional System on Chip.
- Integrált HTML5 Chromium-alapú böngésző.
- Tartalom mentése és lejátszása a belső memóriának köszönhetően.

### Moduláris kialakítás – sokoldalú funkciók

- Egyedülálló moduláris felépítés a termék hosszabb élettartamáért.
- 4G opcionális modul a megbízható kapcsolathoz.

## Fénypontok

### Szünetmentes működés

Az erősebb fényviszonyok között, sőt napfényben is jobb láthatóságot biztosító 600 cd/m2 fényerővel rendelkező Philips Signage 5000 Series készülék szünetmentes használatra készült, így kiváló választást jelent utazási és közlekedési csomópontokhoz, kiskereskedelmi központokhoz, élelmiszer- és italforgalmazási helyszínekhez és sok minden másához.

### Beépített modularitás

A moduláris megközelítésünknek köszönhetően a kijelzője még tovább Önnel maradhat. A könnyen eltávolítható és cserélhető alkatrészek lehetőséget nyújtanak a termék élettartamának meghosszabbítására, valamint az elektronikus

hulladékok (WEEE) csökkentett mennyiségével a fenntarthatóságra is nagyobb hangsúlyt helyezünk.

### Android 14 rendszerrel

Az Android 14 rendszerrel működő Philips Signage 5050 kijelzőt professzionális platformra tervezték, megbízható csatlakozással és beépített biztonsággal. Natív Android alkalmazásokra van optimalizálva, és lehetővé teszi a webes alkalmazások és szoftverek közvetlenül a kijelzőre való telepítését, így nincs szükség külső médialejátszóra.

### Integrált SmartBrowser

Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 Chromium-alapú böngésző segítségével. Tervezze meg a

tartalmait online, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát akár fekvő, akár álló helyzetben. Egyszerűen csatlakozzon az internethez RJ45-kábelen keresztül.

### Philips Wave-kompatibilis

Fedezze fel a Philips Signage 5000 kijelzők által nyújtott teljesítményt, sokoldalúságot és intelligenciát távoli kapcsolaton keresztül a Wave segítségével. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a lejátszási listák kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (metrikus): 163.8 cm  
Átlós képernyőméret (hüvelyk): 64.5 hüvelyk  
Képfarmátum: 16:9  
Panel felbontása: 3840 x 2160  
Képpont-osztásköz: 0,372 x 0,372 mm  
Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz mellett  
Fényerő: 600 cd/m<sup>2</sup>  
A kijelző színei: 1,07 milliárd  
Kontrasztarány (tipikus): 1200:1  
Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1  
Válaszidő (tipikus): 8 ms  
Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 degree  
Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 degree  
Képjavitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, Mozgáskompenzált deinterlész, Dinamikus kontrasztjavítás, Progresszív pásztázás  
Paneltechnológia: ADS  
Operációs rendszer: Android 14  
Pára: 25%

## Csatlakoztathatóság

Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz  
Videobemenet: 1 db DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 (2 db), USB-C (4,5 W)  
Egyéb csatlakozások: 4G/LTE antenna csatlakozók, Micro USB (1 db) (OTG), USB 2.0 (3 db)  
Videokimenet: HDMI 2.0  
Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (a CRD32 modulon keresztül)

## Kényelem

Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)  
Osztott mátrix: Max. 10 x 15  
Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás  
Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárolható  
Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás, HDMI1, HDMI2, Android SoC  
Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power  
Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, Külső 4G mPCIe foglalat, RJ45

## Hang

Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

## Tápellátás

Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz  
Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W  
Energiacímke-osztály: F  
Fogyasztás: EEI lot5 98 W

## Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz  
Videofarmátumok: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 480i, 60 Hz

## Méretetek

Készülék szélessége: 1462,3 mm  
Termék tömege: 29 kg  
Készülék magassága: 837,3 mm  
Készülék mélysége: 89,9 (a fogantyúnál) / 68,9 (a fali rögzítésnél) mm  
Készülék szélessége (hüvelyk): 57,57 hüvelyk  
Készülék magassága (hüvelyk): 32,96 hüvelyk  
Fali tartó: 400 (H) x 400 (V) mm, M8  
Készülék mélysége (hüvelyk): 3,54(D@Handle) / 2,71(D@Wall mount) hüvelyk  
Keretvastagság: 14,9 mm (egyenletes szélességű keret)  
Termék tömege (fontban): 63,93 lb

## Működtetési feltételek

Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m  
Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C  
MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra  
Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C  
Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% rel. páratart. (nem kond.)  
Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95% rel. páratart. (nem kond.)

## Multimédiás alkalmazások

USB videolejátszás: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM  
USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG  
USB audiorejátszás: AAC, HEAAC, MPEG

## Belső lejátszó

CPU: 4 db A72 + 4 db A53 RK3576 + MT9800  
GPU: ARM Mali G52 MC3  
Memória: 4 GB RAM  
Tárolás: 32 GB-os

## Tartozékok

Mellékelt tartozékok: RS232 soros összefűzőkábel, Philips logó (1 db), Hálózati kapcsoló fedele, USB-fedél (1 db), Csavarok, Hálózati tápkábel, IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő és AAA elemek, RS232 kábel, CRD32 Wi-Fi- és Bluetooth-modul

## Egyéb

Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, spanyol, lengyel, török, orosz, olasz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, arab, japán, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd  
Jótállás: 3 év garancia  
Előírt jóváhagyások: CE, RoHS, CB

