



D-Line zaslon

Signage Solutions

75 inča

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



75BDL4511D

Recite više

Pametan, brz zaslon za upotrebu 24 sata dnevno.

Istaknite svoje sadržaje uz brzi profesionalni 4K UHD D-Line zaslon tvrtke Philips. Vrhunska kvaliteta slike uređaja tvrtke Philips donosi vjerne boje i intenzivan kontrast. Možete bez poteškoća prikazivati sadržaj s više izvora na jednom zaslonu.

Briljantna slika. Izuzetno brz procesor.

- Okrenite vodoravno ili okomito
- 4K UHD. Bogate, duboke slike. Upečatljiv kontrast
- Zaslon s ADS panelom za široki prikaz

Radna prilagodljivost

- Opcionalni OPS utor
- SmartPower za uštedu energije

Cijenom prihvatljivo sveobuhvatno rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- Zakažite što želite za kadgod želite uz SmartPlayer

Istaknute znač.

Zaslon s ADS panelom za široki prikaz


Osigurajte vidljivost iz bilo kojeg kuta uz tehnologiju ADS za široki prikaz. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike na zaslonu čime se postižu uglađeniji prijelazi sadržaja, nevjerojatna preciznost slike i superiorna reprodukcija boja uz prikaz od 180 stupnjeva.

CMND & Control




Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

FailOver

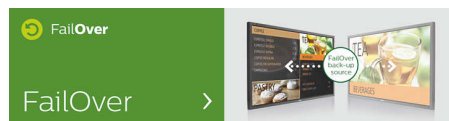

Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

SmartPower

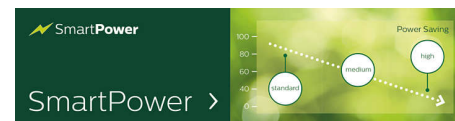

Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

SmartPlayer



Pretvorite USB u doista isplativ digitalni uređaj za prikaz u javnim prostorima. Jednostavno spremite sadržaj (videozapis, zvuk, slike) na USB i priključite ga u zaslon. Kreirajte popis za reprodukciju i napravite raspored za sadržaj putem izbornika na zaslonu te uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali, bilo kada i bilo gdje.

Specifikacije

Slika/zaslon

Dijagonala zaslona (u cm): 189.3 cm
Veličina dijagonale zaslona (inč): 74.5 inča
Omjer širine i visine: 16:9
Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
Razmak piksela: 0,4296 x 0,4296 mm
Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Svjetlina: 500 cd/m²
Boje zaslona: 1,07 milijardi
Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200:1
Dinamički kontrast: 500,000:1
Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
Tehnologija zaslona: ADS
Izmaglica: 25 %

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
Video ulaz: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
Ostali priključci: OPS
Video izlaz: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Vanjska kontrola: IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

Praktičnost

Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)
Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
Prijenos signala: DisplayPort, RS232, HDMI, IR prijenos signala (petlja)
Funkcije za uštedu energije: Smart Power
Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Snaga

Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Potrošnja (uobičajena): 185 W
Potrošnja (maks.): 345 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W
Energetska klasa: G

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 1683,5 mm
Masa proizvoda: 35,9 kg
Visina uređaja: 961,7 mm
Dubina uređaja: 69,5 (pri montaži na zid) / 91,8 (pri integriranju na dršku) mm
Postavljena širina (inči): 66,28 inča
Postavljena visina (inči): 37.86 inča
Zidni nosač: 600 (V) x 400 (O) mm, M8
Postavljena dubina (inči): 2.74 inch(wall mount)/3.61 (@Handle) inča
Širina prednje ploče: 14,9 mm (ravni okvir)
Masa proizvoda (lb): 79,15 lb

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 sat(i)
Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 – 95 % RV (bez kondenzacije)

Multimedijske aplikacije

USB reprodukcija videozapisa: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB reprodukcija slike: BMP, JPEG, PNG
USB reprodukcija zvuka: AAC, MPEG, HEAAC

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Poklopac AC sklopke, Logotip Philips (x1), Kabel za lančanu vezu RS232, AC mrežni kabel, Kabel IR senzora (1,8 m) (x1), Kratke upute za korisnike (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, RS232 kabel, Poklopac otvora za USB i vijak x1, Stezaljka za žicu (x3)

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Nizozemski, Danski, Engleski, Francuski, Finski, Njemački, Talijanski, Japanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španjolski, Švedski, Pojednostavljeni kineski, Turski, Tradicionalni kineski
Jamstvo: 3 godine jamstva
Propisi i odobrenja: CE, FCC, klasa A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, CECP, EAC

