


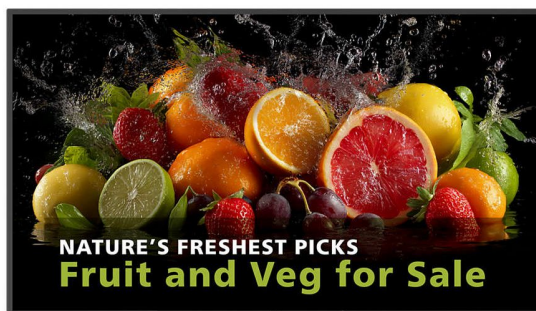

Philips Signage 5000 Series

Signage Solutions

55"

På Android-plattform

600 cd/m2



55BDL5050D

Philips Signage 5000 Series

Smart og modulopbygget – høj ydeevne 24/7

Skab noget ekstraordinært. Fasciner publikum, og løft deres oplevelse med Philips Signage 5000. Den er drevet af Android 14 for problemfri integration, og derfor leverer denne alsidige skærm enestående ydeevne i alle situationer.

Altid tændt for bedre visuel ydeevne

- 24/7 – arbejder med dit indhold døgnet rundt.
- 600 cd/m2 – bedre synlighed under lyse forhold.
- Installer i stående eller liggende retning.

Understøtter effektivisering af tids- og energiforbrug

- Understøtter Philips Wave til fjernadministration af enheder.
- Tilslut og styr dit indhold via skyen.
- Designet til lavere strømforbrug.

Kører på Android for at give problemfri integration

- Android 14 professionelt System on Chip.
- Integreret HTML5 Chromium-baseret browser.
- Gem og afspil indhold med intern hukommelse.

Modulopbygget design - alsidige funktioner

- Unik modulbaseret opsætning øger produktets levetid.
- 4G-modul (ekstraudstyr) giver pålidelig forbindelse.

Vigtigste nyheder

Drift døgnet rundt

Med en lysstyrke på 600 cd/m² for at opnå bedre synlighed under kraftige lysforhold eller endda i sollys er Philips Signage 5000 Series designet til at blive brugt døgnet rundt, hvilket gør den til et oplagt valg til rejse- og transportknudepunkter, indkøbscentre, føde- og drikkevaresteder og meget mere.

Indbygget modulopbygning

Du kan fremtidssikre din skærm med vores modulbaserede tilgang. Giver mulighed for længere produktlevetid med let aftagelige og udskiftede komponenter og fast fokus på bæredygtighed og reduceret WEEE-bortskaffelse.

Kører på Android 14

Philips Signage 5050-skærmen kører på Android 14 og er designet på en professionel platform med pålidelig tilslutning og indbygget sikkerhed. Den er optimeret til indbyggede Android-apps og giver dig mulighed for at installere webapps og software direkte på skærmen, hvilket eliminerer behovet for en ekstern medieafspiller.

Integreret SmartBrowser

Tilslut og styr dit indhold via skyen med vores integrerede HTML5, Chromium-baserede browser. Design dit indhold online, og tilslut en

enkelt skærm eller hele dit netværk, enten liggende eller stående. Du skal blot oprette forbindelse til internettet via et RJ45-kabel.

Understøtter Philips Wave

Få ekstern adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i dine Philips Signage 5000-skærme med Wave. Denne evolutionære skyplatform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 138.7 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

54.6 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 3840 x 2160

Pixel-størrelse: 0,315 x 0,315 mm

Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 600 cd/m²

Skærmfarver: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 5000:1

Dynamisk kontrastforhold: 500,000:1

Svartid (typisk): 8 ms

Betragningsvinkel (vandret): 178 °

Betragningsvinkel (lodret): 178 °

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Progressiv scanning

Panelteknologi: VA

Operativsystem: Android 14

Sløring: 25 %

Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: 3,5 mm jackstik

Videoindgang: DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2,0 (x2), USB-C (4,5 W)

Andre tilslutninger: 4G/LTE-antennestik, Mikro-USB (x1) (OTG), USB 3.0 (x2)

Video output (Videoudgang): HDMI 2,0

Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (via CRD32)

Komfort

Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Matrix side om side: Op til 10 x 15

Pauseskærm: Pixel-skift

Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar

Signalgennemsløjfning: RS232, IR-gennemsløjfning, HDMI1, HDMI2, Android SoC

Energibesparende funktioner: Smart Power

Kontrollerbart netværk: RS232, Ekstern 4G mPCIe-stik, RJ45

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Klasse for energimærke: F

Effektforbrug: EEI lot5 72 W

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 480i, 60 Hz

Mål

Bredde: 1241,8 mm

Produktvægt: 16,6 kg

Højde: 712,6 mm

Dybde: 63,6 mm

Bredde (tommer): 48,89 tommer

Højde (tommer): 28.20 tommer

Vægbeslag: 400 (V) x 400 (L) mm, M6

Dybde (tommer): 2.50 tommer

Rammebredde: 13,9 mm (ensartet ramme)

Vægt (lb): 36,60 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 - 80 %

relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 - 95

% relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG-4, VP8, VP9, WEBM

USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG

USB-lydafspilning: AAC, HEAAC, MPEG

Intern afspiller

CPU: 4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800

GPU: ARM Mali G52 MC3

Hukommelse: 4 GB RAM

Opbevaring: 32 GB

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: RS232 kabel med flere tilslutninger, Philips-logo (x1), Dæksel til AC-kontakt, USB-dæksel (x1), Skruer, Netledning, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Lynhåndbog, Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel, CRD32 WiFi- og BT-modul

Diverse

Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Arabisk, Japansk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, RoHS, CB

