

PHILIPS

Dětská bezdrátová
sluchátka na uši

4000 series

Bezdrátová sluchátka na uši

Hlasitost omezena na 85 dB

Osvětlení LED. Sdílení zvuku

Odolná a skládací

TAK4200PK



Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty

Tato sluchátka s barevnými LED diodami na náušnicích a zábavnou funkcí bezdrátového sdílení zvuku si děti rozhodně zamilují. Díky omezení hlasitosti chrání dětský sluch a speciální cestovní režim umožňuje dětem bezpečný poslech i v rušnějším prostředí.

Bezdrátová sluchátka na uši. Stvořená pro děti.

- Vždy bezpečná, vždy zábavná. Omezení hlasitosti pro domácnost a cestování*
- Pohodlí pro děti a snadné používání
- Bezdrátové sdílení zvuku zdvojnásobuje zábavu
- Barevný design s LED osvětlením

Doprovodná aplikace pro rodičovskou kontrolu

- Pevné, odolné a skládací
- Aplikace sluchátek Philips s rodičovskou kontrolou
- Dlouhá výdrž baterie a snadné bezdrátové připojení

Parádní pro hovory a také skvělý zvuk

- Recyklovaný plast s certifikátem RCS. Zodpovědné balení.
- Čisté hovory s přáteli a rodinou
- Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips


4000 series

Dětská bezdrátová sluchátka na uši

TAK4200PK/00

Přednosti

Hlasitost omezena na 85 dB*

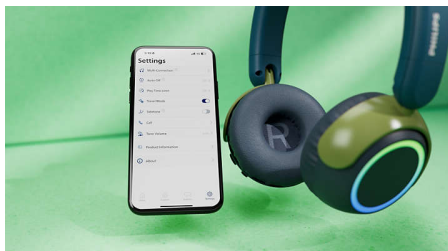


Tato sluchátka byla speciálně navržena tak, aby byla mimořádně bezpečná pro mladé uši, a jejich hluknost byla omezena na 75 dB pro poslech doma nebo při studiu. Pro poslech v hlučnějším prostředí mimo domov mohou rodiče pomocí aplikace Philips Headphones nastavit limit hlasitosti 85 dB v cestovním režimu.*

Pohodlí pro děti



Velká kulatá ovládací tlačítka na spodní straně náušníků usnadňují dětem používání těchto sluchátek, zatímco menší náušníky s měkkými polštářky náušníků zajišťují jejich pohodlné nošení. Polstrovaný náhlavní pásek se snadno nastavuje pro dokonalé přizpůsobení a je vybaven tečkami na zadní straně, které dětem pomáhají poznat, jak si mají sluchátka nasadit.

Osvětlení LED

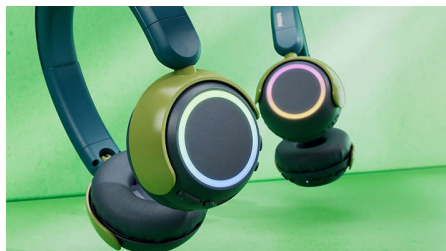

Barvené LED v náušnicích v kombinaci s pestrobarevným designem těchto sluchátek vynikají tím správným způsobem. LED lze nastavit tak, aby svítily různými barvami: skvělé pro děti, které chtějí vyjádřit svůj vlastní styl.

Aplikace Philips Headphones

Philips Headphones



Pomocí naší doprovodné aplikace lze nastavit limity doby přehrávání, aby děti neposlouchaly příliš dlouho. Nebo můžete pomocí aplikace přepnout tato sluchátka z výchozího nastavení, kdy je hlasitost omezena na 75 dB, do cestovního režimu, který omezuje hlasitost na 85 dB.

Recyklované materiály



V tomto výrobku používáme po spotřebitelích recyklované plasty a naše obaly jsou zcela bez plastů. Vložky jsou vytisknuty na recyklovaném papíře inkoustem na bázi sóji a samotný obal je vyroben z recyklované lepenky s certifikací FSC.

Bezdrátové sdílení zvuku

Pokud mají kamarádi vašeho dítěte také sluchátka Philips K4200, mohou mezi sluchátky vytvořit bezdrátový řetězec a poslouchat stejný zvuk. Jeden pár sluchátek se připojí k chytrému zařízení, ze kterého chtějí poslouchat, a pak oba kamarádi musí čtyřikrát stisknout multifunkční tlačítko, aby přešli do režimu sdílení zvuku.

Pevné, odolné a skládací

Tato sluchátka jsou vyrobena z odolných, netoxických materiálů a jsou konstruována tak, aby vydržela každodenní používání dětmi. Když se nepoužívají, lze je složit naplocho a snadno uložit do zásuvky. Nebo je můžete složit naplocho a sklopit dovnitř, čímž vytvoříte kompaktní svazek, který se snadno vejde do kapes a tašek.

Až 45 hodin přehrávání

Od víkendové zábavy až po domácí úkoly – tato sluchátka s vámi udělají krok díky až 45 hodinám přehrávání na plné nabití (které trvá 2 hodiny přes přiložený kabel USB-C). Speciální tlačítko BT na sluchátkách usnadňuje dětem párování se zařízeními a vícebodové připojení jim umožňuje připojit se k více zařízením najednou.

Jasný zvuk hovoru

Vestavěný mikrofon umožňuje dětem vyřizovat hovory s rodinou a přáteli. Speciální mikrofon snímá zvuk jejich hlasu, zatímco algoritmus pro redukci šumu ztiší část hluku z okolního světa.

Zvukový podpis Philips

Od filmů po hudbu – zamilují si vše, co budou poslouchat! Tato sluchátka na uši jsou vybavena velkými 32mm reproduktory vyladěnými na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips. Ať už je baví cokoli, užijete si příjemný a přirozený zvuk s hlubokými basy.

4000 series

Dětská bezdrátová sluchátka na uši

TAK4200PK/00

Specifikace

Zvuk

Akustický systém: Uzavřený
Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
Průměr reproduktoru: 32 mm
Impedance: 32 ohmů
Maximální příkon: 20 mW
Citlivost: 112 dB (1 kHz)
Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 m
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC

Vnější obal

Délka: 20.30 cm
Počet spotřebitelských balení: 3
Šířka: 15.00 cm
Hrubá hmotnost: 0.940 kg
Výška: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Čistá hmotnost: 0.43 kg
Hmotnost obalu: 0.51 kg

Pohodlí

Ovládání hlasitosti
Podpora aplikace Philips Headphones
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Tlačítkový panel
Omezení hlasitosti (max. 85 dB)

Napájení

Počet baterií: 1 ks
Doba přehrávání hudby: 45 hodin
Doba hovoru: 19 hodin
Doba nabíjení: 2 hodin
Hmotnost baterie (celková): 6.5 g
Kapacita baterie (sluchátka): 300 mAh
Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 180 days
Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

Rozměry balení

Výška: 21.7 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Šířka: 18.8 cm
Hloubka: 4.6 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Hrubá hmotnost: 0.262 kg
Čistá hmotnost: 0.144 kg
Hmotnost obalu: 0.118 kg

Rozměry výrobku

Výška: 18.00 cm
Šířka: 16.00 cm
Hloubka: 4.00 cm
Hmotnost: 0.129 kg

Příslušenství

Stručný návod
Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

Barva: Růžová
Způsob nošení: Na uši
Skládací design: Plochý/vnitřní
Materiál náušníků: Umělá kůže
Padnou do uší: Na uši
Typ náušníku: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
Aktivace hlasového asistenta: Stiskněte Multifunkční tlačítko
Podpora hlasového asistenta

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 12 % recyklovaného akrylonitrilbutadienstyrenu TE-00132492 s certifikací RCS

