


PHILIPS

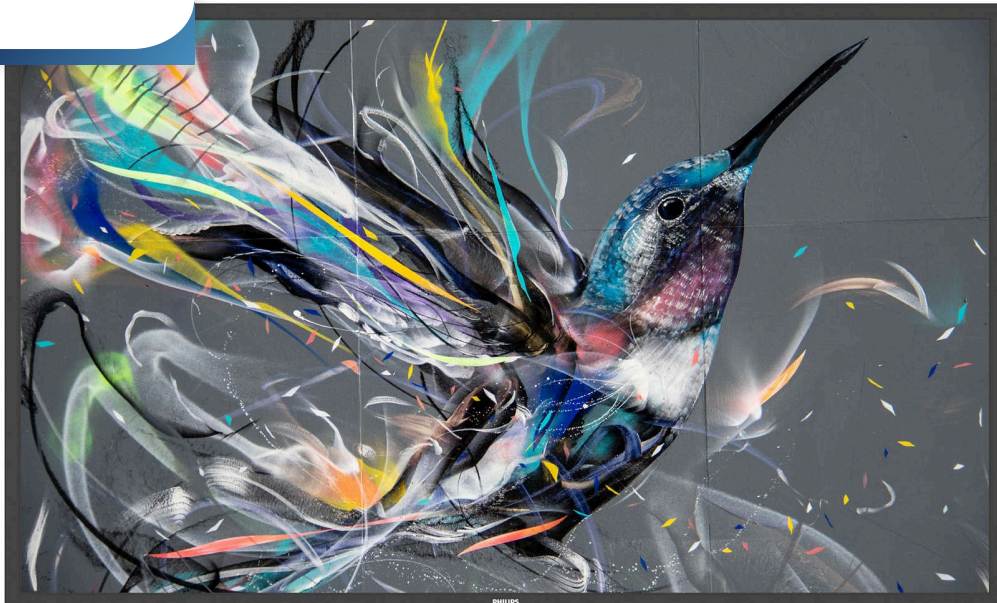

Zaslon Q-Line

Signage Solutions

65"

Neposredna osvetlitev ozadja LED

Ultra HD



65BDL3550Q

Izstopajte

Zaslon 18/7 za enostavno nastavitvev.

Informirajte in očarajte s profesionalnim zaslonom Philips Q-Line Ultra HD. Zanesljiva rešitev, ki je hitro pripravljena za uporabo.

Stroškovno učinkovita sistemska rešitev

- Vgrajen predvajalnik predstavnosti. Enostavna razporeditev vsebine USB
- FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen
- Preprosto upravljanje. Na daljavo upravljajte zaslone v omrežju.

Enostavna nastavitvev. Popoln nadzor.

- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.

Pametno in zmogljivo

- Procesor Android SoC. Izvirne in spletne aplikacije
- Vsebine povežite in upravljajte v oblaku

Vrhunska slika. Izjemno visoka svetlost.

- Ultra HD. Bogate slike. Osupljiv kontrast.

Značilnosti

CMND & Control




Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

Vgrajen predvajalnik predstavnosti


Enostavno nastavite vsebino na predvajanje prek USB. Vaš profesionalni zaslon Philips se preklopi iz stanja pripravljenosti in predvaja želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se vrne v stanje pripravljenosti.

FailOver

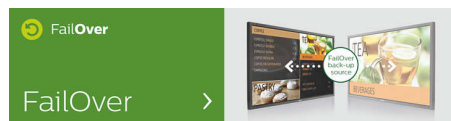

Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

CMND & Create



Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno

naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljeni na objavo v trenutku.

S sistemom Android 8

Upravljajte zaslon po internetni povezavi. Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne aplikacije. Novi operacijski sistem Android 8 zagotavlja, da programska oprema ostane varna in dlje v skladu z najnovejšimi specifikacijami.

SmartBrowser

Vsebine povežite in upravljajte v oblaku z nameščenim brskalnikom HTML5. Z brskalnikom, ki temelji na Chromiumu, oblikujte vsebino v spletu in povežite en zaslon ali celotno omrežje. Vsebino lahko v polni visoki ločljivosti prikazujete v ležečem ali pokončnem načinu. Zaslon preprosto povežite s spletom prek omrežja Wi-Fi ali s kablom RJ45 in uživajte v svojih seznamih predvajanja.

Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (cm): 163.9 cm
Velikost diagonale zaslona (v palcih): 64.5 palec
Razmerje stranic: 16 : 9
Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
Razmik med slikovnimi pikami: 0,372 x 0,372 mm
Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Svetlost: 400 cd/m²
Barve zaslona: 1,07 milijarde
Kontrastno razmerje (običajno): 1300 : 1
Dinamično kontrastno razmerje: 500.000 : 1
Odzivni čas (običajno): 9 ms
Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
Vidni kot (navpični): 178 stopinja
Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnavo gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta
Tehnologija plošče: IPS
Operacijski sistem: Android 8.0
Klinična slika: Prednastavitev D-Image (združljivo s standardom DICOM, delom 14)

Povezljivost

Audio izhod: 3,5 mm vtič
Video vohod: DVI-D (1), HDMI 2.0 (3), USB 2.0 (2), VGA (analogni D-Sub) (1)
Audio vohod: 3,5 mm vtič
Zunanji nadzor: RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič, RJ45

Priročnost

Namestitvev: Ležeče (18/7), Pokončno (18/7)
Sestavljen zaslon: Do 15 x 15
Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost

zaklepa

Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
Signalna zanka: RS232, Zanka IR
Enostavna namestitvev: Smart Insert
Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45
Zagon: Zakasnitev vklopa, Stanje vklopa, Zagon ob viru
Zagonsko okno: Omogočanje/onemogočanje Philipsovega logotipa

Zvok

Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Napajanje

Omrežno napajanje: 100–240 V~, 50/60 Hz
Poraba (običajna): 155 W
Poraba (najv.): 210 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,5 W
Funkcije varčevanja z energijo: Smart Power
Razred na energetske oznake: G

Podprta ločljivost zaslona

Računalniški formati: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
Video formati: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 480p 60 Hz, 480i 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimenzije

Širina izdelka: 1462,3 mm
Teža izdelka: 27,80 kg
Višina izdelka: 837,3 mm
Globina izdelka: 68,9 mm (G pri stenskem nosilcu)/89,9 mm (G pri ročaju) mm
Širina izdelka (v palcih): 57,57 palec
Višina izdelka (v palcih): 32.96 palec
Stenski nosilec: 400 x 400 mm, M8
Globina izdelka (v palcih): 2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle) palec
Širina obrobo: 14,9 mm (ravna plošča)
Teža izdelka (lb): 61,29 lb

Delovni pogoji

Nadmorska višina: 0–3000 m
Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
MTBF: 30.000 ur
Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C
Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]: 20–80 % RH (brez kondenzacije)
Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]: 5–95 % RH (brez kondenzacije)

Večpredstavnostne aplikacije

Predvajanje videa z USB-ja: MPEG, H.264, H.263, H.265
Predvajanje slike z USB-ja: BMP, JPEG, PNG
Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, HEAAC, MPEG

Notranji predvajalnik

CPE: Dvojedni Cortex A53, 1,1 GHz, Dvojedni Cortex A73, 1,15 GHz
Grafična kartica: ARM Mali G51
Pomnilnik: 2 GB DDR3, 8 GB

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC, Kabel RS232, Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Vodnik za hiter začetek
Priložena dodatna oprema: Kabel senzorja IR (1,8 m) (1), Kabel za verižno povezavo RS232, Vijak M3 (2), Philipsov logotip (1), Pokrov USB (1)

Razno

Jeziki prikaza na zaslonu: Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Ruščina, Španščina, Turščina, Japonščina, Arabščina
Garancija: 3 leta garancije
Zakonske odobritve: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, razred A, PSB, VCCI, J-Moss

Philips 65BDL3550Q
Version: 1.0
Release Date: 2020/03/17

