

PHILIPS



Odnowiona fabrycznie
prostownica

5000 Series

Technologia ThermoShield

50% szybsze prostowanie

Płytki ruchome gładkie o 35%

Podwójna jonizacja



BHS530

Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych* dzięki technologii ThermoShield

Stylizuj swoje włosy dzięki technologii ThermoShield. Zapewnia stałą temperaturę od nasady po końcówki włosów, mniej uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą i zdrowy wygląd włosów. Intensywność połysku włosów dzięki podwójnej jonizacji pozwala stworzyć wiele pięknych fryzur bez puszenia.

Wygodne użytkowanie

- Czytelny i innowacyjny wyświetlacz temperatury
- Szybkie nagrzewanie — 30 sek.
- Nienagrzewająca się końcówka — prosta i bezpieczna stylizacja
- Płytki o długości 105 mm umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie
- Odporne na temperaturę zwijane etui w zestawie

Doskonale wystylizowane włosy

- Prostowanie i kręcenie włosów dla uzyskania dowolnej stylizacji
- Zakres temperatur od 120°C do 230°C

Pielęgnuj i chron

- Ceramiczne płytki z olejkim arganowym ułatwiające przesuwanie
- Technologia ThermoShield zmniejsza uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą
- Płytki ruchome gładkie o 35%** zapewniają delikatną stylizację
- Podwójna jonizacja*** zapewnia gładkie i lśniące włosy
- 50% szybsze prostowanie**

Zalety

Innowacyjny wyświetlacz temperatury

Wyjątkowe połączenie pokrętła temperatury 360° i wyświetlacza LED zapewnia pełną kontrolę nad temperaturą.

Płytki z olejkim arganowym



Prostownica została wyposażona w płytki ceramiczne z olejkim arganowym, dzięki czemu stylizacja przebiega szybko i bez wysiłku, a sprawne działanie sprawia, że włosy stają się jedwabiście gładkie.

Tworzenie ulubionych stylizacji



Od eleganckich i szykownych prostych włosów po lekkie fale lub fantazyjne loki — co tylko zechcesz. Jaką stylizację wybierzesz dziś?

Szeroki zakres temperatur

Wybierz temperaturę z zakresu od 120°C do 230°C, aby zapewnić długotrwałe efekty i jednocześnie zminimalizować ryzyko uszkodzenia włosów.

Krótki czas nagrzewania

Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania i jest gotowa do pracy po 30 sekundach.

Nienagrzewająca się końcówka

Końcówka lokówki jest wykonana ze specjalnego materiału termoizolacyjnego, dzięki któremu się nie nagrzewa. Można ją bezpiecznie trzymać podczas modelowania włosów, aby zapewnić optymalną łatwość użycia.

Technologia ThermoShield

Technologia ThermoShield pozwala na wydajne stylizowanie przy mniejszych uszkodzeniach spowodowanych wysoką temperaturą. Czujnik reguluje temperaturę, aby włosy mogły być odpowiednio stylizowane od nasady aż po same końce.


Długie płytki, 105 mm

Dłuższe płytki o długości 105 mm zapewniają lepszy kontakt z włosami i pozwalają łatwiej osiągnąć doskonałe efekty prostowania w krótszym czasie.

Odporne na temperaturę zwijane etui

Wygodne, odporne na wysokie temperatury zwijane etui umożliwia stylizację w dowolnym miejscu i zabezpiecza prostownicę w domu i w podróży.

Płytki ruchome gładze o 35%

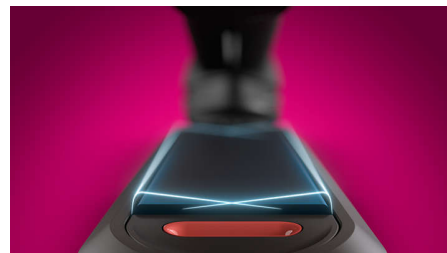

O 35% gładze ruchome płytki zapewniają delikatne przesuwanie przy każdym pociągnięciu. Zaawansowane płytki ceramiczne poruszają się, dostosowując nacisk na włosy. Zapewnia to równomierne rozłożenie temperatury i nacisku na włosy oraz umożliwia łatwą stylizację.

Podwójna jonizacja

Ten wydajny system jonowy zapewnia podwójną jonizację podczas każdej stylizacji, dodając włosom blasku. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski. Dzięki temu możesz cieszyć się gładkimi i lśniącymi włosami.

50% szybsze prostowanie

Gładkie płytki ułatwiają przesuwanie prostownicy po włosach, dzięki czemu stylizacja trwa krócej i zapewnia wspaniałe rezultaty.

5000 Series

Odnowiona fabrycznie prostownica

BHS530/00R1

Dane techniczne

Akcesoria

Odporne na temperaturę zwijane etui

Dane techniczne

Napięcie: 110–240 V

Długość przewodu: 1,8 m

Czas nagrzewania: 30 sekund

Rozmiar płytki: 25 x 105 mm

Ustawienia temperatury: 12

Typ regulacji temperatury: Pokrętło temperatury,

ze wskaźnikiem świetlnym

Temperatura stylizacji: 120°C – 230°C

Automatyczny wyłącznik: Tak, po 30 minutach

Konstrukcja

Kolor: Metaliczny jasnoróżowy

Właściwości

Obrotowy kabel

Materiał płytek: Ceramiczne, z olejkim arganowym

Ucho do zawieszania

Blokada płytek

Wskaźnik gotowości do pracy

Serwis

2 lata gwarancji

Technologie dbające o włosy

Pielęgnacja jonowa: 2 razy więcej jonów

Ruchome płytki

