



D-Line ekran

Signage Solutions

75"

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



75BDL4511D

Saopštite više

Pametna, brz 24/7 ekran.

Učinite da se ističe uz brz Philips D-Line Professional 4K UHD ekran. Philips vrhunski kvalitet slike osigurava verne boje i intenzivan kontrast. Možete bez napora prikazati sadržaj iz više izvora na jednom ekranu.

Briljantna slika. Munjevit brzina procesora.

- Postavite u pejzažnu ili portretnu orijentaciju
- 4K UHD. Bogate, duboke slike. Zapanjujući kontrast.
- Ekran sa ADS širokim prikazom

Fleksibilnost upotrebe

- Opcioni OPS slot
- SmartPower za uštedu energije

Isplativo sistemsko rešenje

- Automatska kontrola pozadinskog osvetljenja za malu potrošnju energije
- FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati

Veoma jednostavno podešavanje. Puna kontrola.

- Upravlajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control
- Zakažite ono što želite, kada to želite uz SmartPlayer

Važne karakt.

Ekran sa ADS širokim prikazom

Vidljivost iz svih uglova zahvaljujući tehnologiji širokog prikaza ADS. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike koja se prikazuje, za glatkije prelaze u sadržaju, neverovatnu preciznost prikaza slike i superiornu reprodukciju boja, uz uglove gledanja od 180 stepeni.

CMND i kontrola




Upravlajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.

FailOver




Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.

SmartPower

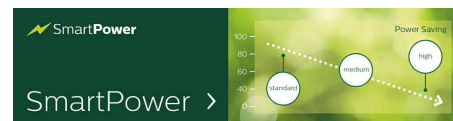

Sistem može kontrolisati i unapred podesiti intenzitet pozadinskog osvetljenja kako bi se smanjila potrošnja energije za do 50%, što značajno štedi na troškovima energije.

SmartPlayer



Pretvorite USB u zaista isplativi digitalni uređaj za prikazivanje. Samo sačuvajte sadržaj (video, audio, slike) na USB i povežite ga na ekran. Kreirajte plejlistu i zakažite prikazivanje sadržaja pomoću menija na ekranu da biste uživali u sopstvenim plejlistama bilo gde i bilo kada.

Specifikacije

Slika/Prikaz

Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 189.3 cm
Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 74.5 inč
Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
Rezolucija panela: 3840 x 2160
Razmak piksela: 0,4296 x 0,4296 mm
Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 @ 60Hz, 85Hz
Osvjetljenost: 500 cd/m²
Boje displeja: 1,07 milijardi
Odnos kontrasta (tipični): 1200:1
Dinamički odnos kontrasta: 500.000:1
Vreme za odgovor (tipično): 8 ms
Ugao gledanja (horizontalno): 178 stepen
Ugao gledanja (vertikalno): 178 stepen
Tehnologija panela: ADS
Zamagljeno: 25%

Mogućnost priključivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
Video ulaz: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
Ostali priključci: OPS
Video izlaz: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Spoljna kontrola: Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm, RJ45, RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm

Praktičnost

Položaj televizora: Položeno (24/7), Uspravno (24/7)
Funkcije za štednju ekrana: Pomeranje piksela, mala osvetljenost
Kontrola pomoću tastature: Skriveno, Može da se zaključa
Prosleđivanje signala: DisplayPort, RS232, HDMI, IC ciklus
Funkcije za uštedu energije: Smart Power
Upravljanje preko mreže: RS232, RJ45

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Napajanje

Električna mreža: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Potrošnja (tipično): 185 W
Potrošnja (maks): 345 W
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,5 W
Oznaka za energetska klasu: G

Podržana rezolucija

Računarski formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Video formati: 480i 60 Hz, 480 p 60 Hz, 576 p, 50Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 1683,5 mm
Težina proizvoda: 35,9 kg
Visina uređaja: 961,7 mm
Dubina uređaja: 69,5 (sa nosačem za zid) / 91,8 (sa ručkom) mm
Širina kompleta (inča): 66,28 inč
Visina kompleta (inča): 37.86 inč
Nosač za zid: 600 (H) x 400 (V) mm, M8
Dubina kompleta (inča): 2.74 inch(wall mount)/3.61 (@Handle) inč
Širina okvira: 14,9 mm (ravnomeran okvir)
Težina proizvoda (lb): 79,15 lb

Uslovi rada

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
Temperaturni raspon (radne): 0 ~ 40 °C
Srednje vreme do otkaza: 50.000 sati
Temperaturni raspon (odlaganje): -20 ~ 60 °C
Opseg vlažnosti (rad) [RV]: 20~80% RV (bez kondenzacije)
Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]: 5~95% RV (bez kondenzacije)

Multimedijalne aplikacije

USB reprodukcija videa: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB reprodukcija slika: BMP, JPEG, PNG
USB reprodukcija zvuka: AAC, MPEG, HEAAC

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Poklopac AC prekidača, Philips logotip (x1), RS232 kabl za redno povezivanje, Kabl za napajanje naizmeničnom strujom, Kabl IC senzora (1,8 m) (x1), Vodič za brzi početak (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, RS232 kabl, USB poklopac i zavrtanj x1, Hvataljka za kablove (x3)

Razno

Jezici prikaza na ekranu: Arapski, Holandski, Danski, Engleski, Francuski, Finski, Nemački, Italijanski, Japanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, Švedski, pojednostavljeni kineski, Turski, tradicionalni kineski
Garancija: 3 godine garancije
Regulatorna odobrenja: CE, FCC, klasa A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, CECF, EAC

