

# PHILIPS



D-Line 顯示器

Signage Solutions

43 吋

UHD (3840 x 2160)

500cd/m<sup>2</sup>



43BDL4511D

## 提供更多功能

智慧且快速的全天候顯示器。

快速的飛利浦 D-Line 專業級 4K UHD 顯示器，讓您脫穎而出。飛利浦的絕佳畫質可確保真實色彩與鮮明對比。您可以在單一螢幕上輕鬆顯示來自多種來源的內容。

### 超卓畫質，極速處理器。

- 縱向或橫向放置
- 4K UHD。豐富深刻的影像。精彩對比
- ADS 寬螢幕面板顯示器

### 彈性化操作

- 選配 OPS 插槽
- SmartPower 確保節能效果

### 划算的系統解決方案

- 節能自動背光控制
- 容錯移轉可確保內容持續播放

### 輕鬆設定。全面掌握。

- 以 CMND & Control 操作、監控並維護
- 隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

## 焦點

### ADS 寬螢幕面板顯示器


透過 ADS 廣視角技術，實現任何角度都能清楚觀賞的效果。高級超維場轉換技術提供更快速的顯示畫面處理，搭配 180 度視野，帶來更加順利流暢的內容轉換、出色的影像精準度，以及可重現的優異色彩。

### CMND & Control




透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

### 容錯移轉

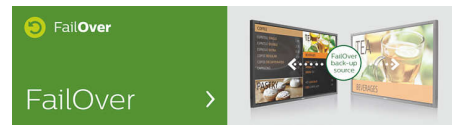


從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。

### SmartPower

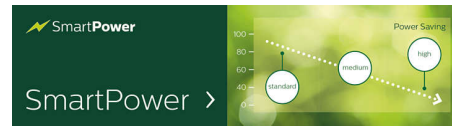

系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。

### SmartPlayer



讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。



# 規格

## 畫面/顯示

螢幕對角尺寸 (公制): 108.0 cm

螢幕對角尺寸 (吋): 42.5 吋

長寬比: 16:9

面板解析度: 3840 x 2160

點距: 0.2451 x 0.2451 公釐

最佳解析度: 3840 x 2160 @ 60Hz

亮度: 500 cd/m<sup>2</sup>

顯示器色彩: 10.7 億種

對比率 (一般): 1200:1

動態對比: 500,000:1

反應時間 (一般): 8 ms

可視角度 (水平): 178 degree

可視角度 (垂直): 178 degree

面板技術: ADS

霧度: 25%

## 連線能力

音訊輸出: 3.5 公釐插孔

視訊輸入: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI

2.0 (x2), USB 2.0 (x2)

音訊輸入: 3.5 公釐插孔

其他連接: OPS

視訊輸出: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

外部控制: IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔, RJ45,

RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔

## 便利

擺放位置: 橫向 (24/7), 縱向 (24/7)

螢幕省電功能: 畫素轉換, 低亮度

鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定

訊號迴路途徑: DisplayPort, RS232, HDMI, 紅外

## 線迴路途徑

節能功能: 智慧型電源模式

連線控制: RS232, RJ45

## 音效

內建喇叭: 2 x 10W RMS

## 功率

主電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

耗電量 (一般): 62 W

耗電量 (最大): 170 瓦

待機消耗功率: 0.5 瓦

能源標章等級: G

## 支援的螢幕解析度

電腦格式: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz,

1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x

1024, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x

900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x

1080, 60Hz, 3840 x 2160, 30、60Hz

視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p,

50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50、60Hz, 1080i,

50、60Hz, 1080p, 50、60Hz, 2160p, 24、

30、60Hz

## 尺寸

設備寬度: 973.0 mm

產品重量: 10.71 kg

設備高度: 561.2 mm

設備深度: 63.5 mm

設備寬度 (吋): 38.31 吋

機體高度 (吋): 22.09 吋

壁掛: 200 (水平) x 200 (垂直) 公釐、M6

設備深度 (吋): 2.50 吋

邊框寬度: 13.9 公釐 (等邊框)

產品重量 (磅): 23.61 lb

## 作業環境條件

海拔高度: 0 ~ 3000 公尺

溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C

MTBF: 50,000 小時

溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C

濕度範圍 (操作) [RH]: 20 - 80% RH (無凝結)

濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 - 95% RH (無凝結)

## 多媒體應用程式

USB 播放視訊: H.263, H.264, H.265, MPEG

USB 播放圖片: BMP, JPEG, PNG

USB 播放音訊: AAC, MPEG, HEAAC

## 配件

附配件: AC 開關護蓋, 飛利浦標誌 (x1), RS232 菊

輪鍊纜線, AC 電源線, IR 感應器纜線 (1.8 公尺)

(x1), 快速入門指南 (x1), 遙控器與 AAA 電池,

RS232 纜線, USB 護蓋與螺絲 x1, 電線扣夾 (x3)

機座: BM05922 (選購)

## 其他

螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 荷蘭文, 丹麥文, 英文, 法

文, 芬蘭文, 德文, 義大利文, 日文, 挪威文, 波蘭文,

葡萄牙文, 俄文, 西班牙文, 瑞典文, 簡體中文, 土耳

其文, 繁體中文

保固: 3 年保固

符合法規: CE, FCC A 級, CCC, RoHS, CB, BSMI,

EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC, EnergyStar 8.0

