


# PHILIPS

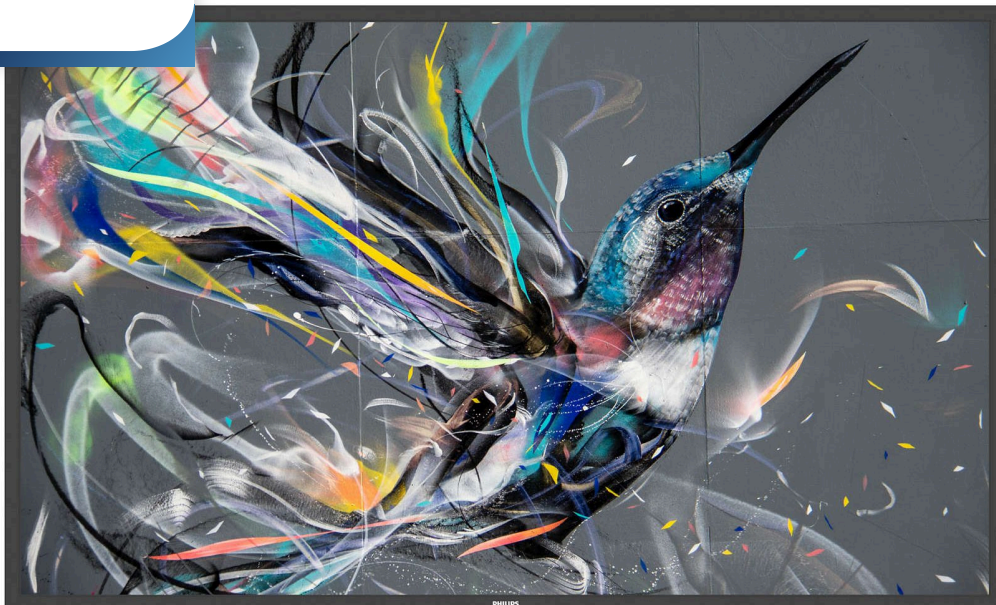

Pantalla Q-Line

Signage Solutions

32"

Retroiluminación LED directa

Full HD



32BDL3511Q

## Intensifique su experiencia de señalización

Pantalla 18/7 de fácil configuración.

Informe y cautive con una pantalla Philips Q-Line Professional Full HD. Esta solución confiable puede estar en funcionamiento tan rápido como sea necesario.

### **Solución rentable para sistemas**

- Control de retroiluminación automático de bajo consumo
- Reproductor multimedia integrado. Programe contenidos de USB fácilmente
- FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca
- Control sencillo. Gestiona pantallas en red de forma remota

### **Configuración sencilla. Control total.**

- CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos
- Programe lo que quiera y cuando quiera con SmartPlayer


## Destacados

### CMND & Control



Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

### FailOver

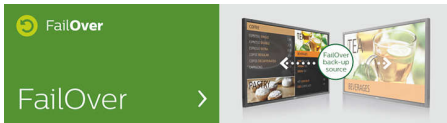

Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla

profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que lo que muestras nunca se detenga.

### Reproductor multimedia integrado

Programará fácilmente contenidos para reproducir desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volverá al modo de espera cuando termine.

### SmartPlayer



Convierta su USB en un dispositivo de señalización digital realmente rentable. Simplemente guarde su contenido (video, audio o imágenes) en su USB y conéctelo a su pantalla. Cree su lista de reproducción y programe su contenido a través del menú en pantalla, y disfrute de sus propias listas de reproducción en cualquier momento y en cualquier lugar.

# Especificaciones

## Imagen/pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 80 cm

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas):

31.5 pulgadas

Relación de aspecto: 16:9

Resolución de pantalla: 1920x1080p

Tamaño del píxel: 0.36375 x 0.36375 mm

Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz

Brillo: 350 cd/m<sup>2</sup>

Colores de la pantalla: 16,7 millones

Relación de contraste (típica): 4000:1

Relación de contraste dinámico: 500.000:1

Tiempo de respuesta (típico): 6,5 ms

Ángulo de visión (horizontal): 178 grado

Ángulo de visión (vertical): 178 grado

Tecnología de panel: VA

Imagen clínica: Ajuste preestablecido D-Image (compatibilidad con DICOM parte 14)

Borroso: 2 %

## Conectividad

Salida de audio: Conector de 3,5 mm

Entrada de video: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)

Entrada de audio: Conector de 3,5 mm

Control externo: Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm, RJ45, Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)

## Comodidad

Ubicación: Horizontal (18/7), Vertical (18/7)

Matriz en mosaico: Hasta 10 x 15

Control del teclado: Oculto, Bloqueable

Señal del control remoto: Bloqueable

Bucle transversal de señal: RS232, Bucle transversal IR

Funciones de bajo consumo: Potencia inteligente

Red controlable: RS232, RJ45

Inicio: Retardo de encendido, Estado de encendido, Arranque desde la fuente

Ventana de inicio: activar/desactivar el logotipo de Philips

## Sonido

Altavoces integrados: 2 x 10 W RMS

## Potencia eléctrica

Red eléctrica: 100: 240 V~, 50/60 Hz

Consumo (típico): 45 W

Consumo (máx.): 65 W

Consumo de energía en modo de espera: <0,5 W

Funciones de ahorro de energía: Potencia inteligente

Clase de etiqueta energética: G

## Resolución de pantalla compatible

Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Formatos de video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimensiones

Ancho establecido: 726,5 mm

Peso del producto: 5,7 kg

Altura establecida: 425,4 mm

Profundidad establecida: 69,1 (dimensiones en la manija)/65,1 (dimensiones en el montaje en pared) mm

Ancho establecido (en pulgadas): 28,6 pulgadas

Altura establecida (pulgadas): 16.75 pulgadas

Montaje en pared: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4

Profundidad establecida (en pulgadas): 2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount) pulgadas

Ancho del bisel: 11,9 (TLR)/17,2 (B) mm

Peso del producto (libras): 12,57 lb

## Condiciones de funcionamiento

Altitud: 0 ~ 3000 m

Margen de temperaturas (funcionamiento): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 hora(s)

Margen de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Rango de humedad (funcionamiento) [RH]: 20 ~ 80 % RH (sin condensación)

Rango de humedad (almacenamiento) [RH]: 5 ~ 95 % RH (sin condensación)

## Aplicaciones multimedia

Reproducción de video USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3

Imagen de reproducción USB: BMP, JPEG, PNG

Audio de reproducción USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Accesorios

Accesorios incluidos: Cubierta del interruptor de CA, Cable del sensor IR (1,8 m) (x1), Logotipo de Philips (x1), Guía de inicio rápido (x1), Control remoto y baterías AAA, Cable RS232 en cadena tipo Daisy (x1), Cubierta USB y tornillo x1, Abrazadera de alambre (x3), Cable de alimentación de CA

Soporte: BM02541/BM05911 (opcional)

## Varios

Idiomas de visualización en pantalla: Árabe, Español, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Español, Chino simplificado, Turco, Chino tradicional

Garantía: Garantía de 3 años

Aprobaciones regulatorias: CE, FCC, clase A, CB, EMF, VCCI, PSB, CU, ETL

