



D-라인 디스플레이

Signage Solutions

75인치

UHD(3840 x 2160)

500cd/m²



75BDL4511D

더 알아보기

온종일 즐기는 스마트하고 빠른 디스플레이.

빠른 필립스 D 라인 프로페셔널 4K 디스플레이로 돋보이는 자리를 즐겨보세요. 필립스의 뛰어난 화질이 생생한 컬러와 강렬한 대비를 선사합니다. 단일 화면에서 여러 소스의 콘텐츠를 쉽게 즐길 수 있습니다.

뛰어난 화질. 눈부시게 빠른 프로세서.

- 가로 또는 세로 방향으로 배치
- 4K UHD. 풍부하고 깊은 이미지. 놀라운 대비
- ADS 와이드 뷰 패널 디스플레이

작동의 유연성

- 옵션 OPS 슬롯
- 에너지 절감을 위한 SmartPower

비용 효율적인 시스템 솔루션

- 에너지 절약형 자동 백라이트 제어
- 페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지

간단한 설치. 완벽한 제어.

- CMND & Control로 운영, 모니터링 및 유지
- 원하는 때에 원하는 것을 예약할 수 있는 SmartPlayer

주요 제품

ADS 와이드 뷰 패널 디스플레이


ADS 와이드 뷰 기술로 어떤 각도에서도 볼 수 있습니다. 고급 수퍼 디멘션 스위치는 180도 보기와 함께 더 빠른 화면 처리를 통해 부드러운 콘텐츠 전환, 놀라운 이미지 정확도, 뛰어난 색상 재현을 제공합니다.

CMND & Control




로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.

페일오버

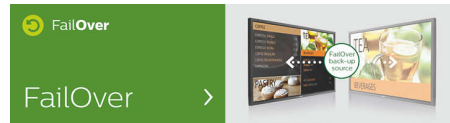


대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.

SmartPower

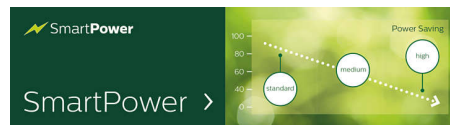

백라이트 강도가 시스템에 의해 제어되고 사전 설정되므로 전력 소비량이 최대 50%까지 절감되며, 결과적으로 상당한 에너지 비용이 절약됩니다.

SmartPlayer



USB를 비용 효율적 디지털 사이니지 장치로 이용해보세요. 콘텐츠(비디오, 오디오, 사진)를 USB에 저장하여 디스플레이에 연결하기만 하면 됩니다. 화면 메뉴에서 재생 목록을 만들고 콘텐츠를 예약할 수 있습니다. 언제 어디서나 나만의 재생 목록을 즐겨보세요.

사양

화질/디스플레이

대각선 화면 크기(미터): 189.3 cm
대각선 화면 크기(인치): 74.5 인치
종횡비: 16:9
패널 해상도: 3840 x 2160
픽셀 간격(Pixel Pitch): 0.4296 x 0.4296mm
최적의 해상도: 3840 x 2160 @ 60Hz
밝기: 500 cd/m²
디스플레이 색상: 10억 7천만 가지
대비(일반): 1,200:1
다이내믹 대비: 500,000:1
응답 시간(일반): 8 ms
시야각(수평): 178 도
시야각(수직): 178 도
패널 기술: ADS
연무: 25%

연결

오디오 출력: 3.5mm 잭
비디오 입력: Display Port1.2(1개), DVI-I(1개),
HDMI 2.0(3개), USB 2.0(2개)
오디오 입력: 3.5mm 잭
기타 단자: OPS
비디오 출력: DisplayPort 1.2(1개), HDMI 2.0(1개)
외부 컨트롤: IR(입력/출력) 3.5mm 잭, RJ45,
RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭

편의성

배치: 가로(24/7), 세로(24/7)
화면보호기 기능: 픽셀 이동, 낮은 밝기
키보드 제어: 숨김, 잠금식
신호 루프 스루: 디스플레이 포트, RS232, HDMI, IR

루프스루

에너지 절약 기능: Smart Power
네트워크 제어가능: RS232, RJ45

사운드

내장형 스피커: 2 x 10W RMS

소비전력

주전원: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz
전력(일반): 185 W
소비량(최대): 345W
대기 전력 소비량: < 0.5W
에너지 라벨 클래스: G

지원되는 디스플레이 해상도

컴퓨터 포맷: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz,
1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x
1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 900,
60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080(60Hz),
3840 x 2160(30, 60Hz)
비디오 포맷: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p,
50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50/60Hz, 1080i, 50,
60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 24, 30, 60Hz

규격

폭 설정: 1683.5 mm
제품 중량: 35.9 kg
높이 설정: 961.7 mm
깊이 설정: 69.5(벽걸이에서)/91.8(핸들에서) mm
폭 설정(인치): 66.28 인치
높이 설정(인치): 37.86 인치
벽걸이: 600(H)x400(V)mm, M8
깊이 설정(인치): 2.74 inch(wall mount)/3.61

(@Handle) 인치

베젤 폭: 14.9mm(균등 베젤)
제품 중량(lb): 79.15 lb

작동 조건

고도: 0 ~ 3000m
온도 범위(작동 시): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 시간
온도 범위(보관 시): -20 ~ 60 °C
습도 범위(작동 시)[RH]: 20 ~ 80% RH(응축점 이하)
습도 범위(보관 시)[RH]: 5 ~ 95% RH(응축점 이하)

멀티미디어 응용 프로그램

USB 재생 비디오: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB 재생 사진: BMP, JPEG, PNG
USB 재생 오디오: AAC, MPEG, HEAAC

액세서리

기본 제공 액세서리: AC 스위치 덮개, 필립스 로고(1
개), RS232 데이터 케이블, AC 전원 코드, IR 센
서 케이블(1.8M)(1개), 요약 설명서(1개), 리모컨 및
AAA 배터리, RS232 케이블, USB 덮개 및 나사 x1,
와이어 클램퍼(3개)

기타

화면상의 디스플레이 언어: 아랍어, 네덜란드어, 덴마크
어, 영어, 프랑스어, 핀란드어, 독일어, 이탈리아어, 일본
어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 스
페인어, 스웨덴어, 중국어 간체, 터키어, 중국어 번체
보증: 3년 보증
제품 승인: CE, FCC, A 등급, CCC, RoHS, CB, BSMI,
EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, CEC, EAC

