

# PHILIPS



Veća sigurnost i  
udobnost

VisionPlus

Vrsta žarulje: H1

12 V, 55 W

Do 60 % veća vidljivost

Izuzetno otporna automobilska  
žarulja



12258VPS2

## Osjećajte se sigurno, vozite sigurno

Do 60 % veća vidljivost: brze reakcije spašavaju živote

Žarulje za prednja svjetla Philips VisionPlus stvaraju 60 % veću vidljivost, što vozačima omogućuje da vide dalje i osjećaju se sigurnije i udobnije. Uz visoke performanse i izvrsnu vrijednost, VisionPlus je pravi izbor za današnje zahtjevne vozače.

### Vrlo kvalitetna i iznimno otporna žarulja za automobile

- Philipsove automobilske žarulje izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla
- Philipsove automobilske žarulje iznimno su otporne na vlagu
- Philipsove automobilske žarulje iznimno su otporne na UV zračenje

### Proizvođač originalne opreme

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila
- Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije
- Nagrađivani proizvođač žarulja za automobile

### Vrhunska kvaliteta uz poboljšanu vidljivost

- VisionPlus projicira 25 m više svjetlosti u odnosu na standardnu žarulju
- Veća udobnost i sigurnost vozača
- S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija
- Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom

# Istaknute znač.

## Izbor proizvođača automobila



Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač žarulja u automobilima i predstavlja tehnološke inovacije koje su vremenom postale standardne u modernim automobilima. Danas je jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri na razini cijelog svijeta opremljen žaruljama tvrtke Philips.

## Mijenjajte u paru



Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja

## Dizajnirano za višekratnu upotrebu



Koja žarulja od 12 V za koju funkciju? Philips Automotive nudi sve funkcije specifične za automobile: duga svjetla, kratka svjetla, prednja

svjetla za maglu, prednji pokazivač smjera, bočni pokazivač smjera, stražnji pokazivač smjera, stop svjetlo, svjetlo za vožnju unatrag, stražnja svjetla za maglu, svjetla za registarske pločice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla za unutrašnjost.

## ECE homologacija



Automobilski proizvodi i usluge tvrtke Philips smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Proizvedeni od visokokvalitetnih proizvoda i testirani prema rigoroznim specifikacijama, naši proizvodi dizajnirani su za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman naših proizvoda temeljito je testiran, kontroliran i certificiran (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno rečeno, ovo je kvaliteta kojoj možete vjerovati.


## Visoka kvaliteta i vidljivost



Zahvaljujući ranijem uočavanju prepreka i prometnih znakova, VisionPlus poboljšava vašu reakciju. Zahvaljujući većoj snazi, svjetla kočnica


također su ranije vidljiva. Vozači pri brzini od 100 km/h put kočenja mogu smanjiti do 3 metra. Svjetlost je ključni dio vožnje te prvi i jedini dio sigurnosnog kruga koji zaista pomaže u sprječavanju nezgoda.

## Kvalitetno kvarcno staklo

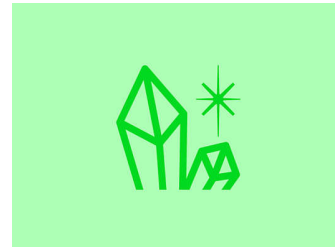

UV-kvarcno staklo otpornije je od krutog stakla i iznimno je otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se otklanja opasnost od eksplozije. Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.


## Otporne na vlagu

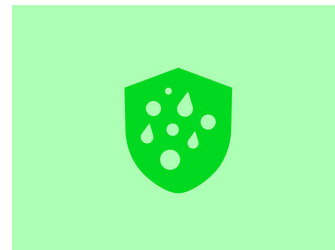

Samo žarulja izrađena od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C, staklo 800 °C) može biti otporna na toplinske šokove: u slučaju da kapljica hladne vode dospjeje na vruću žarulju, što se može dogoditi ako vozite kroz vodu s napuknutim prednjim svjetlom.

# Istaknute znač.

## Nagrađivane žarulje za automobile

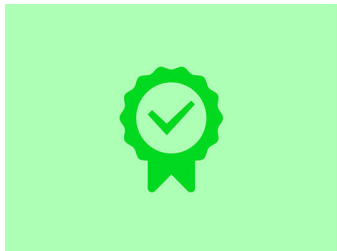


Naše žarulje često dobivaju nagrade stručnjaka iz automobilske industrije

## Otpornost na UV zračenja



Posebna tehnologija tvrtke Philips s premazom protiv UV zračenja štiti prednja svjetla od štetnog ultraljubičastog zračenja, čineći Philips kvarcno staklo s UV premazom savršenim za sve uvjete vožnje i osiguravajući njihovu dugotrajnost.

## Do 60 % veća vidljivost

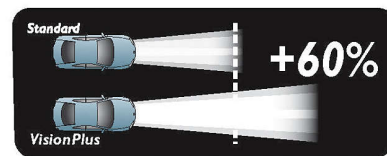

Philips Vision Plus automobilu omogućuje projiciranje dodatnih 25 m svjetlosti u odnosu na standardnu žarulju. Naša rasvjetna rješenja proizvode snažan i precizan svjetlosni snop maksimalne snage. Znamo da vam visokokvalitetno svjetlo jednoga dana može spasiti život, stoga dosljedno proizvodimo najbolja i najučinkovitija rasvjetna rješenja.

# Specifikacije

## Marketinške specifikacije

Očekivane prednosti: Više svjetla

Najvažnija značajka proizvoda: Do 60 % veća vidljivost

## Opis proizvoda

Primjena: Duga svjetla, Prednja svjetla za maglu, Kratka svjetla

Baza: P14,5s

Oznaka: H1 VisionPlus

Homologacija ECE

Linija proizvoda: VisionPlus

Tehnologija: Halogen

Vrsta: H1

## Vijek trajanja

Vijek trajanja: 350 h

## Karakteristike svjetla

Lumeni: 1780 maks. lm

Temperatura boje: Do 3250 K

## Električne karakteristike

Snaga: 55 W

Napon: 12 V

## Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 12258VPS2

Šifra za naručivanje: 36322728

## Podaci o pakiranju

Vrsta pakiranja: S2

EAN1: 8727900363227

EAN3: 8727900363210

## Informacije o pakiranom proizvodu

Širina: 11 cm

Visina: 13,3 cm

Neto težina po komadu: 5,95 g

Bruto težina po komadu: 46 g

Duljina: 5,3 cm

Količina u paketu: 2

MOQ (za profesionalce): 10

## Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 28,6 cm

Širina: 14,1 cm

Visina: 12 cm

Bruto težina po komadu: 0,46 kg

Neto težina po komadu: 119 g

