

PHILIPS



D-Line 顯示器

Signage Solutions

32 吋

Full HD (1920x1080p)

400cd/m²



32BDL4511D

提供更多功能

智慧且快速的全天候顯示器。

快速的飛利浦 D-Line 專業級 FHD 顯示器，讓您脫穎而出。飛利浦的絕佳畫質可確保真實色彩與鮮明對比。您可以在單一螢幕上輕鬆顯示來自多種來源的內容。

超卓畫質，極速處理器。

- Full HD。清晰影像。銳利對比
- 縱向或橫向放置
- ADS 寬螢幕面板顯示器

彈性化操作

- SmartPower 確保節能效果

划算的系統解決方案

- 節能自動背光控制
- 容錯移轉可確保內容持續播放

輕鬆設定。全面掌握。

- 以 CMND & Control 操作、監控並維護
- 隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

規格

畫面/顯示

螢幕對角尺寸 (公制): 81.28 cm
螢幕對角尺寸 (吋): 32 吋
長寬比: 16:9
面板解析度: 1920 x 1080p
點距: 0.36375 x 0.36375 公釐
最佳解析度: 1920 x 1080 @ 60Hz
亮度: 400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum cd/m²
顯示器色彩: 1,670 萬色
對比率 (一般): 1200:1
動態對比: 500,000:1
反應時間 (一般): 8 ms
可視角度 (水平): 178 degree
可視角度 (垂直): 178 degree
面板技術: ADS
霧度: 25%

連線能力

音訊輸出: 3.5 公釐插孔
視訊輸入: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
音訊輸入: 3.5 公釐插孔
視訊輸出: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
外部控制: IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔, RJ45, RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔

便利

擺放位置: 橫向 (24/7), 縱向 (24/7)
螢幕省電功能: 畫素轉換, 低亮度
鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
訊號迴路途徑: DisplayPort, RS232, HDMI, 紅外線迴路途徑
節能功能: 智慧型電源模式
連線控制: RS232, RJ45

音效

內建喇叭: 2 x 10W RMS

功率

主電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
耗電量 (一般): 36 W
耗電量 (最大): 60 瓦
待機消耗功率: 0.5 瓦
能源標準等級: G

支援的螢幕解析度

電腦格式: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x

900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

尺寸

設備寬度: 726.5 mm
產品重量: 5.7 kg
設備高度: 425.4 mm
設備深度: 65.1 (@壁掛架)/69.1 (@AC) mm
設備寬度 (吋): 28.60 吋
機體高度 (吋): 16.75 吋
壁掛: 100 (水平) x 100 (垂直) 公釐 / 200 (水平) x 200 (垂直) 公釐、M4
設備深度 (吋): 2.56 inch (@Wall mount) / 2.72 (@AC) 吋
邊框寬度: 11.9 公釐 (T/R/L), 17.2 公釐 (B)
產品重量 (磅): 12.57 lb

作業環境條件

海拔高度: 0 ~ 3000 公尺
溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
MTBF: 50,000 小時
溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C
濕度範圍 (操作) [RH]: 20 - 80% RH (無凝結)
濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 - 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

USB 播放視訊: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB 播放圖片: BMP, JPEG, PNG
USB 播放音訊: AAC, MPEG, HEAAC

配件

附配件: 飛利浦標誌 (x1), AC 電源線, AC 開關護蓋, IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), 快速入門指南 (x1), 遙控器與 AAA 電池, RS232 纜線, RS232 菊輪鍊纜線, USB 護蓋與螺絲 x1, 電線扣夾 (x3)
機座: BM05911 (選購)

其他

螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 荷蘭文, 丹麥文, 英文, 法文, 芬蘭文, 德文, 義大利文, 日文, 挪威文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 西班牙文, 瑞典文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文
保固: 3 年保固
符合法規: CE, FCC A 級, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC

32BDL4511D/00

焦點

ADS 寬螢幕面板顯示器


透過 ADS 廣視角技術, 實現任何角度都能清楚觀賞的效果。高級超維場轉換技術提供更快速的顯示畫面處理, 搭配 180 度視野, 帶來更加順利流暢的內容轉換、出色的影像精準度, 以及可重現的優異色彩。

CMND & Control



透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕, CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

容錯移轉

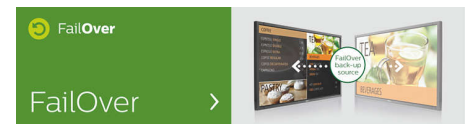

從等候室到會議室, 永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入, 即使主要來源中斷, 也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單, 即可確保業務不中斷。

SmartPower



系統可以控制並預設背光強度, 最多可降低 50% 耗電量, 為您大幅節省用電費用。

SmartPlayer



讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上, 然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表, 建立播放清單及排定內容播放時間, 就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。

