

PHILIPS



จอแสดงผล D-Line

Signage Solutions

65"

UHD (3840 x 2160)

500cd/m²



65BDL4510D

บอกกล่าวเรื่องราวให้มากขึ้น

จอแสดงผลอัจฉริยะที่รวดเร็วเพื่อการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน

โดดเด่นกว่าด้วยจอแสดงผลระดับมืออาชีพที่รวดเร็ว Philips D-Line 4K UHD คุณภาพของภาพอันยอดเยี่ยมของ Philips รับประกันเรื่องสีสันที่สมจริงและความเปรียบต่างที่ชัดเจน คุณสามารถแสดงเนื้อหาจากหลายแหล่งบนจอเดียวได้อย่างง่ายดาย

สุดยอดการแสดงผลภาพ ประมวลผลเร็วสุดขีด

- จัดวางในแนวนอนหรือแนวตั้ง
- 4K UHD ภาพสวยเด่นล้ำลึก ตื่นตากับความคมชัด
- จอแสดงผลโฆษณาแบบมองกว้าง

ยืดหยุ่นในการใช้งาน

- SmartPower สำหรับการประหยัดพลังงาน

ระบบโซลูชันที่คุ้มค่า


- ปรับระดับแสงพื้นหลังอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
- FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

ติดตั้งง่าย ควบคุมได้ทุกรูปแบบ

- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control
- ตั้งเวลาเล่นสิ่งที่ต้องการได้ทุกเมื่อด้วย SmartPlayer


ไฮไลต์

ระบบ FailOver

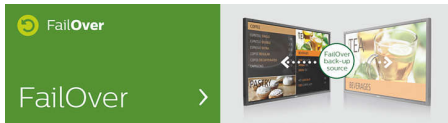


ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสลับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองได้ว่ามีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดเวลาแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

SmartPower

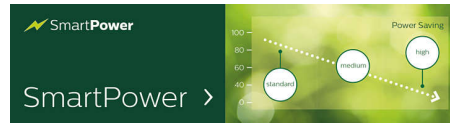


ความเข้มของแบ็คไลท์สามารถควบคุมได้และตั้งค่าล่วงหน้าได้โดยระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้มาก

CMND & Control



ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

SmartPlayer



เปลี่ยน USB ของคุณเป็นอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง เพียงแค่บันทึกเนื้อหาของคุณ (วิดีโอ เพลง รูปภาพ) ใน USB แล้วเสียบเข้ากับจอแสดงผล สร้างรายการเล่นและตั้งเวลาเล่นเนื้อหาผ่านเมนูบนหน้าจอ แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทุกที่ทุกเวลา

จอแสดงผลโฆษณาแบบมองกว้าง

มองเห็นได้จากทุกมุมด้วยเทคโนโลยี ADS มุมมองกว้างแบบ Advanced Super Dimension Switch ให้การประมวลผลภาพบนหน้าจอเร็วขึ้นเพื่อการเปลี่ยนเนื้อหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ความแม่นยำของภาพที่โดดเด่น และการสร้างสีที่เหนือกว่าด้วยการรับชม 180 องศา

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผล

ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 163.8 ซม.
ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 64.5 นิ้ว
อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
ความละเอียดจอ: 3840 x 2160
ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.372 x 0.372 มม.
ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 3840 x 2160 @60Hz
ความสว่าง: 500 cd/m²
สีในการแสดงผล: 1.07 G Billion
อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1200:1
อัตราความเปรียบต่างไดนามิก: 500,000:1
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, 3D MA deinterlacing, Dynamic contrast enhancement, Motion compens. deinterlacing, Progressive scan
เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel): โน้ตบุ๊ค

การเชื่อมต่อ

เอาต์พุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
อินพุตวิดีโอ: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
การเชื่อมต่ออื่นๆ: OPS
เอาต์พุตวิดีโอ: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
การควบคุมภายนอก: RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก), แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)

สะดวกสบาย

การติดตั้ง: แนวนอน (24/7), แนวตั้ง (24/7)
ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: Pixel Shift, Low Bright
การควบคุมเป็นพื้น: ซ่อนไว้, ล็อคการทำงานได้
Signal Loop Through: IR Loophrough,

DisplayPort, HDMI, RS232
ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RJ45, RS232

เสียง

ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 135 วัตต์
การใช้พลังงาน (สูงสุด): 290 วัตต์
ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5 วัตต์
ระดับ Energy Label: ก้าว

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร์: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz
รูปแบบวิดีโอ: 1080i, 50, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 24, 30, 60Hz, 720p, 50, 60Hz

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 1462.3 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 27.8 กก.
ความสูงของเครื่อง: 837.3 มม.
ความหนาของเครื่อง: 68.9 (@ติดผนัง) / 89.9 (@มือจับ) มม.
ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 57.57 นิ้ว
ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 32.96 นิ้ว
ตัวยึดติดผนัง: 400 (H) x 400 (V) มม., M6
ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 2.71 inch (wall mount) / 3.54 (@Handle) นิ้ว
ความกว้างของขอบจอ: 14.9 มม. (ขอบจอเท่ากัน)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 61.29 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.
ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 ชั่วโมง
ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C
ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 20 ~ 80% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 5 ~ 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

เล่นวิดีโอผ่าน USB: MPEG, H.263, H.264, H.265, VP8
แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, JPEG, PNG
เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, HEAAC, MPEG

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายเคเบิล RS232, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, สายพรีเซนเตอร์ IR (1.8 ม.), รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สาย RS232 แบบ Daisy Chain, โลโก้ Philips (x1), สกรู, ฝาครอบ USB (x1), ฝาครอบสวิตช์ไฟ AC

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปแลนด์, ตุรกี, รัสเซีย, อิตาลี, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน), ฮาวาย, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สวีเดน
รับประกัน: รับประกัน 3 ปี
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ: CB, CE, BSMI, CCC, FCC, Class A, RoHS, VCCI, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, PSB

PHILIPS 65BDL4550D
Version 1.1
Release Date: 2020/08/25

