



D-Line תצוגת

Signage Solutions

75 אינץ'

UHD (3840 x 2160)

קנדלה/מ"ר 500



75BDL4511D

אמור עוד

צג 24/7 חכם ומהיר

איכות Philips של D-Line מסדרה 4K UHD אהבליטו את הדברים עם צג מקצועי ברזולוציית 4 מבטיחה שהצבעים יהיו אמתיים והניגודיות עוצמתית. תוכלו להציג Philips התמונה המעולה של ללא מאמץ תוכן ממקורות מרובים על מסך יחיד.

תמונה נהדרת. מהירות מעבד אדירה

- הצב לרוחב או לאורך
- תמונות עשירות ועמוקות. ניגודיות מדהימה. 4K UHD.
- ADS צג לוח תצוגה רחבה

גמישות אופציונלית

- אופציונלי OPS חריץ
- לחיסכון בחשמל SmartPower

פתרון מערכת חסכוני

- שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל
- FailOver מוצג תמיד

הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה.

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- SmartPlayer תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם

Highlights

ADS צג לוח תצוגה רחבה


לצפייה רחבה. ADS להיראות מכל זווית עם טכנולוגיית מתקדם מספק עיבוד תמונה Super Dimension מתג מהיר בצג למעברי תוכן חלקים, לדיוק תמונה מרשים ולהעתקת צבעים מעולה עם זווית צפייה של 180 מעלות.

CMND & Control



הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

FailOver

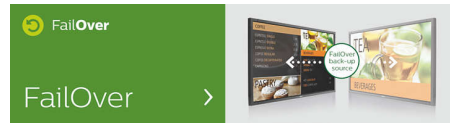

מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מאפשר לצג המקצועי של פיליפס FailOver. מסך ריק שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

SmartPower



באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.

SmartPlayer



שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני USB-הפוך את ה באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, לצג. צור את רשימת USB-והכנס את ה USB-תמונות) ב ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 189.3 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 74.5 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9
2160 x רזולוציית הפנל: 3840
מ"מ 0.4296 x 0.4296: מרווח בין פיקסלים
ב-60 הרץ 2,160 x רזולוציה אופטימלית: 3,840
500 cd/m²: בהירות
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1200:1
יחס ניגודיות דינמי: 500,000:1
ms זמן תגובה (טיפוסי): 8
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
ADS: טכנולוגיית הלוו
Haze: 25%

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
OPS: חיבורים אחרים
1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1) יציאת צג
IR, RJ45, בקרה חיצונית: שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה)
RS232C שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה)

נורות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)
פונקציות לחיסכון בחשמל: החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
IR לולאת, DisplayPort, RS232, HDMI: לולאת אותות
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל
RS232, RJ45: ניתן לבקרה ברשת

צליל

(RMS) ואט 10 x רמקולים מובנים: 2

חשמל

הרץ 60 - 50, AC, רשת החשמל: 100-240 וולט
W תצרוכת (טיפוסית): 185
W צריכה (מרבית): 345
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
G: תויות סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

640 x 600, 60 הרץ, 800 x תבניות מחשב:
הרץ, 60, 720 x הרץ, 60, 1280 x הרץ, 60, 768 x הרץ, 1,024
60, הרץ, 480x480, 1280 x 1024, 60, 1440
x הרץ, 60, 1050, 60, 1920 x הרץ, 60, 1600x900, 1680
2160 ב-60, 30 הרץ x הרץ, 60, 3840, 1080
50, קהרץ, 60, 576, קהרץ, 60, 480, תבניות וידאו:
576, קהרץ, 50, 720, קהרץ, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60
הרץ, 60, 30, 24, קהרץ, 50, 60, 2160, קהרץ, 1080

מידות

רוחב המקלט: 1683.5 מ"מ
משקל המוצר: 35.9 ק"ג
גובה המקלט: 961.7 מ"מ
עומק המקלט: 69.5 (בהתקנה על הקיר) / 91.8 (בידית) מ"מ
'רוחב המקלט (אינץ')': 66.28 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ')': 37.86 אינץ'
M8, מ"מ (V)400x(H) התקנה על קיר: 600
inch(wall mount)/3.61 עומק המקלט (אינץ')': 2.74
'אינץ' (@Handle)
(Even bezel) רוחב המסגרת: 14.9 מ"מ
משקל מוצר (קילו): 79.15 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ'
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
50,000 hour(s): (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 ~ 60
20 ~ 80% RH: [RH] טווח לחות (בהפעלה)
(התעבות)
5 ~ 95% RH: [RH] טווח לחות (באחסון)
(התעבות)

יישומי מולטימדיה

USB: H.263, H.264, H.265, MPEG הקרנת וידאו דרך
USB: BMP, JPEG, PNG הצגת תמונה דרך
USB: AAC, MPEG, HEAAC השמעת שמע דרך

אביזרים

הלוגו של פיליפס, AC, אביזרים כלולים: מכסה מתג
כבל מתח, RS232 (daisy-chain) כבל חיבור משורשר
מדרוך התחלה מהירה, (x1) (1.8 מ') IR כבל חישן, AC,
כיסוי x1 x RS232, 1 כבל, AAA שלט רחוק וסוללות, (x1)
(3x) חבק לחוטים, USB, ובורג

שפות

שפות מוצגות על המסך: ערבית, Dutch, Danish,
יפנית, Finnish, German, Italian, ספרדית, צרפתית,
רוסית, ספרדית, Portuguese, נורבגית, פולנית,
סינית מפושטת, טורקית, סינית מסורתית, Swedish
אחריות: 3 שנות אחריות
אישורים תקינות: CE, FCC, Class A, CCC, RoHS
(הגבלת חומרים מסוכנים), CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB,
EnergyStar 8.0, ETL, CECP, EAC

