

PHILIPS




Q sērijas displejs

Signage Solutions

75"

Tiešs LED aizmugurgaismojums

Ultra HD

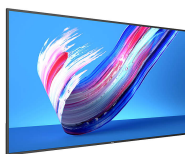

75BDL3650Q

Izcelieties uz pūļa fona

Jūsu daudzpusīgais un viegli uzstādāmais 18/7 displejs

Informējiet un aizraujiet ar Philips Q-Line 4K Ultra HD digitālo displeju. Šis uzticamais, viegli uzstādāmais Android darbinātais izkārtnes risinājums ir gatavs tālvaldībai ar Wave, nodrošinot pilnīgu kontroli jebkurā laikā un vietā.

Rentabls sistēmas risinājums

- Viegla vadība. Pārvaldiet tīklam pievienotos displejus attālināti
- Viegli iepļānot satura atskaņošanu no USB ierīcēm vai iekšējās atmiņas

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Papildu mijiedarbība bezvadu ekrāna koplietošanai
- Nepalaidiet garām vilni revolucionāru rezultātu sasniegšanai

Vieds un jaudīgs

- Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī
- Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes
- Vienkārši izveidot Wi-Fi savienojumu ar papildu CRD22 moduli

Daudzpusīgs sistēmas risinājums

- Ultra HD. Bagātīgi attēli. Apburošs kontrasts
- FailOver. Jūsu displejs nekad nenodzisīs

Izceltie produkti

SmartBrowser

Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar integrēto HTML5 pārlūku. Izmantojot šo pārlūku, kura pamatā ir Chromium, plānojat saturu tiešsaistē un pievienojiet vienu displeju vai visu savu tīklu. Attēlojiet saturu gan ainavas, gan portreta režīmā Full HD izšķirtspējā. Vienkārši savienojiet displeju ar internetu, izmantojot Wi-Fi vai RJ45 kabeli, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus.

FailOver

FailOver ir revolucionāra tehnoloģija, kas ir svarīga prasīgos komerciālos apstākļos. Tā automātiski uz ekrāna atskaņo dublētu saturu, lai nodrošinātos pret maz ticamo gadījumu, kad ievades avotam vai lietojumprogrammai rodas

klūme. Vienkārši izvēlieties primāro ieejas savienojumu un FailOver savienojumu, un jūs esat gatavs tūlītējai satura aizsardzībai.

Iebūvēts multivides failu atskaņotājs

Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm vai iekšējās atmiņas. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

Mijiedarbība (pēc izvēles)

Veiciet bezvadu ekrāna koplietošanu, izmantojot esošo Wi-Fi tīklu, lai ātri un droši savienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI mijiedarbības sargspraudni, lai to pārraidītu tieši uz ekrānu, neizveidojot savienojumu ar drošo tīklu.

Darbību nodrošina Android 10

Izmantojot mūsu Android 10 SoC platformu, šie centīgie Philips profesionālie displeji ir optimizēti oriģinālajām Android lietotnēm, un jūs varat instalēt timekļa lietotnes arī tieši uz displeja. Tie ir pielāgojami un droši, kā arī gādā par to, ka displeja specifikācijas ilgāk saglabājas atbilstošas.

PPDS Wave

Atklājiet Philips Q-Line displeju jaudu, daudzpusību un inteliģenci attālināti ar Wave. Šī evolucionārā mākoņa platforma sniedz pilnīgu kontroli, vienkāršojot instalēšanu un iestatīšanu, uzraugot un kontrolējot displejus, modernizējot programmu nodrošinājumu, pārvaldot atskaņošanas sarakstus un iestatot enerģijas grafikus. Ietaupa laiku, enerģiju un samazina ietekmi uz vidi.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā):

189.3 cm

Ekrāna diagonāles garums (collas): 74.5 colla

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160

Pikseļu frekvence: 0,4296 x 0,4296 mm

Optimālā izšķirtspēja: 3840 x 2160 ar 60 Hz

Spilgtums: 400 cd/m²

Displeja krāsas: 1,07 miljardi krāsu

Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1

Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana,

Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Dinamiskā

kontrasta uzlabošana

Paneļa tehnoloģija: ADS

Operētājsistēma: Android 10

Sausmigla: 2%

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Video ieeja: USB 2.0 (x2), DVI-I (x1),

HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda

Citi savienojumi: micro SD, OPS

Ārējā vadība: RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda,

IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainavas režīms (18/7), Portreta

režīms (18/7)

Mozaīkas matrica: Līdz 3 x 3

Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas

Tālvadības pults signāls: Slēdzamas

Signāla kanāls: RS232, IR kanāls

Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Skapa

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V~, 50/60 Hz

Patēriņš (tipisks): 165 W

Patēriņš (maks.): 330 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050,

60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz,

1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x

720, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864,

75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70

Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56,

60, 72 Hz, 832 x 624, 75 Hz

Video formāti: 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz,

1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Izmēri

Komplekta platums: 1683,5 mm

Produkta svars: 35,75 kg

Komplekta augstums: 961,7 mm

Komplekta dziļums: 69,5 mm (pie sienas

stiprinājuma) / 91,8mm (pie roktura) mm

Komplekta platums (collas): 66,28 colla

Komplekta augstums (collas): 37.86 colla

Sienas stiprinājums: 600 x 400 mm, M8

Komplekta dziļums (collas): 2.74(@ wall

mount) / 3.61(@ handle) colla

Rāmja platums: 14,9 mm (līdzens rāmī)

Produkta svars (mārciņas): 78,82 lb

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

MTBF: 50 000 stundas

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –

20–60 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–

80% RH (bez kondensācijas)

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–

95% RH (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: H.264, H.263, H.265,

MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9

USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, PNG

USB audio atskaņošana: AAC, HEAAC, MPEG

Iekšējais atskaņotājs

CPU: Četrkodolu Cortex A55

GPU: G52 MC1

Atmiņa: 16 GB, 3 GB DDR

Piederumi

Iekļautie piederumi: IR sensora kabelis (1,8 m)

(x1), RS232 ziedlapķēdes kabelis, Philips logotips

(x1), AC strāvas vads, AC slēdža pārsegs, Vada

fiksators (x2), HDMI kabelis (1,8 m) (x1), Īsa

lietošanas pamācība, Tālvadības pults un AAA

baterijas, RS232 kabelis, USB pārsegs (x1)

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Vienkāršotā ķīniešu,

Tradicionālā ķīniešu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu,

Poļu, Krievu, Spāņu, Turku, Japāņu, Arābu

Garantija: 3 gadu garantija

Likumdošanas apstiprinājumi: CE, CB, FCC,

A klase, VCCI, RoHS, UL

