



## D-Line ekran

### Signage Solutions

32"

Full HD (1920x1080p)

400 cd/m<sup>2</sup>



32BDL4511D

## Saopštite više

Pametna, brz 24/7 ekran.

Učinite da se ističe uz brz Philips D-Line Professional FHD ekran. Philips vrhunski kvalitet slike osigurava verne boje i intenzivan kontrast. Možete bez napora prikazati sadržaj iz više izvora na jednom ekranu.

#### **Briljantna slika. Munjevita brzina procesora.**

- Full HD. Jasna slika. Oštar kontrast.
- Postavite u pejzažnu ili portretnu orijentaciju
- Ekran sa ADS širokim prikazom

#### **Fleksibilnost upotrebe**

- SmartPower za uštedu energije

#### **Isplativo sistemsko rešenje**

- Automatska kontrola pozadinskog osvetljenja za malu potrošnju energije
- FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati

#### **Veoma jednostavno podešavanje. Puna kontrola.**

- Upravlajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control
- Zakažite ono što želite, kada to želite uz SmartPlayer

# Važne karakt.

## Ekran sa ADS širokim prikazom


Vidljivost iz svih uglova zahvaljujući tehnologiji širokog prikaza ADS. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike koja se prikazuje, za glatkije prelaze u sadržaju, neverovatnu preciznost prikaza slike i superiornu reprodukciju boja, uz uglove gledanja od 180 stepeni.

## CMND i kontrola




Upravlajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.

## FailOver

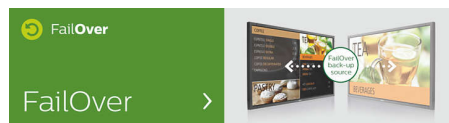


Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.

## SmartPower

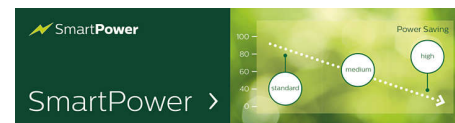

Sistem može kontrolisati i unapred podesiti intenzitet pozadinskog osvetljenja kako bi se smanjila potrošnja energije za do 50%, što značajno štedi na troškovima energije.

## SmartPlayer



Pretvorite USB u zaista isplativi digitalni uređaj za prikazivanje. Samo sačuvajte sadržaj (video, audio, slike) na USB i povežite ga na ekran. Kreirajte plejlistu i zakažite prikazivanje sadržaja pomoću menija na ekranu da biste uživali u sopstvenim plejlistama bilo gde i bilo kada.

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 81.28 cm  
Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 32 inč  
Odnos prikaza (širine i visine): 16:9  
Rezolucija panela: 1920 x 1080p  
Razmak piksela: 0,36375 x 0,36375 mm  
Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 @ 60Hz, 85Hz  
Osvjetljenost: 400 cd/m<sup>2</sup> Typical, 500 cd/m<sup>2</sup> Maximum cd/m<sup>2</sup>  
Boje displeja: 16,7 miliona  
Odnos kontrasta (tipični): 1200:1  
Dinamički odnos kontrasta: 500.000:1  
Vreme za odgovor (tipično): 8 ms  
Ugao gledanja (horizontalno): 178 stepen  
Ugao gledanja (vertikalno): 178 stepen  
Tehnologija panela: ADS  
Zamagljeno: 25%

## Mogućnost priključivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm  
Video ulaz: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)  
Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm  
Video izlaz: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)  
Spoljna kontrola: Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm, RJ45, RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm

## Praktičnost

Položaj televizora: Položeno (24/7), Uspravno (24/7)  
Funkcije za štednju ekrana: Pomeranje piksela, mala osvetljenost  
Kontrola pomoću tastature: Skriveno, Može da se zaključa  
Prosleđivanje signala: DisplayPort, RS232, HDMI, IC ciklus  
Funkcije za uštedu energije: Smart Power  
Upravljanje preko mreže: RS232, RJ45

## Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

## Napajanje

Električna mreža: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz  
Potrošnja (tipično): 36 W  
Potrošnja (maks): 60 W  
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: 0,5 W  
Oznaka za energetska klasu: G

## Podržana rezolucija

Računarski formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz  
Video formati: 480i 60 Hz, 480 p 60 Hz, 576 p, 50Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimenzije

Širina uređaja: 726,5 mm  
Težina proizvoda: 5,7 kg  
Visina uređaja: 425,4 mm  
Dubina uređaja: 65,1 (sa nosačem za zid) / 69,1 (sa AC) mm  
Širina kompleta (inča): 28,60 inč  
Visina kompleta (inča): 16.75 inč  
Nosač za zid: 100 (H) x 100 (V) mm / 200 (H) x 200 (V) mm, M4  
Dubina kompleta (inča): 2.56 inch (@Wall mount) / 2.72 (@AC) inč  
Širina okvira: 11,9 mm (T/R/L), 17,2 mm (B)  
Težina proizvoda (lb): 12,57 lb

## Uslovi rada

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m  
Temperaturni raspon (radne): 0 ~ 40 °C  
Srednje vreme do otkaza: 50.000 sati  
Temperaturni raspon (odlaganje): -20 ~ 60 °C  
Opseg vlažnosti (rad) [RV]: 20~80% RV (bez kondenzacije)  
Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]: 5~95% RV (bez kondenzacije)

## Multimedijalne aplikacije

USB reprodukcija videa: H.263, H.264, H.265, MPEG  
USB reprodukcija slika: BMP, JPEG, PNG  
USB reprodukcija zvuka: AAC, MPEG, HEAAC

## Dodaci

Uključena dodatna oprema: Philips logotip (x1), Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom, Poklopac AC prekidača, Kabl IC senzora (1,8 m) (x1), Vodič za brzi početak (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, RS232 kabl, RS232 kabl za redno povezivanje, USB poklopac i zavrtnj x1, Hvataljka za kablove (x3)  
Postolje: BM05911 (opciono)

## Razno

Jezici prikaza na ekranu: Arapski, Holandski, Danski, Engleski, Francuski, Finski, Nemački, Italijanski, Japanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, Švedski, pojednostavljeni kineski, Turski, tradicionalni kineski  
Garancija: 3 godine garancije  
Regulatorna odobrenja: CE, FCC, klasa A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC

