

PHILIPS

Kabelgebundene
On-Ear-Kopfhörer

2000 series

Leichte Über-Ohr-Kopfhörer

Kräftige Bässe

Klare Gespräche

32-mm-Lautsprecher

TAH2100WT



Ihre Beats. Ihr Stil.

Fühlen Sie sich wie auf der Tanzfläche. Diese On-Ear-Kopfhörer sorgen mit kraftvollen Bässen für natürlichen Klang. Der gepolsterte Bügel bietet besten Komfort und mit dem matten Farbdesign genießen Sie stylisch Ihre Musik.

Komfortabel unterwegs

- Kompaktes, zusammenklappbares Design für einfachen Transport
- Inline-Fernbedienung. Einfache Steuerung von Musik und Anrufen

Der Bass gehört Ihnen

- Natürlicher Klang mit tiefen Bässen
- Leistungsstarke 32-mm-Neodym-Treiber
- Hervorragende Geräuschisolierung durch geschlossenes Design

Maximaler Stil. Maximaler Komfort.

- Leichter, verstellbarer Bügel
- Stoffbezogene und weiche Ohrkappen für atmungsaktiven Tragekomfort
- Kompatibilität mit 3,5-mm- und USB-C-Geräten
- Verantwortungsvolles Design der Verpackung

Komfortabel unterwegs

- Abgewinkelter Anschluss. So bleiben Ihre Kopfhörer stets angeschlossen.

Besonderheiten

Kompakt, zusammenklappbar




Nehmen Sie sie mit! Nehmen Sie diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer im faltbaren Design überallhin mit. Die Ohrmuscheln lassen sich flach zusammenklappen und nach innen drehen, sodass Sie sie bequem in Ihrer Tasche verstauen können.

Inline-Fernbedienung



Nehmen Sie einen Anruf entgegen oder halten Sie Ihre Playlist an. Und alles, ohne Ihr Smartphone herauszuholen. Dank des abgewinkelten Anschlusses bleiben Ihre Kopfhörer am Smartphone angeschlossen – besonders praktisch, wenn Sie es in der Tasche haben.

Natürlicher Klang mit tiefen Bässen

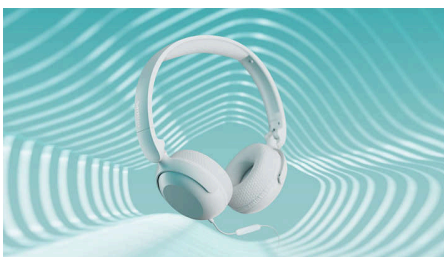

Erleben Sie Ihre besten Momente auf der Tanzfläche immer wieder von Neuem. Die 32-mm-Neodym-Treiber sorgen für satte, kräftige

Bässe und klaren Sound. Mit dem geschlossenen Design erleben Sie eine hervorragende Geräuschisolierung, damit Sie jede Sekunde in die Beats Ihrer Lieblingstitel eintauchen können.

Leichter, verstellbarer Bügel

Diese Kopfhörer sind in eleganten, matten Farben erhältlich und verfügen über einen gepolsterten Bügel, der so leicht ist, dass Sie ihn kaum spüren. Die Ohrpolster sind mit eindeutigen Beschriftungen für das linke bzw. rechte Ohr versehen und können verstellt werden, bis sie perfekt sitzen.

Stoffbezogene und weiche Ohrkappen

Hergestellt aus Stoff und weichem Memory-Schaum, der sich an Ihre Ohren anschmiegt und den Druck reduziert und gleichzeitig die Luftzirkulation fördert. Bleibt stundenlang kühl und trocken und verwandelt Marathonsessions in ein schwereloses, reizfreies Erlebnis.

3,5-mm-und USB-C-Geräte

Wechseln Sie mühelos zwischen modernen USB-C-Geräten (ergänzt durch USB-C-Konverter) und klassischen 3,5-mm-Audioanschlüssen – perfekt für Laptops, Spielekonsolen und ältere Geräte ohne Kompromisse.

Umweltbewusstes Design

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Lieferkette nachhaltiger und transparenter zu machen. Dieser Kopfhörer wird in kunststofffreien Verpackungen verpackt, die FSC-zertifizierten recycelten Karton sowie Tinte auf Sojabasis verwenden.

Daten

Ton

Akustiksystem: Geschlossen

Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz

Impedanz: 32 Ohm

Empfindlichkeit: 113 dB (1 kHz, 1 mW)

Lautsprecher-Durchmesser: 32 mm

Maximale Eingangsleistung: 20 mW

Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Kabelverbindung: 3,5-mm-Klinkenkabel

Außenkarton

Länge: 22.50 cm

Anzahl der Verpackungen: 3

Breite: 18.50 cm

Bruttogewicht: 1.1 kg

Höhe: 21.50 cm

GTIN: 1 48 95229 17237 8

Nettogewicht: 0.44 kg

Eigengewicht: 0.66 kg

Verpackungsmaße

Höhe: 19.3 cm

Verpackungsart: Karton

Regalaufstellung: Hängend

Breite: 20.4 cm

Tiefe: 5.4 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 48 95229 17237 1

Bruttogewicht: 0.260 kg

Nettogewicht: 0.146 kg

Eigengewicht: 0.114 kg

Produktabmessungen

Höhe: 19.30 cm

Breite: 16.30 cm

Tiefe: 4.20 cm

Gewicht: 0.142 kg

Zubehör

Inklusive: USB-C-Konverter

Audiokabel (3,5 mm): 1,5 m

Design

Farbe: Weiß

Tragestil: Kopfbügel

Faltbares Design: Flach

Material der Ohrmuscheln: Kunstleder

Passform: On-Ear

Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20738 7

