



D-라인 디스플레이

Signage Solutions

81.2cm

Android 기반

400cd/m<sup>2</sup>



32BDL4550D

## 꿈임없는 혁신

### Android 기반

더욱 스마트하고 빠른 사이니지 디스플레이로 고객에게 놀라움을 선사하십시오. 통합 WiFi가 있고 Android 앱을 실행하도록 설계된 한 단계 더 진화한 사이니지 솔루션입니다.

#### 시청 환경 확장

- ADS 와이드 뷰 패널 디스플레이

#### 어떤 사이니지 용도에도 적합한 혁신적인 솔루션

- 내부 메모리로 저장 및 재생할 수 있는 콘텐츠
- Android SoC 프로세서 기본 및 웹 앱
- 통합된 듀얼 밴드 WiFi

#### 여러분과 여러분의 비즈니스, 그리고 청중을 고려한 솔루션

- 에너지 절감을 위한 SmartPower
- 파일오버를 통한 콘텐츠 백업 및 실행
- 자동 스크린샷으로 실행되는 콘텐츠

#### 극대화되는 메시지의 영향력

- CMND: 디스플레이 제어
- CMND & Control로 관리할 수 있는 여러 디스플레이 설정
- CMND & Create로 콘텐츠 제작 및 업데이트
- 클라우드를 통한 콘텐츠 연결 및 제어

## 주요 제품

### Android 8 기반

인터넷 연결을 통해 디스플레이를 제어할 수 있습니다. Android 기반 필립스 전문가용 디스플레이는 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며, 웹 앱도 디스플레이에 직접 설치할 수 있습니다. 새로운 Android 8은 소프트웨어 보안을 유지하고 최신 사양을 더 오래 유지하도록 보장합니다.

### 내부 메모리



내부 메모리로 콘텐츠를 저장하고 재생하세요. 미디어를 디스플레이에 업로드하여 콘텐츠를 즉시 재생할 수 있습니다. 내부 브라우저와 함께 활용하면 온라인 콘텐츠 스트리밍 시 메모리 캐시 역할을 하기도 합니다. 네트워크에 장애가 발생할 경우 내부 메모리는 캐싱된 버전의 콘텐츠를 재생하여 콘텐츠를 계속 실행함으로써, 네트워크가 가동 중지된 경우에도 미디어가 재생됩니다.

### 검증된 플레이


무엇보다 콘텐츠가 중요합니다. 자동 스크린샷 기능으로 최신 콘텐츠를 항상 실행할 수 있습니다. 하루 종일 스크린샷이 실행되고 FTP 서버에 저장되므로, 언제 어디서나 스크린샷을 볼 수 있습니다.

### 페일오버




까다로운 상업 분야에서 콘텐츠를 백업하고 실행하는 기능은 필수입니다. 미디어 플레이어 장애가 발생할 경우를 대비해 페일오버는 혁신적인 기술을 이용해 콘텐츠를 보호하고 화면의 콘텐츠를 백업해 둡니다. 1차 입력에서 장애가 발생할 경우 페일오버가 자동으로 작동됩니다. 1차 입력 연결과 페일오버 연결을 선택하기만 하면 즉시 보호 기능이 가동됩니다.

### SmartPower

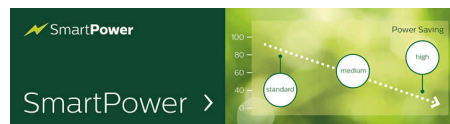

백라이트 강도가 시스템에 의해 제어되고 사전 설정되므로 전력 소비량이 최대 50%까지 절감되며, 결과적으로 상당한 에너지 비용이 절약됩니다.

### CMND



견고한 디스플레이 관리 플랫폼인 CMND를 통해 모든 것을 손쉽게 제어할 수 있습니다. CMND & Create로 콘텐츠를 업데이트 및 관리하거나, CMND & Control로 설정을 제어해보세요. CMND와 함께라면 무엇이든 가능해집니다.

### CMND & Create



강력한 기능의 저작 도구인 CMND & Create로 콘텐츠를 매력적으로 설계하고 제작할 수 있습니다. 끌어 놓기 인터페이스, 사전 로드된 템플릿, 통합 위젯을 통해 매력적인 콘텐츠를 제작하여 고객에게 놀라움을 선사해보세요. 세로 및 가로 모드가 지원됩니다.

### CMND & Control



CMND & Control을 통해 여러 디스플레이를 중앙에서 간편하게 관리할 수 있습니다. 원격 위치에서 실시간으로 디스플레이 모니터링, 설정 및 소프트웨어 업데이트가 가능하며 비디오 월, 메뉴 보드 디스플레이 등의 다양한 디스플레이를 동시에 맞춤 설정 및 구성할 수 있어 보다 쉽고 편리하게 디스플레이를 제어할 수 있습니다.

### ADS 와이드 뷰 패널 디스플레이

ADS 와이드 뷰 기술로 어떤 각도에서도 볼 수 있습니다. 고급 슈퍼 디멘션 스위치는 180도 보기와 함께 더 빠른 화면 처리를 통해 부드러운 콘텐츠 전환, 놀라운 이미지 정확도, 뛰어난 색상 재현을 제공합니다.

### SmartBrowser

HTML5 브라우저가 통합된 클라우드를 통해 콘텐츠를 연결하고 제어해 보세요. 크로뮴 기반 브라우저를 이용하여 온라인으로 콘텐츠를 디자인하고 단일 디스플레이 또는 네트워크에 연결할 수 있습니다. Full HD 해상도의 콘텐츠를 가로 및 세로 방향으로 자유롭게 설정해보세요. WiFi 또는 RJ45 케이블을 이용하면 디스플레이를 인터넷에 간편하게 연결하여 나만의 재생 목록을 즐길 수 있습니다.

## 사양

### 화질/디스플레이

대각선 화면 크기(미터): 81.28 cm

대각선 화면 크기(인치): 32 인치

종횡비: 16:9

패널 해상도: 1920 x 1080p

픽셀 간격(Pixel Pitch): 0.36375(H) x 0.36375(V)mm

최적의 해상도: 1920 x 1080 @ 60Hz

밝기: 400 cd/m<sup>2</sup>

디스플레이 색상: 1,670만

대비(일반): 1,200:1

다이내믹 대비: 500,000:1

응답 시간(일반): 8 ms

시야각(수평): 178 도

시야각(수직): 178 도

화질 향상 기능: 3/2 - 2/2 모션 풀다운, 3D 콤팩트, 모션 보정, 비교차 화면, 3D MA 비교차 화면, 다이내믹 콘트라스트 향상, 프로그래시브 스캔

패널 기술: IPS

운영 체제: Android 8.0

### 연결

오디오 출력: 3.5mm 잭

비디오 입력: Display Port 1.2(1개), DVI-I(1개), HDMI 2.0(2개), USB 2.0(2개)

오디오 입력: 3.5mm 잭

비디오 출력: DisplayPort 1.2(1개), HDMI 2.0(1개)

외부 컨트롤: RJ45, RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭, IR(입력/출력) 3.5mm 잭

WiFi: 듀얼 안테나 2.4Ghz 및 5Ghz

### 편의성

배치: 가로(24/7), 세로(24/7)

타일 매트릭스: 최대 10 x 15

화면보호기 기능: 픽셀 이동, 낮은 밝기

키보드 제어: 숨김, 잠금식

신호 루프 스루: RS232, IR 루프스루, 디스플레이 포트, HDMI

에너지 절약 기능: Smart Power

네트워크 제어가능: RS232

WiFi 프로토콜: a b g n, 802.1x

### 사운드

내장형 스피커: 2 x 10W RMS

### 소비전력

주전원: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz

전력(일반): 44 W

소비량(최대): 85W

대기 전력 소비량: < 0.5W

에너지 라벨 클래스: G

### 지원되는 디스플레이 해상도

컴퓨터 포맷: 1920 x 1080(60Hz), 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz  
비디오 포맷: 1080i, 50, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 720p, 50/60Hz

### 규격

폭 설정: 726.5 mm

제품 중량: 5.7 kg

높이 설정: 425.4 mm

깊이 설정: 65.1(벽걸이 기준)/69.1(AC 기준) mm

폭 설정(인치): 28.60 인치

높이 설정(인치): 16.75 인치

벽걸이: 100(H) x 100(V)mm/200(H) x 200(V)mm, M4

깊이 설정(인치): 2.56(@Wall mount)/2.72(@AC) 인치

배열 폭: 11.9 mm(T/L/R), 17.2mm(B)

제품 중량(lb): 12.57 lb

### 작동 조건

고도: 0 ~ 3000m

온도 범위(작동 시): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 시간

온도 범위(보관 시): -20 ~ 60 °C

습도 범위(작동 시)[RH]: 20 ~ 80% RH(응축점 이하)

습도 범위(보관 시)[RH]: 5 ~ 95% RH(응축점 이하)

### 멀티미디어 응용 프로그램

USB 재생 비디오: MPEG, H.263, H.264, H.265

USB 재생 사진: BMP, JPEG, PNG

USB 재생 오디오: AAC, HEAAC, MPEG

### 내장 플레이어

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

메모리: 3GB DDR

보관: 32GB eMMC

### 액세서리

기본 제공 액세서리: 퀵 스타트 가이드, RS232 케이블, AC 전원 코드, IR 센서 케이블(1.8M), 리모컨 및 AAA 배터리

기본 제공 액세서리: RS232 데이터 케이블, 필립스 로고(1개), USB 덮개(1개), 나사

받침대: BM05911(옵션)

### 기타

화면상의 디스플레이 언어: 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 폴란드어, 터키어, 러시아어, 이탈리아어, 중국어 간체, 중국어 번체, 아랍어, 일본어, 덴마크어, 네덜란드어, 핀란드어, 노르웨이어, 포르투갈어, 스웨덴어

보증: 3년 보증

제품 승인: CE, CCC, RoHS, BSMI, CB, VCCI, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, FCC, A 등급, PSB

Philips 32BDL4550D  
Version: 1.0  
Release Date: 2020/09/08

