


PHILIPS

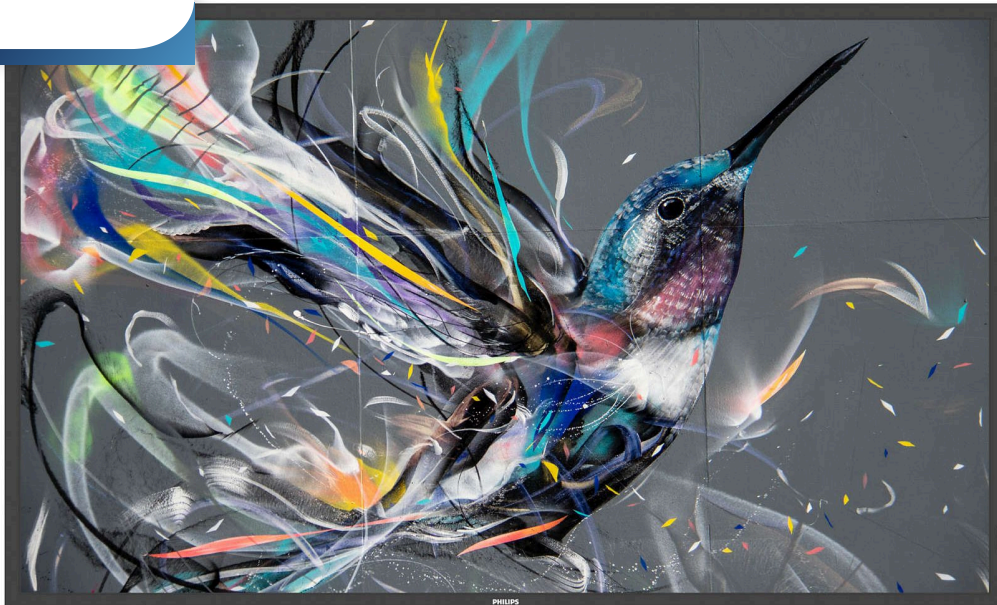

Q-Line 顯示器

Signage Solutions

55 吋

直下式 LED 背光

Ultra HD



55BDL3550Q

脫穎而出

設置簡易 18/7 顯示。

使用 Philips Q-Line 專業 4K Ultra HD 顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這款可靠的產品可根據您的需求快速啟動並運行。

划算的系統解決方案

- 整合式媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
- 容錯移轉可確保內容持續播放
- 輕鬆控制。遠端管理網路連線式顯示器

輕鬆設定。全面掌握。

- 以 CMND & Control 操作、監控並維護
- CMND & Create。開發及推出屬於自己的內容

聰明強大

- Android SoC 處理器。原生與網路應用程式
- 透過雲端來連接與控制內容

絕佳畫質。超高亮度。

- Ultra-HD。豐富影像。驚豔對比

焦點

CMND & Control




透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

整合式媒體播放機

輕鬆排程內容以便從 USB 播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。

容錯移轉



從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。

CMND & Create



利用 CMND & Create 全方位掌握您的內容。無論是每日特餐或企業品牌資訊，拖放式介面可讓您輕鬆發佈自己的內容。預先載入的範本與整合式小工具確保您的靜態影像、文字與影片均能快速開始運作。

採用 Android 8

經由網際網路連線控制您的顯示器。Android 系統的飛利浦專業級顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。全新 Android 8 作業系統可確保軟體安全，長時間維持最新規格。

SmartBrowser

您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路，以橫向和縱向模式顯示 Full HD 解析度內容。只需透過 WiFi 或使用 RJ45 纜線將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。

規格

畫面/顯示

螢幕對角尺寸 (公制): 138.7 cm
螢幕對角尺寸 (吋): 54.6 吋
長寬比: 16:9
面板解析度: 3840 x 2160
點距: 0.315 x 0.315 公釐
最佳解析度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
亮度: 400 cd/m²
顯示器色彩: 10.7 億種
對比率 (一般): 1300:1
動態對比: 500,000:1
反應時間 (一般): 9 ms
可視角度 (水平): 178 度
可視角度 (垂直): 178 度
畫面增強: 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 3D 梳型濾波器, 3D MA 防交錯, 動態對比增強效果, 動態補償防交錯, 循序掃描
面板技術: IPS
作業系統: Android 8.0
臨床影像: D-Image 預設設定 (DICOM part 14 相容)

連線能力

音訊輸出: 3.5 公釐插孔
視訊輸入: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), VGA (類比 D-Sub) (x1)
音訊輸入: 3.5 公釐插孔
外部控制: RJ45, RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔, IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔

便利

擺放位置: 橫向 (18/7), 縱向 (18/7)
區塊矩陣: 最高 15 x 15
鍵盤控制: 可鎖定, 隱藏

遙控訊號: 可鎖定

訊號迴路途徑: RS232, 紅外線迴路途徑
節能功能: 智慧型電源模式
連線控制: RS232, RJ45
啟動: 開機延遲, 開機狀態, 開機來源
啟動視窗: 啟用 / 停用飛利浦標誌

音效

內建喇叭: 2 x 10W RMS

功率

主電源: 100 ~ 240 VAC
耗電量 (一般): 125 W
耗電量 (最大): 175 瓦
待機消耗功率: <0.5 W
省電功能: 智慧型電源模式
能源標章等級: G

支援的螢幕解析度

電腦格式: 1920 x 1080, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1024 x 768, 60、70、75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60、67、72、75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 800 x 600, 56、60、72、75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 832 x 624, 75Hz
視訊格式: 3840 x 2160, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 1080p, 50、60Hz, 1080i, 50、60Hz, 720p, 50、60Hz

尺寸

設備寬度: 1241.8 mm
產品重量: 16.6 kg
設備高度: 712.6 mm
設備深度: 63.6 mm
設備寬度 (吋): 48.89 吋
機體高度 (吋): 28.06 吋
壁掛: 400 公釐 x 400 公釐、M6
設備深度 (吋): 2.50 吋
邊框寬度: 13.9 公釐 (等邊框)
產品重量 (磅): 36.60 lb

作業環境條件

海拔高度: 0 ~ 3000 公尺
溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
MTBF: 30,000 小時
溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C
濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

USB 播放視訊: MPEG, H.264, H.263, H.265
USB 播放圖片: JPEG, BMP, PNG
USB 播放音訊: AAC, HEAAC, MPEG

內建播放器

CPU: 雙核心 cortex A53 1.1G Hz, 雙核心 cortex A73 1.15G Hz
GPU: ARM Mali G51
記憶體: 2GB DDR3, 8GB

配件

附配件: AC 電源線, RS232 纜線, 遙控器, 遙控器電池, 快速入門指南
附配件: IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), RS232 菊輪鍊纜線, 飛利浦標誌 (x1), USB 護蓋與螺絲 (x2)
機座: BM05922 (選購)

其他

螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 波蘭文, 土耳其文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 繁體中文, 阿拉伯文, 日文
保固: 3 年保固
符合法規: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC A 級, PSB, VCCI, J-Moss

