

PHILIPS



จอแสดงผล D-Line

Signage Solutions

75"

UHD (3840 x 2160)

500cd/m²



75BDL4511D

บอกกล่าวเรื่องราวให้มากขึ้น

จอแสดงผลอัจฉริยะที่รวดเร็วเพื่อการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน

โดดเด่นกว่าด้วยจอแสดงผลระดับมืออาชีพที่รวดเร็ว Philips D-Line 4K UHD คุณภาพของภาพอันยอดเยี่ยมของ Philips รับประกันเรื่องสีสันที่สมจริงและความเปรียบต่างที่ชัดเจน คุณสามารถแสดงเนื้อหาจากหลายแหล่งบนจอเดียวได้อย่างง่ายดาย

สุดยอดการแสดงผลภาพ ประมวลผลเร็วสุดขีด

- จัดวางในแนวนอนหรือแนวตั้ง
- 4K UHD ภาพสวยเด่นล้ำลึก ตื่นตากับความคมชัด
- จอแสดงผลโฆษณาแบบมองกว้าง

ยืดหยุ่นในการใช้งาน

- ช่องเสียบ OPS ทางเลือก
- SmartPower สำหรับการประหยัดพลังงาน

ระบบโซลูชันที่คุ้มค่า

- ปรับระดับแสงพื้นหลังอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
- FailOver ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

ติดตั้งง่าย ควบคุมได้ทุกรูปแบบ

- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control
- ตั้งเวลาเล่นสิ่งที่ต้องการได้ทุกเมื่อด้วย SmartPlayer

ไฮไลต์

จอแสดงผลโฆษณาแบบมองกว้าง


มองเห็นได้จากทุกมุมด้วยเทคโนโลยี ADS มุมมองกว้างแบบ Advanced Super Dimension Switch ให้การประมวลผลภาพบนหน้าจอเร็วขึ้นเพื่อการเปลี่ยนเนื้อหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ความแม่นยำของภาพที่โดดเด่น และการสร้างสีที่เหนือกว่าด้วยการรับชม 180 องศา

CMND & Control



ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

ระบบ FailOver

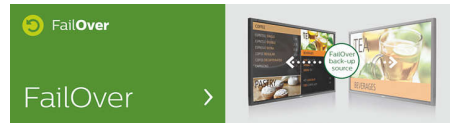

ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสลับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

SmartPower



ความเข้มของแบ็คไลท์สามารถควบคุมได้และตั้งค่าล่วงหน้าได้โดยระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้มาก

SmartPlayer



เปลี่ยน USB ของคุณเป็นอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่คุณค่าอย่างแท้จริง เพียงแค่บันทึกเนื้อหาของคุณ (วิดีโอ เพลง รูปภาพ) ใน USB แล้วเสียบเข้ากับจอแสดงผล สร้างรายการเล่นและตั้งเวลาเล่น เนื้อหาผ่านเมนูบนหน้าจอ แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทุกที่ทุกเวลา

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 189.3 ซม.

ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 74.5 นิ้ว

อัตราการจัดมุมมอง: 16:9

ความละเอียดจอ: 3840 x 2160

ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.4296 x 0.4296 มม.

ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 3840 x 2160 @ 60Hz

ความสว่าง: 500 cd/m²

สีในการแสดงผล: 1.07 พันล้าน

อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1200:1

อัตราความเปรียบต่างไดนามิก: 500,000:1

เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms

มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา

มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา

เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel): โคมอน

หมอกควัน: 25%

การเชื่อมต่อ

เอาต์พุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม.

อินพุตวิดีโอ: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)

อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.

การเชื่อมต่ออื่นๆ: OPS

เอาต์พุตวิดีโอ: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

การควบคุมภายนอก: แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก), RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)

สะดวกสบาย

การติดตั้ง: แนวนอน (24/7), แนวตั้ง (24/7)

ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: Pixel Shift, Low Bright

การควบคุมเป็นพิมพ์: ซ่อนไว้, ล็อคการทำงานได้

Signal Loop Through: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough

ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power

สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RS232, RJ45

เสียง

ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 185 วัตต์

การใช้พลังงาน (สูงสุด): 345 W

ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5 วัตต์

ระดับ Energy Label: G

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz

รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 24, 30, 60Hz

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 1683.5 มม.

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 35.9 กก.

ความสูงของเครื่อง: 961.7 มม.

ความหนาของเครื่อง: 69.5 (@ติดตั้ง)/ 91.8 (@มือจับ) มม.

ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 66.28 นิ้ว

ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 37.86 นิ้ว

ตัวยึดติดตั้ง: 600 (H) x 400 (V) มม. M8

ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 2.74 inch(wall mount)/3.61 (@Handle) นิ้ว

ความกว้างของขอบจอ: 14.9 มม. (ขอบจอเท่ากัน)

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 79.15 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.

ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 ชั่วโมง

ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C

ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 20 ~ 80% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 5 ~ 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

เล่นวิดีโอผ่าน USB: H.263, H.264, H.265, MPEG

แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, JPEG, PNG

เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, MPEG, HEAAC

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ฝาคอนสวิตช์ไฟ AC, โลโก้

Philips (x1), สาย RS232 แบบ Daisy Chain, สายไฟ

AC, สายพรีเซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1), คู่มือเริ่มต้นใช้

งานอย่างย่อ (x1), รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด

AAA, สายเคเบิล RS232, ฝาคอน USB และสกรู x1

ตัว, แคลมป์ลวด (x3)

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อารบิก, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ฟินนิช, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, สวีเดน, จีน (แผ่นดินใหญ่), ตุรกี, จีน (ไต้หวัน)

รับประกัน: รับประกัน 3 ปี

การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: CE, FCC, Class A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, CECP, EAC

