

# PHILIPS



D-Line'i ekraan

Signage Solutions

75 tolli

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m<sup>2</sup>



75BDL4511D

## Ütle rohkem

Nutikas, kiire 24/7 ekraan.

Tee see silmapaistvaks kiire Philips D-Line Professional 4K UHD ekraaniga. Philipsi suurepärase pildikvaliteet tagab tõelised värvid ja intensiivse kontrasti. Saad vaevata kuvada mitmest allikast pärinevat sisu ühel ekraanil.

### Suurepärase pilt. Ülikiire protsessor.

- Paigutage rõhtsalt või portreerežiimis
- 4K UHD. Rikkalikud, sügavad pildid. Rabav kontrastsust
- ADS-i laia pildi paneeli tehnoloogia

### Paindlikud kasutusvõimalused

- Valikuline OPSi pesa
- SmartPower säästab energiat

### Tasuv süsteemilahendus

- Energiasäästev automaatne taustvalgustuse juhtimine
- FailOver tagab sisu pideva esitamise

### Sujuv seadistamine. Täielik kontroll.

- Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil
- Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite Eksemplariga

# Esiletõstetud tooted

## ADS-i laia pildi paneeli tehnoloogia


ADS-i laia pildi tehnoloogia võimaldab vaatamist ükskõik millise nurga alt. Advanced Super Dimension Switch tagab kiirema ekraanipõhise pilditötluse sisu sujuvama vahetamise jaoks, samuti tähelepanuväärse pildi täpsuse ja suurepärase värvide taastamise 180-kraadise vaatamise puhul.

## CMND & Control



Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

## FailOver

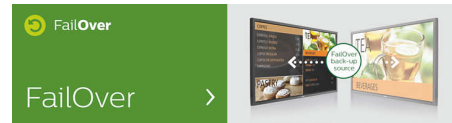

Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

## SmartPower



Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

## SmartPlayer



Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 189.3 cm

Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 74.5 tolli

Kuvasuhe: 16 : 9

Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160

Pikslite mõõt: 0,4296 x 0,429; 6 mm

Optimaalne lahutusvõime: 3840 x 2160, 60 Hz juures

Heledus: 500 cd/m<sup>2</sup>

Ekraani värvid: 1,07 miljardit

Kontrastsus (tavaline): 1200:1

Dünaamilise kontrasti suhe: 500 000 : 1

Reaktsiooniaeg (tavaline): 8 ms

Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi

Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi

Paneeli tehnoloogia: ADS

Hägu: 25%

## Ühenduvus

Heliväljund: 3,5 mm pistik

Videosisend: Kuvaport 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)

Helisisend: 3,5 mm pistik

Muud liidesed: OPS

Videoväljund: Kuvaport 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

Välise juhtimine: IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik, RJ45, RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik

## Mugavus

Paigutus: Maastik (24/7), Portree (24/7)

Ekraanisäästja funktsioonid: Pikslinihe, madal heledus

Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav

Signaali ring: Monitoriport, RS232, HDMI, IR Loopthrough

Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis

Võrgu kaudu juhitav: RS232, RJ45

## Heli

Sisseehitatud kõlarid: 2 x 10 W RMS

## Võimsus

Toiteallikas: 100 ~ 240 V vahelduvvoolu, 50 ~ 60 Hz

Võimsustarve (tüüpiline): 185 W

Tarbimine (max): 345 W

Energiatarve ooterežiimis: <0,5 W

Energiamärgise klass: G

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

Arvutivormingud: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

## Mõõtmed

Seadme laius: 1683,5 mm

Toote kaal: 35,9 kg

Seadme kõrgus: 961,7 mm

Seadme sügavus: 69,5 (@seinakinnitus), 91,8 (@käepide) mm

Seadme laius (tollid): 66,28 tolli

Seadme kõrgus (tollid): 37,86 tolli

Seinakinnitus: 600 (H) x 400 (V) mm, M8

Seadme sügavus (tollid): 2.74 inch(wall mount)/3.61 (@Handle) tolli

Ääre laius: 14,9 mm (ühtlane ääris)

Toote kaal (lb): 79,15 lb

## Kasutustingimused

Kõrgus: 0 ~ 3000 m

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 ~ 40 °C

MTBF (keskmine riketevaheline aeg): 50 000 tund(i)

Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C

Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]: 20 - 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]: 5 - 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

## Multimeedia rakendused

USB taasesituse video: H.263, H.264, H.265, mpeg

USB taasesituse pilt: BMP, JPEG, PNG

USB taasesituse heli: AAC, mpeg, HEAAC

## Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvoolulüliti kate, Philipsi logo (1 tk), RS232 pärgühenduse kaabel, Toitekaabel, Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk), Kiirjuhend (1), Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid, RS232 kaabel, USB kate ja kruvi, 1 tk, Juhtme klamber (3 tk)

