



D-Line'i ekraan

Signage Solutions

32 tolli

Täis-HD (1920x1080p)

400 cd/m²



32BDL4511D

Ütle rohkem

Nutikas, kiire 24/7 ekraan.

Tee see silmapaistvaks kiire Philips D-Line Professional FHD ekraaniga. Philipsi suurepärase pildikvaliteet tagab tõelised värvid ja intensiivse kontrasti. Saad vaevata kuvada mitmest allikast pärinevat sisu ühel ekraanil.

Suurepärase pilt. Ülikiire protsessor.

- Täis-HD. Selged pildid. Terav kontrast
- Paigutage rõhtsalt või portreerežiimis
- ADS-i laia pildi paneeli tehnoloogia

Paindlikud kasutusvõimalused

- SmartPower säästab energiat

Tasuv süsteemilahendus

- Energiasäästev automaatne taustvalgustuse juhtimine
- FailOver tagab sisu pideva esitamise

Sujuv seadistamine. Täielik kontroll.

- Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil
- Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite Eksemplariga

Esiletõstetud tooted

ADS-i laia pildi paneeli tehnoloogia


ADS-i laia pildi tehnoloogia võimaldab vaatamist ükskõik millise nurga alt. Advanced Super Dimension Switch tagab kiirema ekraanipõhise pilditötluse sisu sujuvama vahetamise jaoks, samuti tähelepanuväärse pildi täpsuse ja suurepärase värvide taastamise 180-kraadise vaatamise puhul.

CMND & Control



Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

FailOver

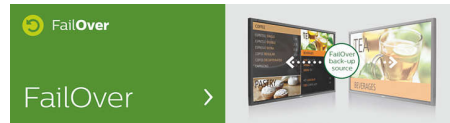

Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

SmartPower



Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

SmartPlayer



Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 81.28 cm

Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli

Kuvasuhe: 16 : 9

Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p

Pikslite mõõt: 0,36375 x 0,36375 mm

Optimaalne lahutusvõime: 1920 x 1080 60 Hz juures

Heledus: 400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum cd/m²

Ekraani värvid: 16,7 miljonit

Kontrastsus (tavaline): 1200:1

Dünaamilise kontrasti suhe: 500 000 : 1

Reaktsiooniaeg (tavaline): 8 ms

Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi

Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi

Paneeli tehnoloogia: ADS

Hägu: 25%

Ühenduvus

Heliväljund: 3,5 mm pistik

Videoisend: Kuvaport 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)

Helisisend: 3,5 mm pistik

Videoväljund: Kuvaport 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

Väline juhtimine: IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik, RJ45, RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik

Mugavus

Paigutus: Maastik (24/7), Portree (24/7)

Ekraanisäästja funktsioonid: Pikslinihe, madal heledus

Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav

Signaali ring: Monitoriport, RS232, HDMI, IR Loopthrough

Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis

Võrgu kaudu juhitav: RS232, RJ45

Heli

Sisseehitatud kõlarid: 2 x 10 W RMS

Võimsus

Toiteallikas: 100 ~ 240 V vahelduvoolu, 50 ~ 60 Hz

Võimsustarve (tüüpiline): 36 W

Tarbimine (max): 60 W

Energiatarve ooterežiimis: 0,5 W

Energiamärgise klass: G

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

Arvutivormingud: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mõõtmed

Seadme laius: 726,5 mm

Toote kaal: 5,7 kg

Seadme kõrgus: 425,4 mm

Seadme sügavus: 65,1 (@seinakinnitus)/69,1 (@AC) mm

Seadme laius (tollid): 28,60 tolli

Seadme kõrgus (tollid): 16,75 tolli

Seinakinnitus: 100(H) x 100(V) mm / 200(H) x 200(V) mm, M4

Seadme sügavus (tollid): 2.56 inch (@Wall mount) /2.72 (@AC) tolli

Ääre laius: 11,9 mm (T/R/L), 17,2 mm (B)

Toote kaal (lb): 12,57 lb

Kasutustingimused

Kõrgus: 0 ~ 3000 m

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 ~ 40 °C

MTBF (keskmine riketevaheline aeg): 50 000 tund(i)

Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C

Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]: 20 - 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]: 5 - 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

Multimeedia rakendused

USB taasesituse video: H.263, H.264, H.265, mpeg

USB taasesituse pilt: BMP, JPEG, PNG

USB taasesituse heli: AAC, mpeg, HEAAC

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Philipsi logo (1 tk), Toitekaabel, Vahelduvvoolulüliti kate, Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk), Kiirjuhend (1), Kaugjuhtimispuult ja AAA-patareid, RS232 kaabel, RS232 pärgühenduse kaabel, USB kate ja kruvi, 1 tk, Juhtme klamber (3 tk)

Alus: BM05911 (lisavarustus)

Mitmesugust

Ekraanimenüü keeled: Araabia, Hollandi, Taani, Inglise, Prantsuse, Soome, Saksa, Itaalia, Jaapani, Norra, Poola, Portugali, Vene, Hispaania, Rootsi, Lihtsustatud hiina, Türgi, Traditsiooniline hiina

Garantii: 3-aastane garantii

Heakskiidud: CE, FCC, energiaklass A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC

