

PHILIPS



Hosszabb élettartam

LongLife EcoVision

Lámpa típusa: H1

12 V, 55 W

Tartósság, kevesebb csere

Rendkívül ellenálló izzó



12258LLECOC1

Vezessen óvatosan

Hosszabb élettartam, kevesebb csere

Elege van a folytonos izzócserékből? A hosszabb élettartammal rendelkező Philips LongLife EcoVision autóizzó tökéletes megoldás azon autóvezetők számára, akik a lehető legkevesebb karbantartást szeretnék elvégezni járművükön.

Csúcsminőségű, hihetetlenül ellenálló autólámpa

- A Philips autólámpák kiváló minőségű kvarcüvegből készülnek
- Az ECE-homologizáció magas színvonalú minőségi szabványainak való megfelelés
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak a nedvességgel szemben
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak az UV-sugarakkal szemben

Lényegesen hosszabb ideig használható, mint a hagyományos lámpák

- A biztonság fokozása érdekében mindkét fényszóróizzót egyszerre cserélje ki
- 12 V-os lámpák széles választéka minden igényhez
- A kevesebb izzócserének köszönhetően kevesebb hulladék keletkezik
- Kiváló minőségű izzószál-kialakítás a karbantartás csökkentéséhez

Eredeti gyártó

- Díjnyertes autólámpa-gyártó
- Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak tiszteletben tartása
- A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek.

Fénypontok

Párosával cserélendő



A szimmetrikus világítási teljesítmény elérése érdekében erősen ajánlott párosával cserélni a fényszóróízzókat

Többcélú felhasználásra tervezve



Melyik 12 V-os lámpa milyen célra használható? A Philips Automotive termékínálatában az összes autós-specifikus igényre megoldást találhat: távolsági fény, tompított fény, első ködlámpa, első irányjelző, oldalsó irányjelző, hátsó irányjelző, féklámpa, tolatólámpa, hátsó ködlámpa, rendszám-tábla-világítás, hátsó helyzetjelző/parkolólámpa, belső világítás.

ECE-homologizáció

A Philips Automotive termékek és szolgáltatások kategóriájukban a legjobbnak számítanak, mind az eredeti gyártók, mind az utólagos felszerelések piacán. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. Teljes termékpalettánkat a legszigorúbb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, ellenőrzött és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000). Egyszerűen fogalmazva olyan minőséget kínálunk, amelyben megbízhat.

Kiváló minőségű kvarcüveg




Az UV-kvarcüveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. A Philips kvarcüveg-lámpák (az izzószál 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcüveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet.

Kevesebb karbantartás



A Philips LongLifeEcoVision technológiának köszönhetően jelentősen kevesebb izzócserére van szükség, így ezek az izzók ideálisak a nagyfeszültséggel működő autókban való használatra.

Nedvességgel szembeni ellenálló képesség

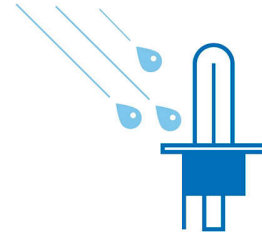

Kizárólag a kvarcüvegből készült égők (az izzószál 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a termikus sokk hatásainak: ehhez elég, ha egy csepp hideg víz éri a forró égőt, ami akkor fordulhat elő, ha törött fényszóróval vezet esős időben.

Díjnyertes autólámpák



A lámpáink gyakran elnyerik az autóiipari szakértők elismerését

UV-sugarakkal szembeni ellenálló képesség



A Philips speciális, UV-sugárzás elleni bevonata megvédi a fényszórókat a káros ultraibolya sugárzástól, ennek köszönhetően a Philips UV-bevonatú kvarcüvegek minden vezetési körülményhez tökéletesek, és hosszú élettartammal büszkélkedhetnek.

Fénypontok

Kevesebb hulladék, környezetbarát vezetés

Ez a megfelelő választás azon gépjárművezetők számára, akik környezetbarát világítási megoldásokat keresnek.

Az autógyártók választása

A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a

modern autókban mára már mindennapossá váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatók.

ECE-homologizáció

A Philips Automotive elkötelezett az élenjáró termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása iránt, mind az eredeti gyártók, mind az utólagos

felszerelések piacán. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. A teljes gyártási folyamat a legmagasabb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, szabályozott és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000).

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

Várható előnyök: Hosszabb élettartam
A termék bemutatása: Hosszabb élettartam

Termékleírás

Alkalmazás: Fényszóró, Első ködlámpa, Tompított
Alapkészülék: P14,5s
Rendeltetés: H1 LongLife EcoVision
Homologizáció ECE
Hatótávolság: LongLife EcoVision
Technológia: Halogén
Típus: H1

Élettartam

Élettartam: 1250 óra

A fény jellemzői

Lumen: 1550±15% lm
Színhőmérséklet: Akár 3100 K

Elektromos tulajdonságok

Teljesítmény: 55 W
Feszültség: 12 V

Rendelési információk

Rendelési bejegyzés: 12258LLECOC1
Rendelési kód: 36187260

Csomagolásadatok

Csomagolás típusa: CP
EAN1: 8727900361872
EAN3: 8727900370683

Csomagolt termék adatai

Szélesség: 2,5 cm
Magasság: 8,5 cm
Nettó tömeg darabonként: 7 g
Bruttó tömeg darabonként: 10,65 g
Hosszúság: 2.5 cm
Csomagmennyiség: 1
MOQ (szakemberek számára): 10

Külső csomagolás adatai

Hosszúság: 26,1 cm
Szélesség: 13,8 cm
Magasság: 18,5 cm
Bruttó tömeg darabonként: 1,065 kg

