

PHILIPS

Bluetooth-festhøjtaler

Maks. 40 W (20 W RMS), Bass+

Lydsynkroniseret festlys

Bluetooth® Auracast™ og TWS

Op til 8 timers spilletid

TAX2000



Skabt til basgang og karaoke

Skab feststemning med den bærbare højtaler, der elsker enhver undskyldning for at feste! Beat-synkroniserede LED'er blinker i takt til musikken, mens Bass+ leverer dyb, præcis bas ved alle lydstyrker. Der er en mikrofonindgang, og du kan tilslutte andre højttalere for at få endnu større lyd.

Bærbar festhøjtaler. Dyb, kontrolleret bas.

- Elsker en basgang. 20 W RMS med fyldig lyd og Bass+
- 8" basenhed, to 2" diskantenheder, 40 W maks. (20 W RMS)
- Sæt gang i musikken! Bluetooth®, aux-in- og USB-afspilning
- TWS og Auracast™ til opsætninger med flere højttalere

LED-lysshow og karaoke-effekter

- Mikrofonindgang og ekkoeffekter
- Lydsynkroniseret lysshow. Regnbue-LED'er pulserer til musikken
- 13 forskellige lysfunktioner, så du kan skabe den perfekte stemning

Klar til fest

- Nem betjening via højtalerpanel eller vores tilknyttede app
- Op til 8 timers spilletid og indbygget bærehåndtag
- Mål/vægt: 42,5 x 30 x 30,1 cm, 4,6 kg

Vigtigste nyheder

Maks. 40 W (20 W RMS), Bass+

Er du vild med en god basgang? Med en 8" basenhed og vores eksklusive Bass+-teknologi vil bassen på denne festhøjtaler lyde dyb, fyldig og præcis – selv ved lavere lydstyrker, mens du slapper af, når natten går på hæld. Du får maks. 40 W (20 W RMS) kraftfuld lyd, og to 2" diskantenheder betyder, at vokalerne ikke bare synger, de svæver.

Bluetooth® 6,0

Stream dine afspilningslister, tilslut et USB-drev, eller tilslut dine DJ-decks eller CD-afspillere via lydindgang. Hvis du streamer musik, giver Bluetooth® 6,0 dig en hurtigere og mere stabil forbindelse, der giver en bedre lyd kvalitet, som ikke falder. Det giver dig også flere muligheder, så du kan styre disse afspilningslister fra stort set hvor som helst til festen.

Kompatibel med TWS og Auracast™

Vil du have mere? Hvis du vil have et bredere lydbillede, kan du parre med en anden TAX2000-højtaler via True Wireless Stereo (TWS). Til større begivenheder eller den ultimative fest i huset kan du sende melodierne til så mange

Auracast™-kompatible højttalere, som du overhovedet har brug for! Hør musikken i hele huset, eller skab en væg af lyd i ét rum.

Mikrofonindgang og ekkoeffekter

Karaoke eller en improviseret live-optræden kan virkelige føre folk sammen. Denne festhøjtaler har en mikrofonindgang: Du kan styre mikrofonlydstyrken og tilføje ekkoeffekter ved hjælp af fysiske knapper på højtalerpanelet. Eller brug vores tilknyttede app.

Lydssynkroniseret festlys


Når musikken spiller, glimter en regnbue af farverige RGB LED-lys og pulserer på overfladen af højtalerens basenhed. Med 13 lyseffekttilstande at vælge imellem kan du skabe den perfekte stemning: Du skal blot trykke på lysknappen på højtalerpanelet eller bruge vores tilknyttede app for at starte lysshowet.

Op til 8 timers spilletid

Klar til fest hele natten! Det indbyggede bærehåndtag gør det nemt at tage denne festhøjtaler med dig, og det genopladelige

batteri giver dig op til 8 timers spilletid på en fuld opladning. Genopladning af batteriet tager ca. 3,5 timer.

Nem kontrol

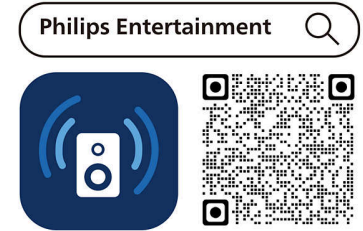

Du kan styre lydstyrke, lys og karaoke-effekter via højtalerpanelet – eller bruge Philips Entertainment-appen, som også giver dig mulighed for at finjustere bas- og diskantfrekvenser. Vil du gøre naboerne glade? Du kan slå Bass+ fra og skrue ned for bassen via vores app eller Bass+-knappen på højtaleren.

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 20 W
Lydforbedring: Bass+, Karaoke
Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz, ± 3 dB
Udgangseffekt (MAX): 40W
Samlet harmonisk forvrængning: 10 %
Højtaler-impedans: 4 ohm

Højtalere

Enhedskonfiguration: En-vejs
Antal lydkanaler: 1
Antal diskantenheder: 2
Antal basenheder: 1
Diameter på diskantenhed: 2"
Diameter på bashøjtaler: 8"

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,
Streamingformat: SBC
Bluetooth-område: 10 m (i fri luft)
USB: Type-A (afspilning); Type-C (opladning)
Lydindgang: 1 x 3,5 mm Line-in
USB-opladning: 5 V, 2 A
Mikrofonindgang: 1x (6,3 mm med lydstyring)
Guitarindgang: 1x (6,3 mm med lydstyring)
DLNA-standard: Nej

Tilslutning af flere højtalere

Scenarie med flere højtalere: Stereo,
Udsendelse, Modtagelse
Teknologi med flere højtalere: TWS, Auracast
Intelligent hjem: Ingen

Understøttede lydformater

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Komfort

Karaoke: MIKR.-volumen, ekkokontrol
Knapper og reguleringer: Lyskontakt,
Afspil/Pause, Tænd/sluk, Bluetooth,
Hovedenhedens lydstyrke, Mikrofonlydstyrke og
ekko, Guitarlydstyrke, Auracast, Bass+
Lydstyrkekontrol: Drejeknap
Lyseffekt: Ja, 13 lyseffekter
Guitarstyring

Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

Batterikapacitet: 2600 mAh, 7,4 V
Input: 5 V, 2 A
Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Batteritype: Litiumionbatteri (indbygget)
Drifttid på batteri: 8 time(r)
Opladningstid: 3,5 time(r)

Emballagens mål

Højde: 53.5 cm
Emballagetype: Kasse
Type af hyldeplacering: Stående
Bredde: 37 cm
Dybde: 36 cm
Antal medfølgende produkter: 1
Bruttovægt: 6.65 kg
Nettovægt: 4.72 kg
Taravægt: 1.93 kg

Produktmål

Højde: 42.5 cm
Bredde: 30 cm
Dybde: 30 cm
Vægt: 4.65 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog,
Garantibevis, Sikkerhedsgarantibevis, USB-kabel

