


PHILIPS

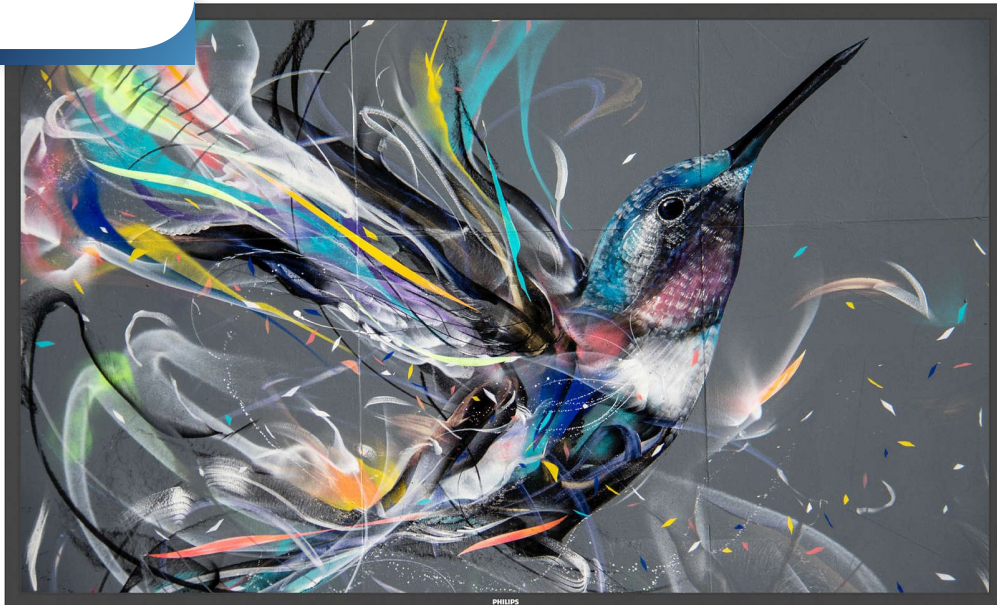

Layar Q-Line

Signage Solutions

86"

Lampu Latar LED Direct

Ultra HD



86BDL3510Q

Tarik perhatian

Layar 18/7 yang mudah disetel.

Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Ultra HD. Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera sesuai kebutuhan.

Solusi sistem yang hemat biaya

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah
- FailOver memastikan konten selalu diputar
- Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.


- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel
- Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer

Gambar hebat. Kecerahan ultra.

- Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan

Kelebihan Utama

CMND & Control




Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

Pemutar media terpadu

Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

FailOver

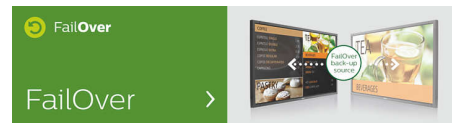

Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.


SmartPlayer



Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di

USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.

Slot OPS



Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (metrik): 217.4 cm
Ukuran layar diagonal (inci): 85.6 inci
Rasio Aspek: 16:9
Resolusi panel: 3840 x 2160
Pitch piksel: 0,4935 x 0,4935 mm
Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Kecerahan: 400 cd/m²
Warna tampilan: 1,07 Miliar
Rasio kontras (standar): 1200:1
Rasio kontras dinamis: 500,000:1
Waktu respons (standar): 8 ms
Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis
Teknologi panel: IPS
Citra klinis: Preset D-Image (kompatibel dengan bagian 14 dicom)

Konektivitas

Output audio: Jack 3,5mm
Input video: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Input audio: Jack 3,5 mm
Koneksi lain: OPS
Kontrol eksternal: RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45

Mudah

Penempatan: Lanskap (18/7), Portret (18/7)
Matriks Kotak: Hingga 15 x 15
Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci

Sinyal remote control: Dapat dikunci
Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough
Mudah dipasang: Smart Insert
Fungsi Hemat Energi: Smart Power
Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45
Mulai: Tunda penyalaan, Status penyalaan, Boot on sumber
Jendela mulai: aktifkan / nonaktifkan logo Philips

Suara

Speaker internal: 2 x 10 W RMS

Daya

Stopkontak: 100 - 240V~, 50/60Hz
Konsumsi (Khas): 297 W
Konsumsi (Maks.): 520 W
Penggunaan daya siaga: <0,5 W
Fitur Hemat Daya: Smart Power
Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75Hz
Format video: 3840 x 2160, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 720p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Dimensi

Lebar Set: 1929,0 milimeter
Berat produk: 49,5 kg
Tinggi Set: 1100,0 milimeter
Kedalaman Set: 69,5 mm (D@pemasangan di dinding)/91,8 mm (D@pegangan) milimeter
Lebar Set (inci): 75,94 inci
Tinggi Set (inci): 43.31 inci
Pemasangan di dinding: 600 x 400 mm, M8
Kedalaman Set (inci): 2.74(@ wall mount)/3.61(@ handle) inci
Lebar bezel: 15,5 mm (Bezel rata)
Berat produk (lb): 109,13 lb

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m
Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 jam
Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

Aplikasi Multimedia

Pemutaran Video USB: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, PNG
Pemutaran Audio USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Aksesori

Aksesori disertakan: Kabel daya AC, Kabel RS232, Remote Control, Baterai untuk remote control, Panduan cepat
Aksesori Disertakan: Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), kabel daisy-chain RS232, Kabel HDMI (1,8 m) (x1), Sekrup M3 (x1), Logo Philips (x1), Tutup USB (x1)

Lain-lain

Bahasa pada Layar: Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki, Jepang, Arab
Jaminan: Garansi 3 tahun
Persetujuan peraturan: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Kelas A, VCCI

Philips 86BDL3510Q
Versi: 1.0
Revisi: 001

