

PHILIPS

sonicare



Periuță de dinți
reîncărcabilă

Series 6100

Elimină până la de 10 de ori mai
multă placă bacteriană*

Curățare delicată pentru gingii și
dinți sensibili

Tehnologie Sonicare de ultimă
generație

Senzor vizual de presiune



HX7401/11

Curățare delicată pentru gingiile și dinții sensibili

Elimină delicat până la de 10 de ori mai multă placă bacteriană*

Curățarea temeinică poate fi blândă cu dinții și gingiile sensibile, cu o îndepărtare de 10 ori mai mare a plăcii bacteriene*. Dispune de tehnologia Sonicare de ultimă generație pentru o curățare puternică, dar delicată, chiar și în zonele greu accesibile.

Periere fără efort

- Alege o experiență ideală de curățare
- Sesiuni de periere ghidate
- Continuă să te periezi cât mai bine cu memento-ul de înlocuire a capului de periere

Concepută pentru stilul tău de viață

- 21 de zile de periaj regulat

Simte grija oferită de Sonicare

- Extra delicată cu dinții sensibili
- Tehnologie Sonicare de ultimă generație
- Ajută la protejarea gingiilor cu senzorul nostru de presiune


Series 6100

Periuță de dinți reîncărcabilă

HX7401/11


Repere

Extra îngrijire pentru dinți sensibili

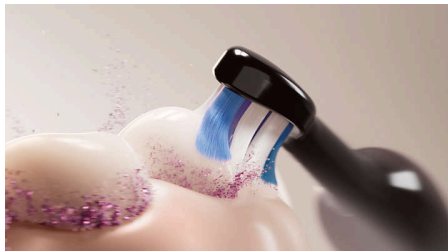


Curățarea temeinică poate fi blândă cu dinții și gingiile sensibile. Acest cap de periere S2 Sensitive are un design unic cu peri lungi, subțiri și ultra-moi, care asigură un periaj blând. Cu peste 3.000 de peri dispuși des, te ajută să îndepărtezi de până la 10 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță manuală.*

Tehnologie Sonicare de ultimă generație

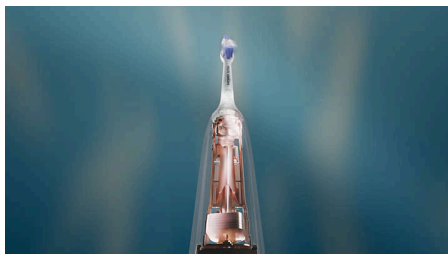


Această periuță electrică folosește tehnologia Sonicare de ultimă generație pentru o curățare uniformă în întreaga gură. Motorul ajustează automat puterea, menținând performanța chiar și în zonele greu accesibile. Bucură-te de o curățare delicată, dar eficientă pentru dinți și gingii, cu până la 62.000 de mișcări ale perilor. Acțiunea fluidă Sonicare ajută la curățare, împingând lichidul adânc între dinți și de-a lungul gingiilor.

Senzor vizual de presiune

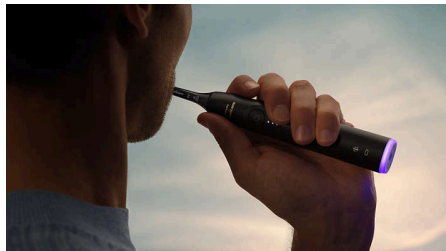

Această periuță de dinți electrică Sonicare are la bază un inel luminos care îți permite să știi dacă exerciți prea multă presiune. Nu trebuie decât să o reduci atunci când se aprinde pentru ca gingiile tale să rămână protejate.

Moduri și intensități

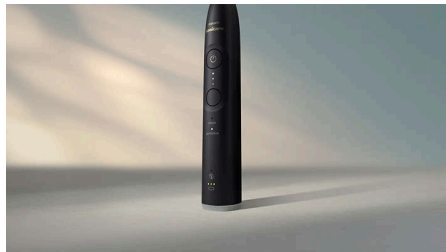


Amplifică curățarea cu 6 setări de periere. Fie că dorești un pic mai multă vigoare sau un accent specific pentru curățarea ta, le poți avea. Alege între modul Clean și modul Sensitive. Alege una dintre cele trei setări de intensitate.

SmartTimer și BrushPacer



Contorizează-ți timpul sesiunii cu cronometrele de curățare Sonicare. La fiecare 20 secunde, BrushPacer te îți va solicita să cureți o zonă nouă. După 2 minute, SmartTimer va indica încheierea sesiunii.

Atenționare de înlocuire

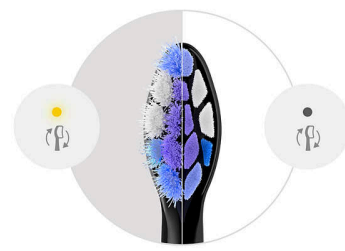

Știi că, după trei luni, capetele de periere devin mai puțin eficiente? Specialiștii dentari recomandă schimbarea regulată a capului de periere, de aceea periuțele de dinți Philips Sonicare au un memento pentru înlocuirea capului de periere. Acesta urmărește cât de des și cât de intens periezi, apoi îți reamintește să înlocuești capul de periere când este timpul pentru unul nou.

Durată de viață a bateriei de 21 de zile



Beneficiezi de până la 21 zile de periaj regulat la o singură încărcare, aducând un nou nivel de confort rutinei tale zilnice.

Series 6100

Periuță de dinți reîncărcabilă

HX7401/11

Specificații

Niveluri de intensitate

Ridică: Pentru a îmbunătăți curățarea

Medie: Pentru o curățare zilnică

Redusă: Pentru dinți și gingii sensibile

Alimentare

Tensiune: 100-240 V

Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): 21 de zile

Consum de energie: Standby fără afișaj 0,08 W

Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Negru

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Indicator baterie: Pictograma iluminată indică durata de viață a bateriei

Cronometru: BrushPacer și SmartTimer

Articole incluse

Mâner: 1 periuță de dinți reîncărcabilă 6100

Cap de periere: 1 cap S2 Sensitive

Încărcător: 1 încărcător USB-A

Performanță de curățare

Îndepărtarea plăcii bacteriene: Până la de 10 ori mai eficient*

Viteză: 62.000 de mișcări de periere/min

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Sensitive: Pentru dinți și gingii sensibile

Tehnologie cu senzori inteligenți

Feedback privind presiunea: Inelul cu lumină luminează violet, Vibrație și sunet de pulsație

Atenționare de înlocuire: BrushSync te anunță când este momentul să înlocuiești capul de periere

