

PHILIPS



Enceinte sans fil

Un son génial avec Bass+
Auracast™ pour un son plus
puissant

Autonomie de 20 heures

Résistante aux éclaboussures.

Dragonne pratique.



TAS1000B

Compacte, mais puissante

Glissez-la dans votre poche. Accrochez-la à votre sac. Fixez-la au guidon de votre vélo. Besoin d'un meilleur son que celui de votre téléphone ? Cette enceinte Bluetooth® ultra-portable et résistante aux éclaboussures est la solution idéale pour écouter votre musique.

Enceinte ultra-portable. Format compact, ambiance assurée.

- Son génial aux basses incroyables
- 10 W max. (5 W RMS), technologie Bass+ et membrane passive
- Autonomie qui dure toute la journée et ne craint pas une pluie légère
- 20 heures d'autonomie et micro intégré pour les appels

Votre musique vous accompagne partout


- Petite dragonne anti-déchirure et conception étanche IPX5
- Diffusion Bluetooth® stable, même dans les lieux très fréquentés
- TWS et Auracast™ pour les configurations à plusieurs enceintes
- Application Philips Entertainment. Contrôle intelligent de votre enceinte

Conception nomade et responsable

- Plastique recyclé certifié RCS
- Dimensions : (H x L x P) 4,35 x 7,5 x 7,5 cm
- Un emballage responsable

Caractéristiques

Son génial, Bass+

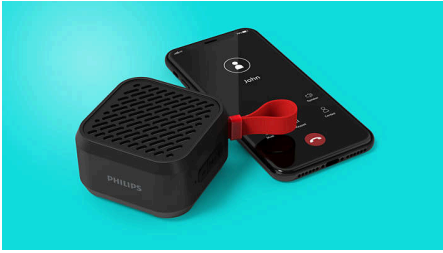

Cette petite enceinte vous offre le meilleur de vos morceaux préférés. Vous bénéficiez d'un son de 10 W maximum (5 W RMS), plein de vie et aux basses puissantes grâce à sa membrane passive et à notre technologie exclusive Bass+. Le micro intégré vous permet également de passer des appels en mode mains libres.

Jusqu'à 20 h d'autonomie




Avec une autonomie allant jusqu'à 20 heures en une seule charge, vous pouvez écouter votre musique toute la journée. Grâce à sa petite dragonne anti-déchirure, vous pouvez l'accrocher facilement à votre sac à dos ou au guidon de votre vélo. La conception étanche IPX5 la protège des gouttes de pluie et des éclaboussures. Une charge complète prend environ 2,5 heures via USB-C.

Bluetooth® 5.4

Vos playlists sont prêtes ? Le Bluetooth® 5.4 offre une connexion plus rapide et plus stable qui ne faiblit pas dans les lieux très fréquentés, ainsi qu'une meilleure portée. Vous pouvez utiliser l'application dédiée Philips Entertainment pour sélectionner votre source.

Compatible TWS et Auracast™

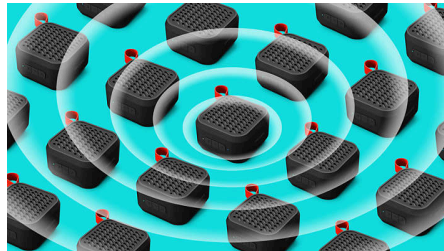

Vous en voulez plus ? Associez-la à une autre enceinte TAS1000 via la technologie True Wireless Stereo (TWS). Vous pouvez également utiliser Auracast™ pour diffuser votre contenu sur d'autres enceintes compatibles : le codec LC3 est pris en charge pour un meilleur son et sa configuration est simple via notre application dédiée.

Application Philips Entertainment

Philips Entertainment



Pratique, notre application dédiée vous permet de sélectionner une source, de contrôler la lecture et la technologie Bass+, de consulter

l'autonomie de la batterie et bien plus encore. Le mode PartyLink vous permet de vous connecter facilement à d'autres enceintes via Auracast™ pour un son plus puissant. Nos paysages sonores d'ambiance ou sur le thème de la nature sont parfaits pour vous détendre.

Plastique recyclé certifié RCS



Ce produit se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et notre emballage ne contient aucun plastique.

Un emballage responsable



Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé avec de l'encre à base de soja, et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

Spécifications

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 5 W
Système audio: Mono
Accentuation du son: Bass+
Réponse en fréquence: 90 Hz - 20 KHz
Puissance de sortie (MAX.): 10 W

Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 45 mm
Nombre de haut-parleurs à large bande: 1
Configuration des haut-parleurs: La gamme complète
Nombre de canaux audio: 1
Membranes passives: 1

Connectivité

Type de câble: Câble de chargement USB (type C)
USB: Type-C (charge)
Version Bluetooth®: 5,4
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, Format de diffusion : SBC
Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)
Norme DLNA: Non
Connexion de plusieurs enceintes
Configuration à plusieurs enceintes: Diffusion, Réception, Stéréo
Technologie multi-enceinte: Auracast TX/RX, TWS

Pratique

Coupage auto. de l'alimentation
Installation facile: Appairage automatique
Gestion des appels: Prise/fin d'appel
Réglage du volume: Interrupteur Tact
Étanchéité: IPX5
Microphone intégré
Effet lumineux: Non
Écran: Non
Appels mains libres

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Capacité de la pile: 1 500 mAh, 3,7 V
Type de batterie: lithium (intégrée)
Autonomie de la batterie: 20 heure(s)
Temps de charge: 2,5 heure(s)
Batterie de secours (Powerbank): Non

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 8.5 cm
Type d'emballage: Boîte
Type d'installation en rayon: À la verticale
Largeur: 11.8 cm
Profondeur: 5.2 cm
Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 0.236 kg
Poids net: 0.196 kg
Poids à vide: 0.04 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 4.16 cm
Largeur: 7.5 cm
Profondeur: 7.5 cm
Poids: 0.167 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale, Fiche de garantie et sécurité

Design

Couleur: Noir

Développement durable

Coque en plastique: contient 9 % d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié RCS TE-00132492

