

PHILIPS



4K Ambilight-TV

OLED

121 cm (48") AMBILIGHT-TV

4K OLED. 144 Hz

P5 AI Intelligent

Dolby Vision og Atmos, DTS:X



48OLED901

Den overlegne lyd- og bildeopplevelsen

Fordyp deg i en kompakt alt-i-ett OLED-TV som fengsler ethvert rom. Med kraftig flerkanaals lyd foran, et strålende naturtro bilde og den oppslukende magien til Ambilight, føles hvert øyeblikk virkelig ekstraordinært.

Vår overlegne alt-i-ett-opplevelse

- Oppslukende flerkanaals lyd foran med DTS
- Total spilløsning. Spennende spill for hver spiller
- Kinovisning for alt du ser og spiller
- Underholdning du elsker, med litt hjelp fra Google

Your entertainment. Taken care of beautifully.

- Koble til smarte hjemmenettverk, taleassistenter med mer
- Øko-design – europeisk designtenking

4K OLED Ambilight-TV. Innlevende skjønnhet.

- Fordyp deg i det du elsker. Ambilight TV
- Skarp OLED-skjerm. Livaktig bilde i ethvert lys
- Uansett hva du ser på, føles bildet helt ekte ut. P5-motor med KI


OLED

4K Ambilight-TV

48OLED901/12


Høydepunkter

Ambilight-TV

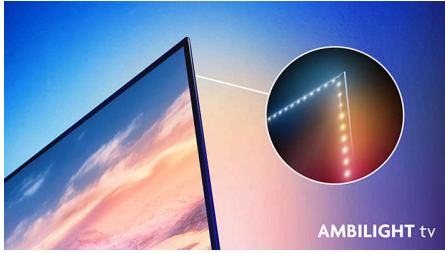


Ambilight er de eneste TV-ene med innebygde LED-lys på baksiden som reagerer på det du ser på, og som omgir deg med en glorie av fargerikt lys. Det endrer alt: TV-en din virker større, og du lever deg dypere inn i idrettene, filmene, musikken og spillene du liker best.

Lyssterk OLED-skjerm

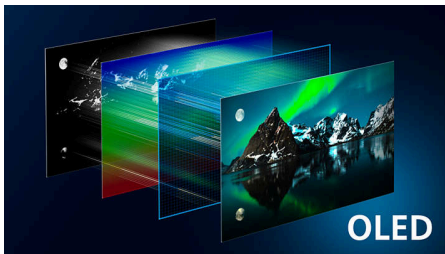

Det livaktige bildet av denne lyse OLED-TV-en ser alltid fantastisk ut, selv om den sees fra en vinkel. Det kompenseres automatisk for eventuelle endringer i omgivelseslyset i rommet: Uansett hva du ser på, ser svart ut som svart (ikke grått), og selv de minste detaljene vil hoppe ut av skyggene og lyse områder. Alle store HDR-formater støttes.

P5 AI perfect picture engine

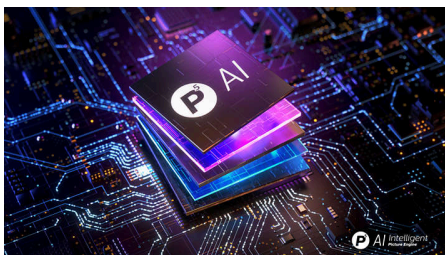

Philips P5-prosessoren med KI gir et bilde som føles så ekte at du kan gå inn i det. KI-algoritmen med dyp læring behandler bilder på en måte som ligner på menneskehjernen. Uansett hva du ser på, får du naturtro detaljer og kontrast, dype farger og jevne bevegelser.

Kinovisning




Hold deg fast på kanten av setet! Med Dolby Vision og Dolby Atmos ombord vil du se bildet regissøren ville at du skulle se, med lydeffekter plassert i rommet over og rundt deg! Fra filmer til spill, kan du glede deg over alle strålende detaljer.

Total spilløsning



HDMI 2.1, 120 Hz innebygd oppdateringsfrekvens og ultralav inngangsforsinkelse. Denne Ambilight-TV-en gir deg spesifikasjonene du trenger for å spille hvordan du vil – fra Indie-spill eller AAA-titler! Hvis du vil ha mer kontroll, gjør GameBar 2.0 at du kan tilpasse hvordan du spiller, og du kan koble til en Bluetooth-kontroller for nettskyspilling. PC-spillere kan også nyte 144 Hz VRR via HDMI.

Surroundlydteknologi

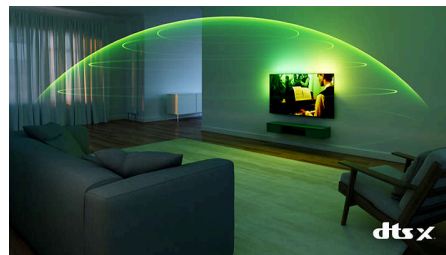

Nyt lyd som fyller rommet ditt forfra med flere kanaler, forsterket av den romlige realismen til objektbasert lyd. Med DTS:X beveger stemmer, effekter og atmosfære seg rundt deg og skaper en filmatisk og naturtro lytteopplevelse.

Google TV™



Hva har du lyst til å se på? Google TV samler filmer, programmer og mer fra alle appene og abonnementene dine, og organiserer dem bare for deg. Du får forslag basert på hva du liker, og du kan til og med bruke Google TV-appen på telefonen til å gå gjennom listen over alt du har lyst til å se.

Sømløs kontroll



Seamless Matter-kompatibilitet lar denne 4K Ambilight-TV-en gli rett inn i det smarte hjemmet ditt. Bruk Philips-fjernkontrollen for å vekke Google Assistant. Fungerer med Alexa, og støtter Apple AirPlay.

Bærekraftig ekspertise

Bærekraft møter stil. Denne vakkert utformede TV-en er designet med tanke på planeten, fra en fjernkontroll laget av resirkulert plast til FSC-sertifisert emballasje og innlegg trykt på resirkulert papir. Øko-modus reduserer energiforbruket på tvers av alt innhold og innstillinger med bare ett trykk, og et dreibart stativ gir fleksibel visning.

AMBILIGHT tv



P AI Intelligent Picture Engine

Dolby Vision Atmos

Total Gaming Solution

dtS X

Google TV

alexa built-in

OLED

4K Ambilight-TV

48OLED901/12

Spesifikasjoner

Ambilight

Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Musikkmodus, Ambilight-pakke, Spillmodus, AmbiSleep, Ambilight FTI Animation
Ambilight-versjon: På tre sider

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (tommer): 48 tommer
Diagonal skjermstørrelse (cm): 121 cm
Skjerm: 4K Ultra HD OLED
Paneloppløsning: 3840 x 2160p
Opprinnelig oppdateringshastighet: 120 Hz
Bildemotor: P5 AI Perfect Picture Engine
Bildeforbedring: Calman Autocal klar og manuell kalibrering, Crystal Clear, ECO, Filmmaker mode, Spill, Hjemmekino, MEMC / FRC innebygd, Micro Dimming Perfect, Skjerm, Personlig, Perfect Natural Motion
Variabel oppdateringsfrekvens: 144 Hz

Skjermoppløsning

Oppløsningsoppdateringshastighet: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tuner/mottak/overføring

Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Signalstyrkeindikasjon
Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
Støtter HEVC

Smart TV

Smart TV-apper*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, NFT-app*
Operativsystem: Google TV™
Minnestørrelse (Flash)*: 32 GB

Smart TV-funksjoner

Interaktiv TV: HbbTV
Taleassistent*: Fjernkontroll med mikrofon., Hey Google, Fungerer med Alexa
Smarthjemopplevelse: MATTER, Control4, Fungerer med Apple Home
Spillkontrolllinje: Spillinje 2.0
TTS-støtte

Multimedieprogrammer

Formater for videoavspilling: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Avspillingsformater for musikk: MP3, WAV, AAC, FLAC
Tekstformatstøtte: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Avspillingsformater for bilde: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Spesifikasjoner

Lyd

Lyd: 4.1-kanal
Utgangseffekt (RMS): 70 watt (RMS)
Høyttalerkonfigurasjon: 10 W x4 +30 W
Kodek: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X
Lydforbedring: EQ hos AI, KI-modus, Tydelig tale, Tale, Dolby Media Intelligence, Underholdning, Musikk, Romlig musikk, Personlig, Originalt, AVL-modus, Nattmodus
Hodetelefonfunksjoner: Dolby Atmos for hodetelefoner
Hovedhøyttaler: Toveis mellomtonehøyttaler + diskant høyttaler
Woofer: Triple Ring Balance Quad PR

Tilkoblingsmuligheter

Antall HDMI-kontakter: 4
HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Fjernkontroll-gjennomstrømming, System-standby, Systemlydkontroll
Antall USB-kontakter: 2
Trådløs tilkobling: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, to bånd, Bluetooth 5.2, Fungerer med Apple AirPlay, Google Fast Pair
HDCP 2.3: Ja på alle HDMI
HDMI ARC: Ja på HDMI2
HDMI 2.1 Funksjon: EARC/VRR/ALLM støttes, eARC på HDMI 2, Maks. 48 Gbps datahastighet
EasyLink 2.0: Ekstern innstilling via TV-grensesnitt, HDMI-CEC for Philips-TV/SB

Støttede HDMI-videofunksjoner

HDMI 1/2: HDMI 2.1 full båndbredde 48 Gbps, opptil 4K 144 Hz
Spill: AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-

Sync-kompatibel, ALLM, Dolby Vision-spill, HDMI VRR, HGiG
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+-adaptiv, HLG
EU-energikort
EPREL-registreringsnumre: 2293800
SDR-energiklasse: F
HDR-energiklasse: G
Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t
Nettverkstilkoblet standbymodus: 2,0 W
Panelteknologi som brukes: OLED

Drift

Strømnett: AC 100–240 V 50/60 Hz
Effektforbruk i standby: mindre enn 0,3 W
Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Bordstativ, 1 stk. USB-C-kabel for lading av fjernkontrollen, Hurtigstartveiledning, Nettledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon

Formgivning

TV-farge: Metallramme
Stativutforming: Metallstativ i satengkrom, Drei +/- 15 grader

Mål


Avstand mellom to stativer: 450 millimeter
Veggfeste-kompatibel: 300 x 300 mm
TV uten stativ (B x H x D): 1069 x 649 x 68 mm
TV med stativ (B x H x D): 1069 x 684 x 220 mm
Emballasjekartong (B x H x D): 1214 x 849 x 150 mm
Vekt av TV uten stativ: 14,5 kg
Vekt av TV med stativ: 18 kg
Vekt, inkl. emballasje: 21,5 kg



- * Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatorer støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
- * TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- * Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
- * Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
- * Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
- * Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
- * Tilgjengeligheten og funksjonaliteten til talestyringstjenester varierer fra land til land og fra språk til språk.
- * Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC.
- * Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC. YouTube, OK Google og andre merker er varemerker for Google LLC.
- * Tilgjengeligheten til Apple TV-appen og Apple TV+ kan variere fra land til land eller region. Se støttesidene til Google Play og Apple Inc.
- * 144 Hz HDMI VRR, G-sync og FreeSync er oppnåelig når du spiller på en PC, koblet til OLED-TV via HDMI
- * Matter / Control4: Denne funksjonen blir tilgjengelig i 2025 via en programvareoppdatering.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit og iOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land, og brukes under lisens.

Connections

Side

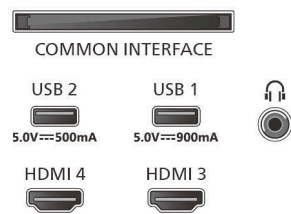

Down

