

# PHILIPS

## sonicare



Wiederaufladbare  
Zahnbürste

Series 6500

10 x mehr Plaque-Entfernung\*

Sanft bei empfindlichen Zähnen  
und empfindlichem Zahnfleisch

Sonicare Technologie der  
nächsten Generation

Visueller Drucksensor



HX7411/09

## Fortschrittliche Pflege für empfindliche(s) Zähne/Zahnfleisch

Entfernt sanft 10 x mehr Plaque\*

Eine gründliche Reinigung kann dennoch sanft auf empfindlichen Zähnen und Zahnfleisch sein und 10 x mehr Plaque entfernt werden\*. Mit unserer Sonicare Technologie der nächsten Generation für eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung, selbst an schwer erreichbaren Stellen.

### Putzen leicht gemacht

- Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis
- Angeleitete Putzeinheiten
- Putzeinblicke auf Tastendruck
- Putzen Sie weiterhin mit optimaler Leistung dank Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes

### Für Ihren Lifestyle entwickelt


- Pflege zum Mitnehmen – für überall
- 21 Tage für regelmäßiges Zähneputzen

### Fühlen Sie die Pflege von Sonicare

- Extra sanft zu empfindlichen Zähnen
- Sonicare Technologie der nächsten Generation
- Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor


# Besonderheiten

## Zusätzliche Pflege für empfindliche Zähne

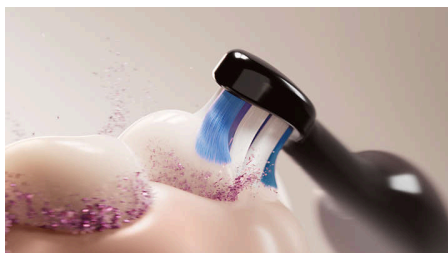

Eine gründliche Reinigung kann dennoch sanft zu empfindlichen Zähnen und empfindlichem Zahnfleisch sein. Dieser S2 Sensitive-Bürstenkopf verfügt über ein einzigartiges Design mit langen, dünnen, besonders weichen Borsten, mit denen jede Putzbewegung angenehm bleibt. Mit den mehr als 3.000 dicht gepackten Borsten können Sie 10 x mehr Plaque als mit einer Handzahnbürste entfernen\*.


## Sonicare Technologie der nächsten Generation

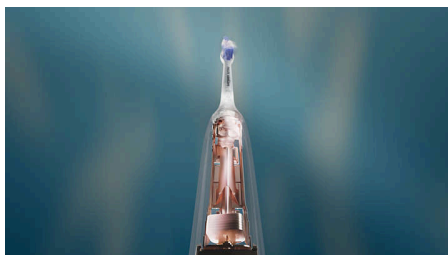

Diese elektrische Zahnbürste verwendet unsere Sonicare Technologie, um eine wirklich gleichmäßige Reinigung des gesamten Mundraums zu ermöglichen. Der Motor passt die Leistung automatisch an, sodass keine Leistungsverluste auftreten, wenn Sie an schwer

zu reinigende Stellen gelangen. Genießen Sie eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für Zähne und Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen. Sonicare Fluid Action unterstützt die Borsten beim Putzen, indem Flüssigkeit tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands geströmt wird.

## Visueller Drucksensor

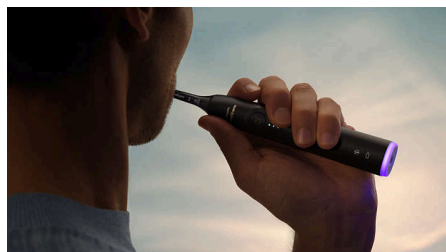

Diese elektrische Sonicare Zahnbürste verfügt über einen Leuchtring an der Basis, der Sie freundlich darüber informiert, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Wenden Sie einfach weniger Druck an, sobald er leuchtet, und Ihr Zahnfleisch wird geschont.


## Putzmodi und Intensitätsstufen



Optimieren Sie Ihre Putzroutine mit 9 Putzmodi. Egal, ob Sie etwas mehr Kraft oder einen bestimmten Fokus für Ihre Reinigung wünschen,

Sie können es haben. Wählen Sie zwischen dem Clean-, Sensitive- und dem White-Modus. Wählen Sie eine von drei Intensitätsstufen.

## Philips Sonicare App

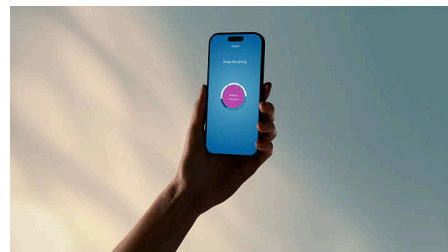

Mit der Sonicare Zahnbürste und App erreichen Sie all Ihre Mundhygieneziele. Beide lassen sich nahtlos miteinander verbinden, um Ihnen eine Anleitung zum Putzen, Tipps und Tricks sowie personalisierte Inhalte zu bieten. Damit sind Sie unaufhaltbar.

## Reiseetui



Mit unserem Reiseetui können Sie Ihr Gerät auch auf Reisen mitnehmen. Es ist robust genug, um Ihre Sonicare Zahnbürste zu schützen, aber dennoch so kompakt, dass sie in jede Tasche passt und somit der perfekte Reisebegleiter ist.

## Series 6500

Wiederaufladbare Zahnbürste

HX7411/09


# Besonderheiten

### SmartTimer und BrushPacer



Nutzen Sie die Reinigungszeiten von Sonicare. Alle 20 Sekunden fordert Sie der BrushPacer auf, einen neuen Bereich zu putzen. Nach 2 Minuten zeigt der SmartTimer an, dass Ihre Sitzung abgeschlossen ist.

### Erinnerungsfunktion

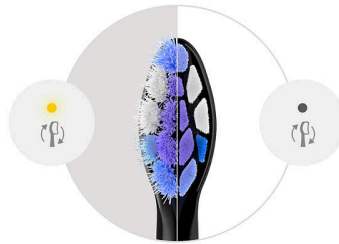

Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes. Diese erfasst, wie oft und mit

welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.

### 21 Tage Akkulaufzeit



Eine vollständige Ladung hält bis 21 Tage regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort in Ihrer täglichen Putzroutine.

## Series 6500

Wiederaufladbare Zahnbürste

HX7411/09

# Daten

### Intensitätsstufen

**Hoch:** Für eine noch bessere Reinigung

**Mittel:** Für die tägliche Reinigung

**Niedrig:** Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

### Leistung

**Stromspannung:** 100 bis 240 V

### Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** 21 Tage

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

**Energieverbrauch:** Standby ohne Anzeige  
0,08 W

### Design und Materialausführung

**Farbe:** Schwarz

### Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte  
Garantie

### Kompatibilität

**Android-Kompatibilität:** Android-Telefone mit  
Bluetooth 4.0 oder höher

**Kabellose Bluetooth-Technologie:** Verbundene  
Zahnpflege-App

**iOS-Kompatibilität:** iPhone mit Bluetooth 4.0  
oder höher

### Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** Beleuchtetes Symbol zeigt  
Akkustand an

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare  
Bürstenköpfe

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Reiseetui:** Reiseetui

**Timer:** BrushPacer und SmartTimer

### Artikel enthalten

**Handstück:** 1 6500 Wiederaufladbare  
Zahnbürste

**Bürstenkopf:** 1 S2 Sensitive, 1 W2 Optimal White

**Reiseetui:** 1 Reiseetui

**Ladegerät:** 1 USB-A-Ladegerät

### Reinigungsleistung

**Plaque-Entfernung:** 1.000 % effektiver\*

**Geschwindigkeit:**

62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

### Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Weiß:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

**Sensitive:** Für empfindliche Zähne und  
Zahnfleisch

### Intelligente Sensor-Technologie

**Druck-Feedback:** Leuchtring leuchtet violett,  
Vibration und pulsierendes Geräusch

**Erinnerungsfunktion:** BrushSync informiert Sie,  
wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden  
sollte

### Sonicare App

**Nachverfolgung und Fortschrittsberichte:**

Überwacht die Putzgewohnheiten im Laufe der  
Zeit und hilft Ihnen, Ihre Mundhygiene  
beizubehalten.

