

PHILIPS



Televizor Ambilight
4K

OLED

Televizor AMBILIGHT de 106,7 cm
(42")

OLED 4K. 144 Hz

P5 cu AI

Dolby Vision & Atmos, DTS:X



42OLED901

Sunet și experiență vizuală superbe

Lasă-te captivat de un televizor OLED compact, multifuncțional, care te acaparează în orice spațiu. Cu sunet frontal puternic pe mai multe canale, o imagine incredibil de realistă și magia captivantă a Ambilight, fiecare moment se simte cu adevărat extraordinar.

Experiența noastră completă

- Sunet frontal multicanal captivant cu Dolby Atmos și DTS
- Soluție completă pentru gaming. Jocuri palpitante pentru fiecare gamer
- Vizionare cinematică pentru tot ceea ce vizionezi și redai
- Divertisment pe care îl adori, cu puțin ajutor de la Google

Divertisment de care am avut grijă într-un mod superb


- Conectează-te la rețelele inteligente de acasă, asistenți vocali și multe altele
- Design ecologic – concept european al designului

Televizor Ambilight 4K OLED. Foarte captivant.

- Lasă-te captivat de ceea ce iubești. Televizor Ambilight
- Ecran OLED luminos. Imagine realistă în orice lumină
- Indiferent ce vizionezi, imaginea este realistă. Procesor P5 cu AI


Repere

Televizor Ambilight

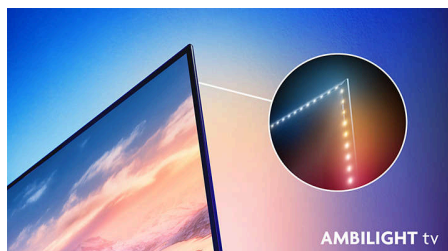


Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED integrate pe partea din spate care reacționează la ceea ce urmărești, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de sporturile, filmele, muzica și jocurile preferate.

Ecran OLED luminos

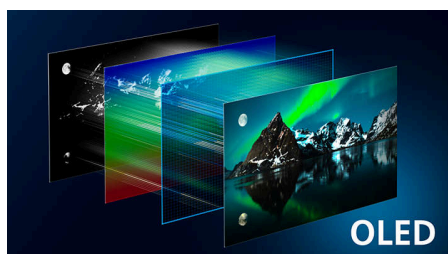


Imaginea realistă a acestui televizor OLED luminos arată întotdeauna superb, chiar dacă este privit dintr-un unghi. Orice modificare a iluminării ambientale din camera ta este compensată automat: indiferent ce vizionezi, negrul arată negru (nu gri) și chiar și cele mai mici detalii vor ieși în evidență din umbre și zone luminoase. Toate formatele HDR majore sunt acceptate.

Procesor P5 AI Perfect Picture

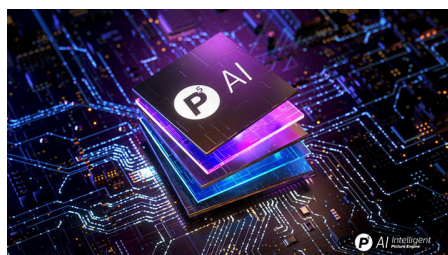

Procesorul Philips P5 cu AI oferă o imagine atât de realistă încât ai impresia că poți pași dincolo de ecran. Un algoritm AI cu învățare profundă procesează imaginile într-un mod similar cu creierul uman. Indiferent ce vizionezi, obții detalii și contrast realiste, culori bogate și mișcări line.

Tehnologie de sunet surround

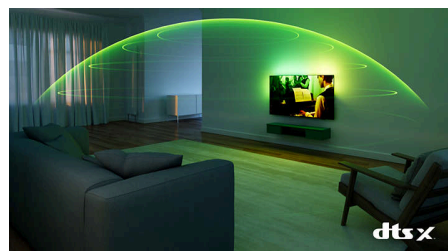

Bucură-te de un sunet care umple spațiul din față prin mai multe canale, amplificat de realismul spațial al tehnologiei audio bazate pe obiecte. Cu Dolby Atmos și DTS:X, vocile, efectele și ambianța se mișcă în jurul tău, creând o experiență sonoră cinematografică, incredibil de realistă.

Soluție completă pentru gaming




HDMI 2.1, rată de reîmprospătare nativă de 120 Hz și un decalaj de intrare ultra-scăzut. Fie că este vorba de un joc indie sau de un titlu AAA, acest televizor Ambilight îți oferă specificațiile de care ai nevoie pentru a te juca așa cum vrei! Pentru mai mult control, Game Bar 2.0 îți permite să personalizezi modul în care te joci și să conectezi un controler Bluetooth pentru jocuri în cloud. Jucătorii pe PC se pot bucura de VRR la 144 Hz prin HDMI.

Vizionare cinematică




Ține-te bine! Cu Dolby Vision încorporat, vei vedea imaginea așa cum și-a dorit regizorul, fără scene dezamăgitoare care sunt prea întunecate pentru a le înțelege! De la filme la jocuri, bucură-te de fiecare detaliu fascinant.

Google TV™

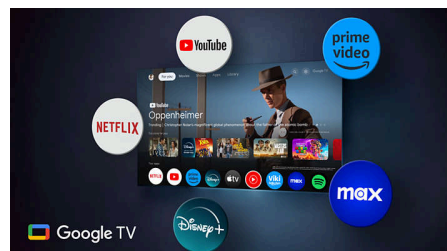

Ce vrei să urmărești? Google TV reunește filme, seriale și multe altele din toate aplicațiile și abonamentele tale – și le organizează special pentru tine. Vei primi sugestii pe baza conținutului preferat și poți chiar utiliza aplicația Google TV pe telefon pentru a-ți crea lista personalizată din mers.

Control perfect

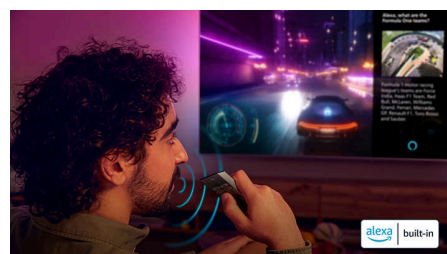

Compatibilitatea perfectă cu Matter permite acestui televizor Ambilight 4K să se integreze fără efort în casa ta inteligentă. Utilizează telecomanda Philips pentru a activa Asistentul Google. Funcționează cu Alexa și acceptă Apple AirPlay.

Expertiză durabilă

Sustenabilitatea întâlnește stilul. Acest televizor conceput frumos este proiectat ținând cont de planetă, de la o telecomandă din materiale plastice reciclate la ambalaje certificate FSC și inserții imprimate pe hârtie reciclată. Modul Eco reduce consumul de energie pentru tot conținutul și setările printr-o singură atingere, iar un suport rotativ oferă o vizualizare flexibilă.

Specificații

Ambilight

Funcții Ambilight: Adaptare la culoarea peretelui, Modul pentru muzică, Ambilight Suite, Mod Joc, AmbiSleep, Animație Ambilight FTI
Versiune Ambilight: pe 3 laturi

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (inchi): 42 inch
Dimensiune diagonală ecran (metric): 106.7 cm
Afișaj: OLED 4K Ultra HD
Rezoluție panou: 3840x2160p
Rată de reîmprospătare nativă: 120 Hz
Procesor de imagine: Procesor P5 AI Perfect Picture
Îmbunătățiri ale imaginii: Pregătit pentru calibrare automată și manuală Calman, Crystal Clear, ECO, Mod Filmmaker, Joc, Home Cinema, MEMC/FRC încorporat, Micro Dimming Perfect, Monitor, Personal, Perfect Natural Motion
Rată de reîmprospătare variabilă: 144 Hz

Rezoluție introducere text pe afișaj

Rezoluție-Rată de reîmprospătare: 576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Indicator putere semnal
Teletext: Hipertext - 1000 pagini
Acceptă HEVC

Smart TV

Aplicații SmartTV*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Aplicație NFT*
OS: Google TV™
Dimensiune memorie (Flash)*: 32 GB

Caracteristici Smart TV

TV interactiv: HbbTV
Asistent vocal*: Telecomandă cu microfon, Hei, Google, Funcționează cu Alexa
Experiență Smart Home: MATTER, Control4, Funcționează cu Apple Home
Bară de control pentru jocuri: Bară de joc 2.0
Suport TTS

Aplicații multimedia

Formate de redare video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Formate redare muzică: MP3, WAV, AAC, FLAC
Suport formate subtitrări: SRT, SMI, SSA, SUB,

ASS, TXT
Formate redare imagini: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Sunet

Audio: 2.1 canale
Putere de ieșire (RMS): 50 wați (RMS)
Configurația difuzoarelor: 10 W x 2+30 W
Codec: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X
Îmbunătățirea sunetului: EQ AI, Mod AI, Dialog clar, Dialog, Dolby Media Intelligence, Divertisment, Muzică, Muzică spațială, Personal, Original, Mod AVL, Mod Noapte
Caracteristicile căștilor: Dolby Atmos pentru căști
Difuzor principal: Frecvențe medii bidirecționale + tweeter
Woofer: Triple Ring Balance Quad PR

Specificații

Conectivitate

Număr de conexiuni HDMI: 4

Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Pass-through telecomandă, Sistem în standby, Control sistem audio

Număr de USB-uri: 2

Conexiune wireless: Wi-Fi 802.11n, 2x2, dual-band, Bluetooth 5.2, Funcționează cu Apple Airplay, Google Fast Pair

HDCP 2.3: Da pentru toate dispozitivele HDMI

HDMI ARC: Da, pe HDMI2

Funcții HDMI 2.1: eARC/ VRR/ ALLM acceptat, eARC pe HDMI 2, Rată de transfer al datelor de max. 48 Gbps

EasyLink 2.0: Setare externă prin interfața cu utilizatorul a televizorului, HDMI-CEC pentru Philips TV/SB

Funcții video acceptate prin HDMI

HDMI 1/2: HDMI 2.1 pe toată lățimea de bandă 48 Gbps, până la 4K 144 Hz

Jocuri: AMD FreeSync Premium Pro, Compatibil cu Nvidia G-Sync, ALLM, Dolby Vision Game, VRR

HDMI, HGiG

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ adaptiv, HLG

Certificat de eficiență energetică UE

Numere de înregistrare EPREL: 2293800

Clasa de eficiență energetică pentru SDR: F

Clasa de eficiență energetică pentru HDR: G

Consum de energie în modul oprit: n/a

Modul standby în rețea: 2.0 W

Tehnologie panou utilizată: OLED

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

Consum în standby: mai puțin de 0,3 W

Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Mod Eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)

Accesorii

Accesorii incluse: Suport pentru masă, 1 cablu USB-C pentru încărcarea telecomenzii, Ghid de inițiere rapidă, Cablu de alimentare, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța

Design

Culori televizor: Ramă metalică

Designul suportului: Suport metalic cromat satinat, Rotire +/- 15 grade

Dimensiuni

Distanța dintre 2 suporturi: 400 mm

Compatibil cu suport de perete: 300 x 300 mm

Televizor fără suport (l x H x A): 932 x 572 x 70 mm

Televizor cu suport (l x H x A): 932 x 606 x 208 mm

Cutie ambalare (l x H x A): 1100 x 750 x 170 mm

Greutate televizor fără suport: 12,5 kg

Greutate televizor cu suport: 15 kg


Greutate cu ambalaj inclus: 19 kg



- * Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
- * Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- * Aplicația Philips TV Remote și funcțiile conexe variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului mobil și de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- * Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime este disponibil în anumite limbi și țări.
- * Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile și țările selectate.
- * Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcție de țară. Vezi produsul real din cutie.
- * Google Assistant este disponibil în limbi și țări diferite, în funcție de tipurile de produs.
- * Disponibilitatea și funcționalitatea serviciilor de comandă vocală variază în funcție de țară și limbă.
- * Google TV este numele experienței software a acestui dispozitiv și marcă comercială Google LLC.
- * Google TV este numele experienței software a acestui dispozitiv și marcă comercială Google LLC. YouTube, Ok Google și alte mărci comerciale ale Google LLC.
- * Disponibilitatea aplicației Apple TV și Apple TV+ poate varia în funcție de țară sau regiune; te rugăm să verifici paginile de asistență ale Google Play și Apple Inc.
- * VRR la 144 Hz prin HDMI, G-sync și FreeSync sunt posibile atunci când te joci pe un PC, conectat la televizorul OLED prin HDMI
- * Matter/Control4: această caracteristică va deveni disponibilă în 2025 printr-o actualizare de software.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit și iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări și regiuni. IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA și în alte țări și este utilizată sub licență.

Connections

Side

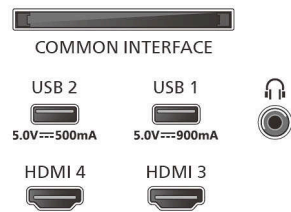

Down

