

PHILIPS

„Bluetooth“ vakarėlių garsiakalbis

40 W maks. (20 W RMS), „Bass+“

Su ritmu sinchronizuotos vakarėlių šviesos

„Bluetooth®“, „Auracast™“ ir TWS

Veikia iki 8 val.

TAX2000



Sukurta žemiesiems dažniams ir karaokei

Susikurkite pramogą su nešiojamąja kolonėle, kuri tik ir laukia vakarėlio! Pagal ritmą sinchronizuoti LED diodai pulsuoja su muzika, o „Bass+“ užtikrina gilius ir tikslus žemuosius dažnius pasirinkus bet kokį garsumą. Yra mikrofono įvestis, be to, norėdami galingesnio garso, galite prisijungti prie kitų kolonėlių.

Nešiojamas vakarėlių garsiakalbis. Gilūs, kontrol. žemi dažniai.

- Sukurta žemiesiems dažniams. 20 W RMS sodrus garsas ir „Bass+“
- 8 col. žemųjų dažnių garsiakalbis, 2 x 2 col. aukštųjų dažnių garsiakalbiai, maks. 40 W (20 W RMS)
- Skambantys kūriniai! „Bluetooth®“, AUX įvestis ir USB atkūrimas
- „TWS“ ir „Auracast™“ kelių garsiakalbių konfigūracijoms

LED šviesos šou ir karaokės efektai

- Mikrofono įvestis ir aido efektai
- Su ritmu sinchronizuotas šviesos šou. Vaivorykštės spalvų LED mirga pagal muziką
- 13 skirtingų apšvietimo režimų leidžia sukurti tobulą atmosferą

Pasiruošę vakarėliui

- Lengvas valdymas per garsiakalbio skydelį arba per mūsų programėlę
- Iki 8 val. atkūrimo laikas ir integruota rankena
- Matmenys / svoris: 42,5 x 30 x 30,1 cm, 4,6 kg

Ypatybės

40 W maks. (20 W RMS), „Bass+“

Mėgstate gerą bosą? Dėl 8 colių žemųjų dažnių garsiakalbio ir mūsų išskirtinės „Bass+“ technologijos, šio vakarėlių garsiakalbio bosas skambės giliai, sodriai ir visapusiškai – net jei klausotės mažesniu garsumu, atsipalaiduodami vakaro pabaigoje. Gausite 40 W maks. (20 W RMS) galingą garsą, o du 2 colių aukštųjų dažnių garsiakalbiai užtikrina, kad vokalas ne tik skambės, bet ir skries.

„Bluetooth® 6.0“

Transliuokite grojaraščius, prijunkite USB laikmeną arba per garso įvestį prijunkite DJ pultus ar CD grotuvą. Jei transliuojate kūrinius, „Bluetooth® 6.0“ užtikrina greitesnį ir stabilesnį ryšį, kad garso kokybė nesutriktų. Be to, jis suteikia platesnį diapazoną, kad galėtumėte valdyti grojaraščius praktiškai iš bet kurios vakarėlio vietos.

Suderinama su „TWS“ ir „Auracast™“

Norite daugiau? Norėdami platesnės garso apimties, galite sujungti su kitu „TAX2000“ garsiakalbiu per „True Wireless Stereo“ (TWS). Didesniems renginiams ar nepakartojamam namų vakarėliui galite transliuoti melodijas į tiek

„Auracast™“ suderinamų kolonėlių, kiek tik norite! Paskleiskite ritmus po visą namą arba sukurkite garso sieną viename kambaryje.

Mikrofono įvestis ir aido efektai

Nėra nieko geriau už karaoke sesiją ar improvizuotus klubinius vokalus, kad visi susiburtų kartu. Šis vakarėlių garsiakalbis turi mikrofono įvestį: galite reguliuoti mikrofono garsumą bei pridėti aidėjimo efektus naudodami fizinius valdiklius garsiakalbio skydelyje arba naudoti mūsų papildomą programėlę.


Su ritmu sinchronizuotos vakarėlių šviesos

Kai skamba muzika, garsiakalbio žemųjų dažnių garsiakalbio paviršiuje mirga ir pulsuoja spalvinga RGB LED šviesų vaivorykštė. Galite pasirinkti iš 13 šviesos režimų ir sukurti tobulą atmosferą: tiesiog paspauskite šviesos mygtuką garsiakalbio skydelyje arba naudokite mūsų papildomą programėlę, kad pradėtumėte šviesos šou.

Veikia iki 8 val.

Būkite pasiruošę vakarėliui visą naktį! Dėl integruotos rankenos šią vakarėlių kolonėlę lengva pasiimti su savimi, o visiškai įkrauta baterija užtikrina iki 8 val. atkūrimo laiką. Baterija visiškai įkraunama maždaug per 3,5 val.

Lengvai valdomas

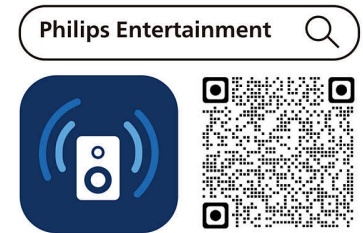

Garsumą, apšvietimą ir karaokės efektus galite valdyti per garsiakalbio skydelį arba naudodamiesi „Philips Entertainment“ programėle, kuria taip pat galite reguliuoti žemus ir aukštus dažnius. Norite, kad kaimynai liktų patenkinti? Galite išjungti „Bass+“ ir sumažinti žemus dažnius naudodami mūsų programėlę arba „Bass+“ mygtuką ant garsiakalbio.

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia (RMS): 20 W
Garsumo gerinimas: „Bass+“, Karaoke
Dažninė charakteristika: 20 Hz–20 kHz, ± 3 dB
Išvesties galia (MAKS.): 40 W
Bendras harmoninis iškreipimas: 10 %
Garsiakalbių pilnutinė varža: 4 omai

Garsiakalbiai

Garsiakalbio konfigūracija: Vienkryptis
Garso kanalų skaičius: 1
Aukštų dažnių garsiakalbių skaičius: 2
Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 1
Aukštų dažnių garsiakalbio skersmuo: 2 col.
Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 8 col.

Prijungimo galimybės

„Bluetooth“ versija: 6,0
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Transliavimo formatai: SBC
„Bluetooth“ diapazonas: 10 M (laisvos vietos)
USB: „Type-A“ (atkūrimas); „Type-C“ (įkrovimas)
Garso įvestis: 1 x 3,5 mm linijinis įėjimas
USB įkrovimas: 5 V, 2 A
Mikrofono įvestis: 1 x (6,3 mm su garsumo valdymu)
Gitaros įėjimas: 1 x (6,3 mm su garsumo valdymu)
DLNA standartas: Ne

Kelių garsiakalbių jungtis

Kelių garsiakalbių atvejis: Stereo, Transliavimas, Priėmimas
Kelių garsiakalbių technologija: TWS, „Auracast“
„Smart Home“: Nėra

Palaikomi garso įrašų formatai

„Bluetooth“: SBC
USB: MP3

Patogumas

Karaoke: MIC garsumas, aido valdiklis
Mygtukai ir nustatymai: Apšvietimo jungiklis, Groti/sustabdyti, Įjungti / išjungti, „Bluetooth“, Pagrindinio įrenginio garsumas, Mikrofono garsumas ir aidas, Gitaros garsumas, „Auracast“, „Bass+“
Garso reguliatorius: Sukamas
Šviesos efektas: Taip, 13 apšvietimo režimų
Gitaros valdymas

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

Baterijos talpa: 2600 mAh, 7,4 V
Įvestis: 5 V, 2 A
Elektros energijos suvartojimas veikiant

budėjimo režimu: <0,5 W

Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
Baterijos veikimo laikas: 8 val.
Įkrovimo laikas: 3,5 val.

Pakuotės matmenys

Aukštis: 53.5 cm
Pakuotės tipas: Dėžė
Išdėstymo tipas: Pastatytas
Plotis: 37 cm
Gylis: 36 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
Bendras svoris: 6.65 kg
Grynasis svoris: 4.72 kg
Pakuotės svoris: 1.93 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 42.5 cm
Plotis: 30 cm
Gylis: 30 cm
Svoris: 4.65 kg

Priedai

Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Garantijos lapas, Saugos garantijos lapas, USB laidas

