

PHILIPS

Накладные
проводные наушники

2000 series

Легкие накладные наушники

Глубокие низкие частоты

Чистое звучание голоса

32-мм излучатели

ТАН2100WT



Ваш ритм. Ваш стиль.

Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают органичное звучание и насыщенные басы. Оголовье с мягкой накладкой позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус.

Комфорт в движении

- Складные, компактные наушники для удобства в поездках
- Встроенный пульт. Легко управляйте музыкой и вызовами

Время зажигать

- Органичное звучание и насыщенные басы
- Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами
- Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

Эффектный стиль. Максимальный комфорт.

- Легкое регулируемое оголовье
- Тканевые, "дышащие" амбушюры для комфортного ношения
- Совместимо с устройствами 3,5 мм и USB-C
- Экологичный дизайн упаковки

Комфорт в движении

- Г-образный штекер. Провод наушников больше никогда не выпадет сам

Основные особенности

Компактная складная конструкция




Берите с собой! Складная конструкция позволит брать эти накладные беспроводные наушники с собой куда угодно. Чашки наушников складываются вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке.

Встроенный пульт ДУ



Отвечайте на звонки и ставьте плейлист на паузу — все это без управления со смартфона. Г-образный штекер обеспечит надежное подключение к мобильному устройству, когда оно лежит в кармане.

Органичное звучание и насыщенные басы

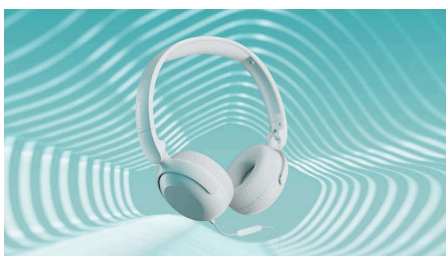

Представляйте, что вы слушаете любимую музыку в клубе, день за днем. 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами

обеспечивают глубокие басы и чистое звучание. Закрытая конструкция создает качественную шумоизоляцию, чтобы вы могли полностью погрузиться в ритм любимых композиций.

Легкое регулируемое оголовье

Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Тканевые амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбрать правильное положение для ношения.

Мягкие тканевые амбушюры

Тканевые амбушюры с эффектом памяти обеспечат максимальный комфорт при ношении, и ваши уши не будут потеть. Сухость и прохлада даже при ношении в течение нескольких часов — погрузитесь в звук и забудьте о том, что на вас надеты наушники.

Устройства 3,5 мм и USB-C

Легко переключайтесь между современными устройствами USB-C (с конвертером USB-C) и классическими устройствами с портом 3,5 мм — идеально для ноутбуков, игровых консолей и устройств предыдущих поколений.

Экологичный дизайн

Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать нашу цепочку поставок более экологичной и прозрачной. Эти наушники тщательно упакованы без использования пластика — в упаковке используется переработанный картон стандарта FSC и соевые чернила.

Характеристики

Звук

Акустическая система: Закрытая
Частотный диапазон: 20 – 20 000 Гц
Сопротивление: 32 Ом
Чувствительность: 113 дБ (1 кГц, 1 мВт)
Диаметр излучателя: 32 миллиметра
Максимальная входная мощность: 20 мВт
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Подключение кабеля: Кабель со штекером 3,5 мм

Внешняя упаковка

Длина: 22.50 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 18.50 см
Вес брутто: 1.1 кг
Высота: 21.50 см
GTIN: 1 48 95229 17237 8
Вес нетто: 0.44 кг
Вес упаковки: 0.66 кг

Размеры упаковки

Высота: 19.3 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 20.4 см
Глубина: 5.4 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 17237 1
Вес брутто: 0.260 кг
Вес нетто: 0.146 кг
Вес упаковки: 0.114 кг

Габариты изделия

Высота: 19.30 см
ширина: 16.30 см
Глубина: 4.20 см
Вес: 0.142 кг

Аксессуары

В комплекте: Конвертер USB-C
Аудиокабель 3,5 мм: 1,5 м

Дизайн

Цвет: Белый
Стиль ношения: Наушники с оголовьем
Складная конструкция: Плоский
Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа
Плотная посадка: Накладные
Тип чашки: Закрытого типа

Обмен данными

Микрофон для звонков: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20738 7

