

# PHILIPS



Q-Line'i ekraan

Signage Solutions

65 tolli

Ekraanitagune LED-taustvalgus  
Ultra HD



65BDL3510Q

## Väljapaistev

Lihtsalt seadistatav 18/7 ekraan.

Teavitage ja köitke vaatajaid Philips Q-Line Professional Ultra HD ekraaniga. Selle usaldusväärse lahenduse saab seadistada ja käivitada nii kiiresti nagu teil vaja.

### Tasuv süsteemilahendus

- Energiat säästev automaatne taustvalgustuse juhtimine
- Integreeritud meedialeier. Plaanige hõlpsasti USB sisu näitamist
- FailOver tagab sisu pideva esitamise
- Lihtne juhtimine. Võrguga ühendatud ekraanide kaugjuhtimine

### Sujuv seadistamine. Täielik kontroll.


- Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Control'i abil
- Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite Eksemplariga

### Suurepärase pilt. Eriti ere.

- Ultra-HD. Külluslikud pildid. Imeline kontrast

## Esiletõstetud tooted

### CMND & Control




Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

### Integreeritud meediumimängija

Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.


### FailOver

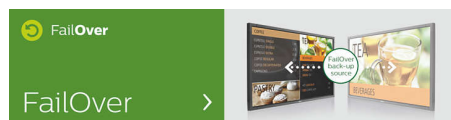

Ooterežiimist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui

peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

### SmartPlayer



Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites):  
163.9 cm

Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 64.5 tolli

Kuvasuhe: 16 : 9

Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160

Pikslite mõõt: 0,372 x 0,372 mm

Optimaalne lahutusvõime: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Heledus: 400 cd/m<sup>2</sup>

Ekraani värvid: 1,07 miljardit

Kontrastsus (tavaline): 1300 : 1

Dünaamilise kontrasti suhe: 500 000 : 1

Reaktsiooniaeg (tavaline): 9 ms

Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi

Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi

Pildiparandus: 3/2-2/2 liikumise kohandamine,

3D kammfilter, Liikumise kompens. vaheldusvast.,

Täiskaadrilaotus, 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus,

Dünaamiline kontrastsuse võimendamine

Paneeli tehnoloogia: IPS

Kliiniline pilt: Eelseadistatud D-pilt (dicomi osaga  
14 ühilduv)

## Ühenduvus

Heliväljund: 3,5 mm pistik

Videosisend: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0  
(x2)

Helisisend: 3,5 mm pistik

Muud liidesed: OPS

Välise juhtimine: RS232C (sisse/välja); 2,5 mm  
pistik, IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik, RJ45

## Mugavus

Paigutus: Rõhtpaigutus, Püstpaigutus

Ekraanimatriks: Kuni 15 x 15

Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav

Kaugjuhtimisignaali: lukustatav

Signaali ring: RS232, IR Loopthrough

Lihtne installida: Nutikas sisestuspesa

Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis

Võrgu kaudu juhitud: RS232, RJ45

Käivitumine: Sisselülitamise viivitus,

Sisselülitamise olek, Alglaadimise allikas

Käivitamise aken: luba/keela Philipsi logo

## Heli

Sisseehitatud kõlarid: 2 x 10 W RMS

## Võimsus

Toiteallikas: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Võimsustarve (tüüpiline): 135 W

Tarbimine (max): 290 W

Energiaarve ooterežiimis: <0,5 W


Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis

Energiamärgise klass: G

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

Arvutivormingud: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x  
1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60  
Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x  
720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70,  
75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70  
Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75  
Hz, 832 x 624, 75Hz

Videovormingud: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x  
2160, 30 Hz, 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50  
Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz,  
1080p, 50, 60 Hz

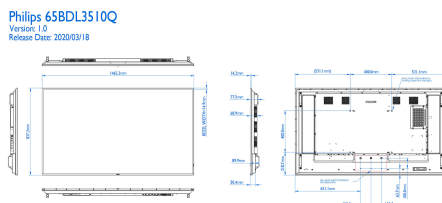

## Mõõtmed

Seadme laius: 1462,3 mm

Toote kaal: 27,80 kg

Seadme kõrgus: 837,3 mm

Seadme sügavus: 68,9 mm (D seinakinnituse  
puhul) / 89,9 mm (D käepideme puhul) mm

Seadme laius (tollid): 57,57 tolli

Seadme kõrgus (tollid): 32.96 tolli

Seinakinnitus: 400 x 400 mm, M8

Seadme sügavus (tollid): 2.71(@ wall mount) /  
3.54(@ handle) tolli

Ääre laius: 14,9 mm (ühtlane ääris)

Toote kaal (lb): 61,29 lb

## Kasutustingimused

Kõrgus: 0 ~ 3000 m

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 ~ 40 °C

MTBF (keskmise riketevaheline aeg): 50  
000 tund(i)

Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C

Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline  
õhuniiskus]: 20 ~ 80% suhteline õhuniiskus  
(mittekondenseeruv)

Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline  
õhuniiskus]: 5 ~ 95% suhteline õhuniiskus  
(mittekondenseeruv)

## Multimeedia rakendused

USB taasesituse video: mpeg, H.264, JPEG,  
WMV3

USB taasesituse pilt: BMP, JPEG, PNG

USB taasesituse heli: AAC, WMA, HEAAC, mpeg

## Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, RS232  
kaabel, Kaugjuhtimispuhul, Puldi patareid,  
Kiirjuhend

Komplektis olevad tarvikud: Infrapunaanduri  
kaabel (1,8 m) (1 tk), RS232 pürgühenduse  
kaabel, HDMI-kaabel (1,8 m) (1 tk), M3 kruvi (1  
tk), M4 kruvi (1 tk), Philipsi logo (1 tk), USB kate  
(1 tk)

## Mitmesugust

Ekraanimenüü keeled: Lihtsustatud hiina,  
Traditsiooniline hiina, Inglise, Prantsuse, Saksa,  
Itaalia, Poola, Vene, Hispaania, Türgi, Jaapani,  
Araabia

Garantii: 3-aastane garantii

Heakskiidud: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC,  
energiaklass A, VCCI

