

# PHILIPS



Zaslon Q-Line

Signage Solutions

127 cm

Neposredna osvetlitev ozadja LED

Ultra HD



50BDL3511Q

## Izstopajte

Zaslon 18/7 za enostavno nastavitev.

Informirajte in očarajte s profesionalnim zaslonom Philips Q-Line Ultra HD. Zanesljiva rešitev, ki je hitro pripravljena za uporabo.

### **Stroškovno učinkovita sistemska rešitev**

- Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja
- Vgrajen predvajalnik predstavnosti. Enostavna razporeditev vsebine USB
- FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen
- Preprosto upravljanje. Na daljavo upravljajte zaslone v omrežju.

### **Enostavna nastavitev. Popoln nadzor.**

- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli s predvajalnikom SmartPlayer

### **Vrhunska slika. Izjemno visoka svetlost.**

- Ultra HD. Bogate slike. Osupljiv kontrast.


## Značilnosti

### CMND & Control



Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

### FailOver

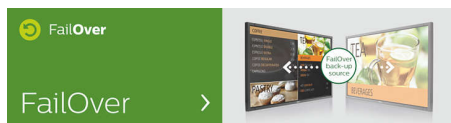

Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med

primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

### Vgrajen predvajalnik predstavnosti

Enostavno nastavite vsebino na predvajanje prek USB. Vaš profesionalni zaslon Philips se preklopi iz stanja pripravljenosti in predvaja želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se vrne v stanje pripravljenosti.

### SmartPlayer



Spremenite svoj USB v pravo stroškovno učinkovito napravo za digitalno predvajanje. Vsebino (video, zvok, slike) preprosto shranite na USB in ga priključite v zaslon. Ustvarite seznam predvajanja, načrtujte predvajanje vsebine v meniju zaslona ter uživajte v ustvarjenih seznamih kadar koli in kjer koli.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (cm): 125.7 cm  
Velikost diagonale zaslona (v palcih): 49.5 palec  
Razmerje stranic: 16 : 9  
Ločljivost zaslona: 3840 x 2160  
Razmik med slikovnimi pikami: 0,2854 x 0,2854 mm  
Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz  
Svetlost: 400 cd/m<sup>2</sup>  
Barve zaslona: 1,07 milijarde  
Kontrastno razmerje (običajno): 4000 : 1  
Dinamično kontrastno razmerje: 500.000 : 1  
Odzivni čas (običajno): 8 ms  
Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja  
Vidni kot (navpični): 178 stopinja  
Tehnologija plošče: VA  
Klinična slika: Prednastavitev D-Image (združljivo s standardom DICOM, delom 14)  
Koprena: 2%

## Povezljivost

Avdio izhod: 3,5 mm vtič  
Video vhod: DVI-I (1), HDMI 2.0 (2), USB 2.0 (2)  
Avdio vhod: 3,5 mm vtič  
Zunanji nadzor: IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič, RJ45, RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič

## Priročnost

Namestitev: Ležeče (18/7), Pokončno (18/7)  
Sestavljen zaslon: Do 10 x 15  
Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa  
Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa  
Signalna zanka: RS232, Zanka IR  
Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power  
Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45  
Zagon: Zakasnitev vklopa, Stanje vklopa, Zagon ob viru  
Zagonsko okno: Omogočanje/onemogočanje  
Philipsovega logotipa

## Zvok

Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

## Napajanje

Omrežno napajanje: 100–240 V~, 50/60 Hz  
Poraba (običajna): 130 W  
Poraba (najv.): 175 W  
Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,5 W  
Funkcije varčevanja z energijo: Smart Power  
Razred na energetske oznaki: G

## Podprta ločljivost zaslona

Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz  
Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

## Dimenzije

Širina izdelka: 1128,4 mm  
Teža izdelka: 14,75 kg  
Višina izdelka: 649,0 mm  
Globina izdelka: 63,5 mm  
Širina izdelka (v palcih): 44,43 palec  
Višina izdelka (v palcih): 25,55 palec  
Stenski nosilec: 400 mm x 400 mm, M6  
Globina izdelka (v palcih): 2,50 palec  
Širina obrobe: 14,9 mm (ravna ploščica)  
Teža izdelka (lb): 32,52 lb

## Delovni pogoji

Nadmorska višina: 0–3000 m  
Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C  
MTBF: 50.000 ur  
Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C  
Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]: 20–80 % RH (brez kondenzacije)  
Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]: 5–95 % RH (brez kondenzacije)

## Večpredstavnostne aplikacije

Predvajanje videa z USB-ja: H.264, JPEG, MPEG, WMV3  
Predvajanje slike z USB-ja: BMP, JPEG, PNG  
Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Dodatki

Priložena dodatna oprema: Kabel senzorja IR (1,8 m) (1), Philipsov logotip (1), Napajalni kabel AC, Pokrov stikala AC, Vodnik za hiter začetek (1), Daljinski upravljalnik in baterije AAA, Kabel za verižno povezavo RS232 (1), Pokrovček za USB in vijak (1), Sponke za kable (3)  
Stojalo: BM05922 (izbirno)

