

PHILIPS



Q-Line'i ekraan

Signage Solutions

75 tolli

Ekraanitagune LED-taustvalgus

Ultra HD



75BDL3511Q

Väljapaistev

Lihtsalt seadistatav 18/7 ekraan.

Teavitage ja köitke vaatajaid Philips Q-Line Professional Ultra HD ekraaniga. Selle usaldusväärse lahenduse saab seadistada ja käivitada nii kiiresti nagu teil vaja.

Tasuv süsteemilahendus

- Energiat säästev automaatne taustvalgustuse juhtimine
- Integreeritud meedialeier. Plaanige hõlpsasti USB sisu näitamist
- FailOver tagab sisu pideva esitamise
- Lihtne juhtimine. Võrguga ühendatud ekraanide kaugjuhtimine

Sujuv seadistamine. Täielik kontroll.

- Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil
- OPS pesa abil saab arvutiga ühenduse luua kaableid kasutamata
- Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite Eksemplariga

Suurepärane pilt. Eriti ere.

- Ultra-HD. Külluslikud pildid. Imeline kontrast


Esiletõstetud tooted

CMND & Control



Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

FailOver

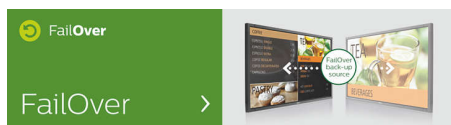


Ooterruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui

peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

Integreeritud meediumimängija


Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.

OPS-pesa



Integreerige tõeliselt jõuline arvuti või Androidil töötav CRD50-moodul otse oma Philips Professional Displayga. OPS-i pesas on olemas kõik ühendused, mida vajate oma pilusse lükatava lahenduse jaoks, sh toiteallikas.

SmartPlayer



Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites):

189.3 cm

Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 74.5 tolli

Kuvasuhe: 16 : 9

Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160

Pikslite mõõt: 0,4296 x 0,4296 mm

Optimaalne lahutusvõime: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Heledus: 400 cd/m²

Ekraani värvid: 1,07 miljardit

Kontrastsus (tavaline): 1200:1

Dünaamilise kontrasti suhe: 500 000 : 1

Reaktsiooniaeg (tavaline): 8 ms

Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi

Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi

Paneeli tehnoloogia: IPS

Kliiniline pilt: Eelseadistatud D-pilt (dicomi osaga 14 ühilduv)

Hägu: 1%

Ühenduvus

Heliväljund: 3,5 mm pistik

Videosisend: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)

Helisisend: 3,5 mm pistik

Muud liidesed: OPS

Väline juhtimine: IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik, RJ45, RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik

Mugavus

Paigutus: Maastik (18/7), Portree (18/7)

Ekraanimaatriks: Kuni 10 x 15

Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav

Kaugjuhtimisignaali: lukustatav

Signaali ring: RS232, IR Looptrough

Lihtne installida: Nutikas sisestuspesa

Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis

Võrgu kaudu juhitav: RS232, RJ45

Käivitamine: Sisselülitamise viivitus,

Sisselülitamise olek, Alglaadimise allikas

Käivitamise aken: luba/keela Philipsi logo

Heli

Sisseehitatud kõlarid: 2 x 10 W RMS

Võimsus

Toiteallikas: 100–240 V ~, 50/60 Hz

Võimsustarve (tüüpiline): 180 W

Tarbimine (max): 320 W

Energiaarve ooterežiimis: <0,5 W

Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis

Energiamärgise klass: G

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

Arvutivormingud: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Mõõtmed

Seadme laius: 1683,5 mm

Toote kaal: 37,3 kg

Seadme kõrgus: 961,7 mm

Seadme sügavus: 69,5 mm (D seinakinnituse puhul) / 91,8 mm (D käepideme puhul) mm

Seadme laius (tolli): 66,28 tolli

Seadme kõrgus (tolli): 37.86 tolli

Seinakinnitus: 600 x 400 mm, M8

Seadme sügavus (tolli): 2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle) tolli

Ääre laius: 14,9 mm (ühtlane ääris)

Toote kaal (lb): 82,23 lb

Kasutustingimused

Kõrgus: 0 ~ 3000 m

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 ~ 40 °C

MTBF (keskmine riketevaheline aeg): 50 000 tund(i)

Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C

Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]: 20 ~ 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]: 5 ~ 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

Multimeedia rakendused

USB taasesituse video: H.264, JPEG, mpeg, WMV3

USB taasesituse pilt: BMP, JPEG, PNG

USB taasesituse heli: AAC, WMA, mpeg, HEAAC

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk), Philipsi logo (1 tk), Toitekaabel, Vahelduvvoolulüti kate, Kiirjuhend (1), Kaugjuhtimispuul ja AAA-patareid, RS232 pürgühenduse kaabel (1 tk), USB kate ja kruvi, 1 tk, Juhtme klamber (3 tk)

Mitmesugust

Ekraanimenüü keeled: Araabia, Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Jaapani, Poola, Vene, Hispaania, Lihtsustatud hiina, Türgi, Traditsiooniline hiina
Garantii: 3-aastane garantii
Heakskiidud: CE, FCC, energiaklass A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

