

# PHILIPS

## sonicare



Oplaadbare  
tandenborstel

Series 6500

10x meer tandplak verwijderd\*

Zacht voor gevoelige tanden en  
gevoelig tandvlees

Sonicare-technologie van de  
volgende generatie

Visuele druksensor



HX7411/09

## Grondige reiniging van gevoelige tanden en gevoelig tandvlees

Verwijdert op voorzichtige wijze 10x meer tandplak\*

Grondige reiniging kan nog steeds zacht zijn voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees met 10x meer plakverwijdering\*. Met onze geavanceerde Sonicare-technologie voor een krachtige maar zachte reiniging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.

### Moeiteloos poetsen

- Uw beste poetsstand kiezen
- Begeleide poetsbeurten
- Poetsinzichten in de palm van uw hand
- Poets altijd optimaal dankzij een herinnering dat uw opzetborstel moet worden vervangen

### Ontworpen voor uw lifestyle

- Neem uw verzorgingsbenodigdheden overal mee naartoe
- 21 dagen gewoon poetsen

### Voel de zorg van Sonicare

- Extra zacht voor gevoelige tanden
- Sonicare-technologie van de volgende generatie
- De druksensor helpt uw tandvlees te beschermen

# Kenmerken

### Extra zorg voor gevoelige tanden



Grondige reiniging kan nog steeds zacht zijn voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees. Deze S2 Sensitive-opzetborstel heeft een uniek design met lange, dunne, ultrazachte borstelharen, zodat elke beweging zacht aanvoelt. Met meer dan 3000 borstelharen die dicht op elkaar staan, verwijdt u 10x meer tandplak dan met een handtandenborstel\*.


### Next-gen Sonicare-technologie



Deze elektrische tandenborstel is voorzien van onze geavanceerde Sonicare-technologie voor gelijkmatige reiniging van de mond. De motor past de kracht automatisch aan dus de prestaties gaan nooit achteruit wanneer u die moeilijker bereikbare plekken probeert te bereiken. Profiteer van een zachte maar effectieve reiniging van uw tanden en tandvlees met tot 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action

ondersteunt de borstelharen bij het reinigen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.

### Visuele druksensor

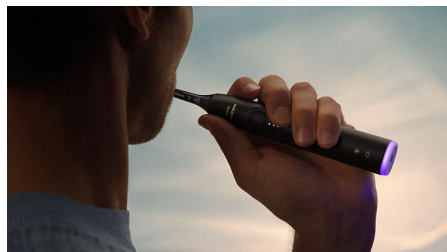

Deze elektrische Sonicare-tandenborstel heeft aan de onderkant een lichtring die aangeeft wanneer u te veel druk uitoefent. Gebruik minder druk wanneer de ring gaat branden om uw tandvlees te beschermen.

### Modi en intensiteitsniveaus



Geef uw reiniging een boost met 9 poetsstanden. Wilt u intensiever of gericht reinigen? Geen probleem. Kies tussen de modi Clean, Sensitive en White, en kies een van de drie intensiteitsniveaus.

### Philips Sonicare-app



Bereik uw mondverzorgingsdoelen met de Sonicare-tandenborstel en -app. De twee werken naadloos samen voor begeleid poetsen, tips en op u afgestemde content. Samen zijn jullie een geweldig team.

### Reisetui



Met ons reisetui kunt u uw apparaat meenemen. Het is sterk genoeg om uw Sonicare-tandenborstel te beschermen en zo compact dat hij in elke tas past. Ideaal voor onderweg.

## Series 6500

Oplaadbare tandenborstel

HX7411/09


# Kenmerken

### SmartTimer en BrushPacer



Met de poetstimers van Sonicare poetst u precies lang genoeg. Om de 20 seconden geeft de BrushPacer aan dat u een nieuw gedeelte moet poetsen. Na 2 minuten laat de SmartTimer u weten dat u klaar bent.

### Vervangingsherinnering

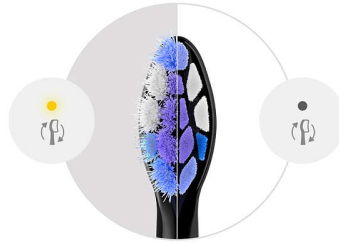

Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandheelkundigen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom herinneren Philips Sonicare-tandenborstels u eraan dat u uw opzetborstel moet vervangen. Bijgehouden wordt hoe vaak

en hoe hard u poetst, en u krijgt een herinnering wanneer het weer tijd is om uw opzetborstel te vervangen.

### Levensduur batterij 21 dagen



Na één keer laden kunt u tot wel 21 dagen poetsen. Dat maakt uw dagelijkse routine een stuk eenvoudiger.

## Series 6500

Oplaadbare tandenborstel

HX7411/09

# Specificaties

### Intensiteiten

**Hoog:** Om nog beter schoon te maken

**Medium:** Voor dagelijkse reiniging

**Laag:** Voor gevoelige tanden en tandvlees

### Vermogen

**Spanning:** 100-240 V

### Technische specificaties

**Batterij:** Oplaadbaar

**Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):** 21 dagen

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Energieverbruik:** Stand-by zonder scherm 0,08 W

### Ontwerp en afwerking

**Kleur:** Zwart

### Service

**Garantie:** 2 jaar beperkte garantie

### Compatibiliteit

**Draadloze Bluetooth-technologie:** Verbonden tandenpoetsapp

**Compatibiliteit met Android:** Android-telefoons met Bluetooth 4.0 en hoger

**Compatibel met iOS:** iPhone met Bluetooth 4.0 en hoger

### Gebruiksgemak

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**Batterij-indicator:** Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Reisetui:** Reisetui

**Timer:** BrushPacer en SmartTimer

### Meegeleverde artikelen

**Handvat:** 1 6500 oplaadbare tandenborstel

**Reisetui:** 1 reisetui

**Opzetborstel:** 1 S2 Sensitive, 1 W2 Optimal White

**Docking station:** 1 USB-A-oplader

### Reinigingsprestaties

**Verwijdering van tandplak:** 1000% effectiever\*

**Snelheid:** 62.000 borstelbewegingen/min.

### Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**Wit:** Verwijdert oppervlaktevlekken

**Sensitive:** Voor gevoelige tanden en tandvlees

### Slimme sensortechnologie

**Feedback bij te veel druk:** Lichtring gaat paars branden, Trilling en pulserend geluid

**Vervangingsherinnering:** BrushSync laat u weten wanneer u de opzetborstel moet vervangen

### Sonicare-app

**Bijhouden en voortgangsrapporten:** Uw poetspatronen worden bijgehouden om u te helpen een goede mondgezondheid te houden.

