


PHILIPS

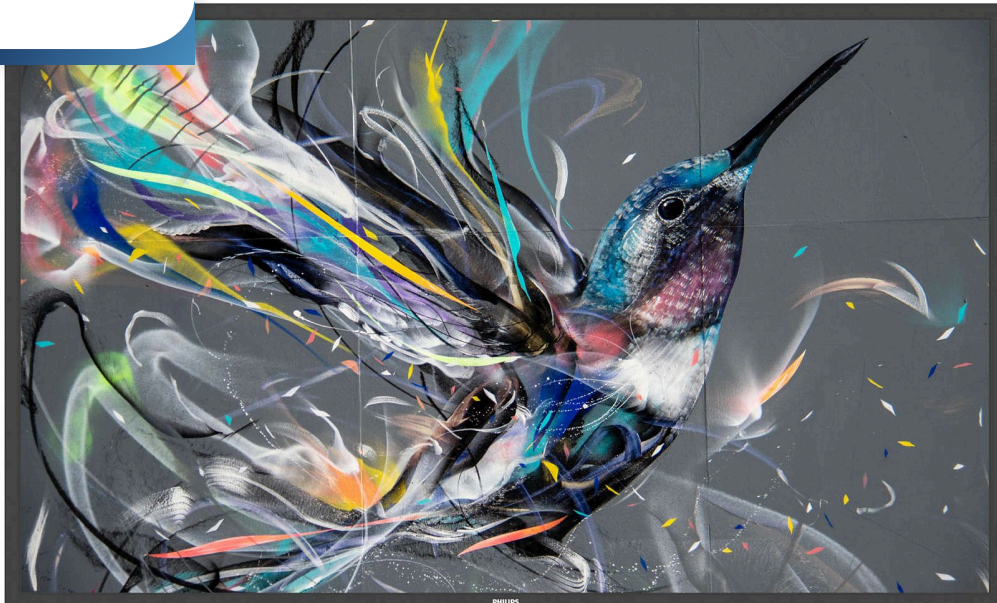

Q-Line ekran

Signage Solutions

86"

Direct LED pozadinsko osvetljenje

Ultra HD



86BDL3510Q

Izdvojite se

18/7 ekran koji se lako podešava.

Informišite i očarajte pomoću Philips Q-Line profesionalnog Ultra HD ekrana. Ovo pouzdano rešenje može da bude spremno za korišćenje za tili čas.

Isplativo sistemsko rešenje

- Automatska kontrola pozadinskog osvetljenja za malu potrošnju energije
- Ugrađeni medijski plejer. Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja.
- FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati
- Lako upravljanje. Daljinski upravljajte umreženim ekranima.

Veoma jednostavno podešavanje. Puna kontrola.

- Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control
- OPS slot omogućava integraciju sa računarom bez kablova
- Zakažite ono što želite, kada to želite uz SmartPlayer

Vrhunska slika. Izuzetno visoka osvetljenost.

- Ultra-HD. Bogata slika. Zadivljujući kontrast.

Važne karakt.

CMND i kontrola




Upravlajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.

Ugrađeni medijski plejer

Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja. Vaš Philips profesionalni ekran će se aktivirati iz stanja pripravnosti radi reprodukcije željenog sadržaja i vratiti se u stanje pripravnosti nakon završetka reprodukcije.

FailOver

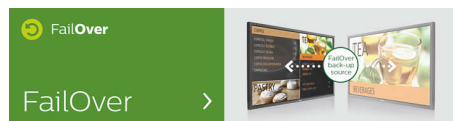

Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.


SmartPlayer



Pretvorite USB u zaista isplativi digitalni uređaj za prikazivanje. Samo sačuvajte sadržaj (video, audio, slike) na USB i povežite ga na ekran.

Kreirajte plejlistu i zakažite prikazivanje sadržaja pomoću menija na ekranu da biste uživali u sopstvenim plejlistama bilo gde i bilo kada.

OPS slot



Integrišite PC pune snage ili CRD50 modul zasnovan na operativnom sistemu Android direktno u Philips profesionalni ekran. OPS slot sadrži sve priključke koji su vam potrebni za pokretanje „slot-in“ rešenja, uključujući napajanje.

Specifikacije

Slika/Prikaz

Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 217.4 cm
 Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 85.6 inč
 Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
 Rezolucija panela: 3840 x 2160
 Razmak piksela: 0,4935 x 0,4935 mm
 Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
 Osvjetljenost: 400 cd/m²
 Boje displeja: 1,07 milijardi
 Odnos kontrasta (tipični): 1200:1
 Dinamički odnos kontrasta: 500.000:1
 Vreme za odgovor (tipično): 8 ms
 Ugao gledanja (horizontalno): 178 stepen
 Ugao gledanja (vertikalno): 178 stepen
 Poboljšane karakteristike slike: 3/2 – 2/2 pull down, 3D kombinovani filter, Rasplitanje sa kompenzacijom kretanja, Progresivno skeniranje, 3D MA rasplitanje, Poboljšanje dinamičkog kontrasta
 Tehnologija panela: IPS
 Klinička slika: Unapred podešena postavka D-Image (dicom part 14 kompatibilnost)

Mogućnost priključivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
 Video ulaz: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
 Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
 Ostali priključci: OPS
 Spoljna kontrola: RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm, Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm, RJ45

Praktičnost

Položaj televizora: Položeno (18/7), Uspravno (18/7)
 Matrica sa pločicama: Do 15 x 15

Kontrola pomoću tastature: Skriveno, Može da se zaključa

Signal za daljinsko upravljanje: Može da se zaključa

Prosljeđivanje signala: RS232, IC ciklus

Jednostavno postavljanje: Pametno umetanje

Funkcije za uštedu energije: Smart Power

Upravljanje preko mreže: RS232, RJ45

Pokretanje: Odloženo uključivanje, Status pri uključivanju, Izvor pri pokretanju

Prozor za pokretanje: omogućiti / onemogućiti
 Philips logotip

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Napajanje

Električna mreža: 100–240 V~, 50/60 Hz

Potrošnja (tipično): 297 W

Potrošnja (maks): 520 W

Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,5 W

Funkcije za uštedu energije: Smart Power

Oznaka za energetsku klasu: G

Podržana rezolucija

Računarski formati: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz

Video formati: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 720 p, 60 Hz, 576 p, 50Hz, 576i 50 Hz, 480 p 60 Hz, 480i 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 1929,0 mm

Težina proizvoda: 49,5 kg

Visina uređaja: 1100,0 mm

Dubina uređaja: 69,5 mm (D@wall nosač) / 91,8 mm (D@handle) mm

Širina kompleta (inča): 75,94 inč

Visina kompleta (inča): 43.31 inč

Nosač za zid: 600 x 400 mm, M8

Dubina kompleta (inča): 2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle) inč

Širina okvira: 15,5 mm (ravnomeran okvir)

Težina proizvoda (lb): 109,13 lb

Uslovi rada

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m

Temperaturni raspon (radne): 0 ~ 40 °C

Srednje vreme do otkaza: 50.000 sati

Temperaturni raspon (odlaganje): -20 ~ 60 °C

Opseg vlažnosti (rad) [RV]: 20 ~ 80% RV (bez kondenzacije)

Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]: 5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

Multimedijalne aplikacije

USB reprodukcija videa: MPEG, H.264, JPEG, WMV3

USB reprodukcija slika: BMP, JPEG, PNG

USB reprodukcija zvuka: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje naizmeničnom strujom, RS232 kabl, Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Vodič za brzi početak

Uključena dodatna oprema: Kabl IC senzora (1,8 m) (x1), RS232 kabl za redno povezivanje, HDMI kabl (1,8 m) (x1), M3 zavrtanj (x1), Philips logotip (x1), USB poklopac (x1)

Razno

Jezici prikaza na ekranu: pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, Engleski, Francuski, Nemački, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Turski, Japanski, Arapski

Garancija: 3 godine garancije

Regulatorna odobrenja: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, klasa A, VCCI

Philips 86BDL3510Q
 Versi: 1.0
 Release Date: 2020/01/18

