


PHILIPS

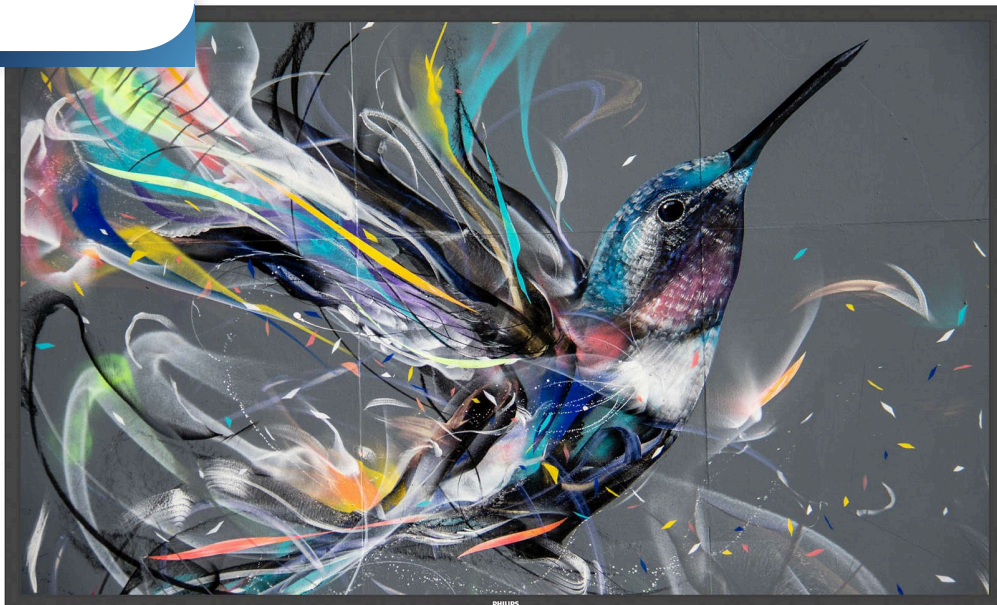

Q-Line'i ekraan

Signage Solutions

32 tolli

Ekraanitagune LED-taustvalgus

Full HD



32BDL3511Q

Muutke oma reklaam intensiivsemaks

Lihtsalt seadistatav 18/7 ekraan.

Teavitage ja köitke vaatajaid Philips Q-Line Professional Full HD ekraaniga. Selle usaldusväärse lahenduse saab seadistada ja käivitada nii kiiresti nagu teil vaja.

Tasuv süsteemilahendus

- Energiasäästev automaatne taustvalgustuse juhtimine
- Integreeritud meedialeier. Plaanige hõlpsasti USB sisu näitamist
- FailOver tagab sisu pideva esitamise
- Lihtne juhtimine. Võrguga ühendatud ekraanide kaugjuhtimine

Sujuv seadistamine. Täielik kontroll.

- Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil
- Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite Eksemplariga


Esiletõstetud tooted

CMND & Control



Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

FailOver

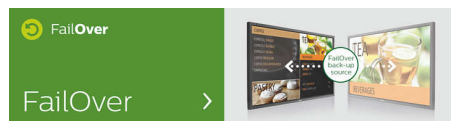


Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

Integreeritud meediumimängija

Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.

SmartPlayer



Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 80 cm

Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 31.5 tolli

Kuvasuhe: 16 : 9

Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p

Pikslite mõõt: 0,36375 x 0,36375 mm

Optimaalne lahutusvõime: 1920 x 1080 60 Hz

juures

Heledus: 350 cd/m²

Ekraani värvid: 16,7 miljonit

Kontrastsus (tavaline): 4000:1

Dünaamilise kontrasti suhe: 500 000 : 1

Reaktsiooniaeg (tavaline): 6,5 ms

Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi

Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi

Paneeli tehnoloogia: VA

Kliiniline pilt: Eelseadistatud D-pilt (dicomi osaga 14 ühilduv)

Hägu: 2%

Ühenduvus

Heliväljund: 3,5 mm pistik

Videosisend: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)

Helisisend: 3,5 mm pistik

Väline juhtimine: IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik, RJ45, RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik

Mugavus

Paigutus: Maastik (18/7), Portree (18/7)

Ekraanimaatriks: Kuni 10 x 15

Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav

Kaugjuhtimisignaali: lukustatav

Signaali ring: RS232, IR Loopthrough

Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis

Võrgu kaudu juhitud: RS232, RJ45

Käivitamine: Sisselülitamise viivitus,

Sisselülitamise olek, Alglaadimise allikas

Käivitamise aken: luba/keela Philipsi logo

Heli

Sisseehitatud kõlarid: 2 x 10 W RMS

Võimsus

Toiteallikas: 100–240 V ~, 50/60 Hz

Võimsustarve (tüüpiline): 45 W

Tarbimine (max): 65 W

Energiaarve ooterežiimis: <0,5 W

Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis

Energiamärgise klass: G

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

Arvutivormingud: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mõõtmed

Seadme laius: 726,5 mm

Toote kaal: 5,7 kg

Seadme kõrgus: 425,4 mm

Seadme sügavus: 69,1 (D käepideme puhul) / 65,1 (D seinakinnituse puhul) mm

Seadme laius (tollid): 28,6 tolli

Seadme kõrgus (tollid): 16,75 tolli

Seinakinnitus: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4

Seadme sügavus (tollid): 2,72 (D@Handle) / 2,56 (D@Wall mount) tolli

Ääre laius: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm

Toote kaal (lb): 12,57 lb

Kasutustingimused

Kõrgus: 0 ~ 3000 m

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 ~ 40 °C

MTBF (keskmise riketevaheline aeg): 50 000 tund(i)

Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C

Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]: 20 ~ 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]: 5 ~ 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

Multimeedia rakendused

USB taasesituse video: H.264, JPEG, mpeg, WMV3

USB taasesituse pilt: BMP, JPEG, PNG

USB taasesituse heli: AAC, WMA, mpeg, HEAAC

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvoolulüliti kate, Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk), Philipsi logo (1 tk), Kiirjuhend (1), Kaugjuhtimispuult ja AAA-patareid, RS232 pärgühenduse kaabel (1 tk), USB kate ja kruvi, 1 tk, Juhtme klamber (3 tk), Toitekaabel
Alus: BM02541/BM05911 (lisavarustus)

Mitmesugust

Ekraanimenüü keeled: Araabia, Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Jaapani, Poola, Vene, Hispaania, Lihtsustatud hiina, Türgi, Traditsiooniline hiina

Garantii: 3-aastane garantii

Heakskiidud: CE, FCC, energiaklass A, CB, EMF, VCCI, PSB, CU, ETL

