

PHILIPS

H1-LED-
ajovalopolttimo

Car lights

Polttimotyyppi: H1

Suoraan asennettava LED-
polttimo

kompakti muotoilu

Viileä valkoinen valo 6 000 K

11258U2510C2



Valitse tyyliisi sopivat värit

Klassiset lämpimän valkoiset LED-polttimot

Vaihda autoosi Philipsin Ultinon Classic -LED-ajovalopolttimot, niin pääset nauttimaan klassisten halogeenipolttimoiden lämpimästä valosta ja LED-valojen tehosta! Näiden helposti asennettavien polttimoiden ansiosta saat LED-valot vaivatta käyttöösi!*

Klassinen valkoinen valo 3 500 K

- Nauti klassisesta 3 500 K:n valosta

Parempi valoteho

- Suurempi kirkkaus takaa hyvän näkyvyyden**

Nopea ja helppo asennus

- Plug-and-play-asennus

Kestävää Philips-laatua

- Autoteollisuuden standardien mukainen
- Kestävää suorituskykyä


Kohokohdat

Lämmin valkoinen valo 3 500 K



Päivitä ajovalosi tyylistä tinkimättä! Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimoiden valkoinen valo on muihin halogeeniajovaloihin verrattuna elegantti ja lämmin, mikä antaa autollesi ajattoman ilmeen. Voit sovittaa polttimoiden värin muihin etuvaloihisi ja hyötyä samalla kirkkaammista LED-polttimoista. Koe klassisen tyylin ja modernin tekniikan täydellinen yhdistelmä.


Tehokkaampi valokeila kuin halogeenipolttimoissa

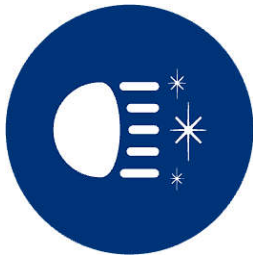

Pienikokoisten Philipsin Ultinon Classic -LED-yleispolttimoiden valoteho on parempi kuin halogeenipolttimoiden. LED-tekniikan uusimpien innovaatioiden ansiosta ne tuottavat saman valovirran kuin tavalliset ECE-halogeenipolttimot, mutta parantavat valotehoa huomattavasti** ja kuluttavat vähemmän energiaa. Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimot

parantavat kuljettajan näkyvyyttä tiehen, jolloin esteet on helpompi havaita ja ajoturvallisuus paranee.

Plug-and-play-asennus

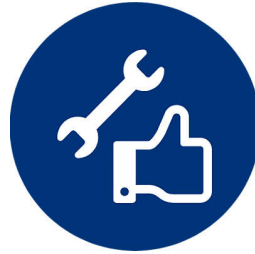

Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimot on niin nopea ja helppo asentaa, että niiden jälkiasennus on lastenleikkiä.

Yhteensopivuustarkistuksia tai sovitinrenkaita ei tarvita, sillä Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimoiden runko on erittäin pienikokoinen ja niissä on integroitu, IEC 60061 -standardin mukainen kanta. Suoraan asennettava malli mahtuu samaan tilaan kuin halogeenipolttimot, joten asennus ahtaisiin tiloihin on vaivatonta. Polttimot on helppo asentaa ja ne sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin*.

Autoteollisuuden standardien mukainen



Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden valotekniikan edelläkävijä jo yli sadan vuoden ajan. Tuotteet suunnitellaan vastaamaan alan

standardeja mahdollisimman tarkasti, sillä niiden suorituskyky riippuu siitä, kuinka hyvin ne täyttävät nykypäivän autoilijoiden vaatimukset. Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimot ovat sähkömagneettisia häiriöitä koskevien EMI-määräysten mukaisia. Tarkasti suunnitellut polttimot kestävät vaativaakin käyttöä nykypäivän kuljettajien edellyttämällä tavalla, eivätkä ne häiritse ajoneuvon muiden komponenttien toimintaa.

Kestävää suorituskykyä



Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimoiden pitkäaikainen kestävyys ja teho varmistetaan perusteellisilla testeillä ja tarkistuksilla. Valikoiman polttimoiden käyttöikä on jopa kolminkertainen verrattuna vastaaviin halogeenipolttimiin, ja ne tuottavat yhtenäistä valoa koko käyttöikänsä ajan. Philipsin Ultinon Classic -valikoimalla on Philipsin kahden vuoden takuu***. Nauti nykypäivän parhaasta tekniikasta Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimoiden avulla.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Perinteinen lämmin valkoinen valo

Odotetut hyödyt: Klassinen valkoinen LED, yhteensopivat värit, helppo asennus

Tuotteen kuvaus

Käyttö: Kaukovalot, lähivalot, sumuvalot

Kanta: P14,5s

Nimike: LED H1 11258 U2510 C2

Tyypimerkintä LED: H1

Käyttöikä: 1 500 tuntia

ECE-merkintä: ei

Käyttölämpötila: -40 °C / +85 °C

Valikoima: Ultinon Classic -ajovalopolttimo

Tekniikka: LED

Tyyppi: H1

Tyypihyväksyntä ECE-säännön 37 mukaan: ei

Tyypihyväksyntä ECE-säännön 10 mukaan:

Ei napaisuutta

Tyypihyväksyntä: ei

Halkaisija: 24,50 mm

Korkeus: 60,00 mm

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 1 350 lm

Värilämpötila: 6 000 K

Sähkö tiedot

Teho: 13 W

Jännite: 12 V

Tilastiedot

Tilausmerkintä: 11258U2510C2

Tilauskoodi: 02984394

Pakkauksen tiedot

Pakkaus: Laatikko

EAN1: 8719018029843

EAN3: 8719018029850

Pakkaustyyppi: C2

Pakatus tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 2 kpl

Pituus [cm]: 9,15 cm

Leveys [cm]: 4,60 cm

Korkeus [cm]: 7,65 cm

Nettopaino/pakkaus: 21 g

Kokonaispaino: 52 g

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 10.70 cm

Leveys: 19.30 cm

Korkeus: 13.00 cm

Pakkaus: pahvilaatikko

Määrä: 4 paria / 8 kpl

Kokonaispaino/ulkopakkaus: 0,250 kg

