

PHILIPS



Casque supra-aural
sans fil

2000 series

Casque supra-aural léger

Un son naturel, des basses
dynamiques

Jusqu'à 25 h d'autonomie

Appels clairs



TAH2209WT

Léger, confortable, pliable et tellement beau !

Ce casque supra-aural sans fil est un compagnon quotidien idéal. Il est ultra-confortable et tellement beau ! Le son est magnifique, et la fonction Dynamic Bass rend les basses plus profondes, même à volume réduit.

Un son naturel n'importe où

- Design pliable et compact portable
- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

Casque supra-aural sans fil : confort et style

- Si léger et confortable que vous pourrez le porter pendant des heures
- Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass
- Jusqu'à 25 heures d'autonomie. Charge USB-C.
- Puissants haut-parleurs en néodyme de 32 mm

Facilité d'utilisation au quotidien

- Bouton multifonction pratique
- Excellente connectivité multipoint Bluetooth®
- Des appels clairs pour vos interlocuteurs
- Une charge rapide de 15 minutes procure 1 heure d'autonomie


2000 series

Casque supra-aural sans fil

TAH2209WT/00


Points forts

Léger et confortable

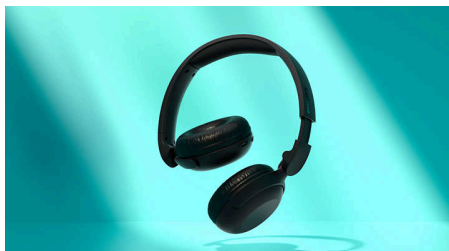

Ce casque supra-aural est conçu pour un confort au quotidien. L'arceau rembourré est si léger que vous le sentirez à peine et les coques douces avec mousse à mémoire de forme sont orientables pour que vous puissiez les adapter à votre convenance. Plus vous le porterez, plus vous l'aimerez.


Un excellent son, Dynamic Bass

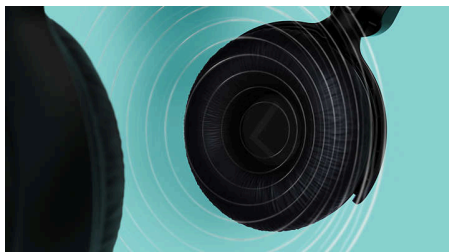

Les haut-parleurs de 32 mm produisent un son exceptionnel et la conception supra-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Si

vous aimez les basses puissantes, activez la fonction Dynamic Bass via le bouton multifonction pour ressentir toute la puissance de vos morceaux préférés, même à volume réduit.

Jusqu'à 25 h d'autonomie

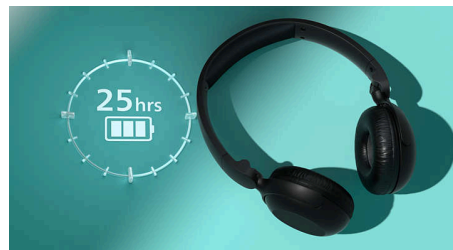

Faites défiler les playlists avec ce casque sans fil offrant 25 heures d'autonomie. Il se recharge entièrement en seulement 2 heures via une connexion USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permettra de profiter de votre musique une heure de plus.

Excellente connectivité Bluetooth®

La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils Bluetooth® (iOS ou Android) en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.

Appels clairs

Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

Design pliable compact

Une utilisation nomade ! Avec ses coloris mats élégants et son design pliable, ce casque supra-aural sans fil vous accompagne partout. Les coques se replient et pivotent vers l'intérieur pour se glisser facilement dans votre poche ou votre sac.

Bouton multifonction pratique

Le bouton multifonction pratique situé sur la coque de droite vous permet de gérer vos appels ou de contrôler la lecture et le volume, sans jamais toucher votre appareil. Musique, appels, podcasts... Profitez d'une immersion totale.

La signature sonore de Philips

Musique ou podcasts : profitez de ce que vous écoutez ! Ce casque sans fil est doté de larges haut-parleurs de 32 mm, réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient vos goûts, vous apprécierez le son chaleureux et naturel aux basses profondes.

2000 series

Casque supra-aural sans fil

TAH2209WT/00

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Fermé
Diamètre du haut-parleur: 32 millimètre
Type de haut-parleur: Dynamique
Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 113 dB (1 kHz, 1mW)
Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
Puissance d'entrée maximale: 10 mW

Connectivité

Version Bluetooth®: 5,4
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: SBC

Carton externe

Nombre de produits emballés: 3
GTIN: 1 48 95229 15023 9
Longueur: 23,2 cm
Largeur: 19,5 cm
Poids brut: 1,26 kg
Poids net: 0,48 kg
Poids à vide: 0,78 kg
Hauteur: 22 cm

Pratique

Type de commande: Bouton

Alimentation

Nombre de piles: 1 pièces
Temps de charge: 2 heure(s)
Temps de charge rapide: 15 mins for 1 hr
Poids de la batterie (total): 7 g
Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)
Capacité de la batterie (casque): 250 mAh
Autonomie en lecture: 25 heures

Dimensions du produit emballé

Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 15023 2
Hauteur: 19,5 cm
Largeur: 20,6 cm
Profondeur: 5,6 cm
Poids brut: 0,285 kg
Poids net: 0,160 kg
Poids à vide: 0,125 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide
Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

Design

Couleur: Blanc
Style de port: Arceau
Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique
Conception pliable: Plat/Vers l'intérieur
Ajustement auriculaire: Supra-aural
Type de coque: Arrière fermé

Télécommunication

Micro pour les appels: 1 mic

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Pression sur le bouton multifonction
Prise en charge d'assistant vocal

Dimensions du produit

Hauteur: 18,50 cm
Largeur: 16,10 cm
Profondeur: 4,00 cm
Poids: 0,141 kg

UPC

UPC: 8 40063 20556 7

