

PHILIPS



4 Ambilight טלוויזיית

OLED

121 ס"מ (48" Ambilight טלוויזיה
אינץ')

OLED 4 באיכות. 144 Hz

AI P5 בינת

Dolby Vision I-Atmos, DTS:X



48OLED901

חוויית הצליל והתצוגה הנהדרת שלנו

קומפקטית רב-שימושית, המרתקת בכל חלל. עם צליל קדמי OLED היסחפו בעזרת טלוויזיית כל רגע מרגיש יוצא, Ambilight רב-ערוצי עוצמתי, תמונה מציאותית להפליא והקסם הסוחף של דופן באמת.

החווייה המשולבת הנהדרת שלנו

- Dolby Atmos I-DTS צליל קדמי רב-ערוצי סוחף עם
- הפיתרון המושלם לגיימינג. משחק מלהיב לכל הגיימרים
- חוויית צפייה קולנועית לצפייה או למשחקים
- Google-הבידור האהוב עליכם, עם קצת עזרה מ

הבידור שלכם. בטיפול מדהים.


- חיבור לרשת בית חכם, עוזר/ת קולי/ת, ועוד
- עיצוב סביבתי – חשיבה עיצובית אירופאית

סוחפת להפליא. Ambilight 4K OLED טלוויזיית

- Ambilight היסחפו לתוכן האהוב עליכם. טלוויזיית
- בהיר. תמונה מציאותית בכל תאורה OLED מסך
- AI עם P5 תמונה מציאותית בכל תוכן שצופים בו. מנוע

Highlights

Ambilight טלוויזיית

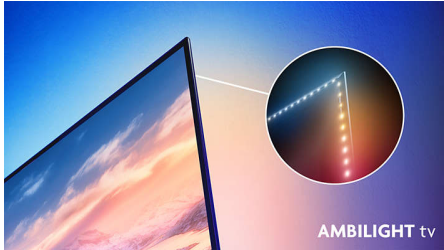


הן הטלוויזיות היחידות עם אורות Ambilight טלוויזיות מאחורי המסך המגיבים לתוכן הנצפה בו וסוחפים LED אותך להילה של תאורה צבעונית. היא משנה הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ומכניסה אותך עמוק יותר לתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים

בהיר OLED מסך



הבהירה OLED-התמונה הריאליסטית של טלוויזיית ה הזו תמיד נראית מעולה, גם אם צופים בה בזווית. ישנו איזון אוטומטי לכל שינוי בתאורה בחדר. לא משנה במה צופים, שחור תמיד נראה שחור (לא אפור), ואפילו הפרטים הקטנים ביותר יקפצו לעין מתוך אזורים כהים HDR-או בהירים במיוחד. יש תמיכה בכל פורמטי ה הנפוצים.

מנוע תמונות מושלם - P5 AI

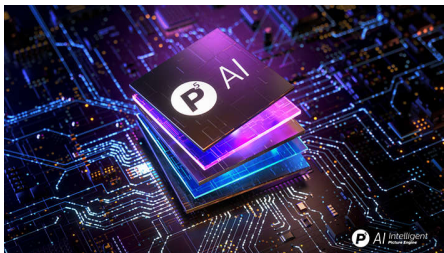

מייצר (בינה מלאכותית) של פיליפס עם P5 מעבד תמונה מציאותית כל כך, שנדמה שאפשר להיכנס אליה. בלמידה עמוקה מעבד תמונות בצורה AI אלגוריתם דומה למוח האדם. בכל תוכן שצופים בו, מקבלים פירוט כמו במציאות ויגודיות, צבעים עמוקים ותנועה חלקה

טכנולוגיית צליל היקפי



בואו ליהנות מצליל שימלא את החלל מקדמתו עם ערוצים מרובים, המשופר על-ידי הריאליזם המרחבי של Dolby Atmos i-DTS:X שמע מבוסס-אובייקטים. עם קולות, אפקטים ואווירה שזזים מסביבכם ויוצרים חווית הקשבה קולנועית ומציאותית.

הפיתרון המושלם לגיימינג



קצב ריענון טבעי 120 הרץ, והשהיית כניסה, HDMI 2.1 נמוכה במיוחד. בין אם מדובר במשחק אינדי או במשחק מביאה את הביצועים Ambilight טלוויזיית, AAA, Game Bar, הדרושים לכל משחק! לשליטה טובה יותר נותן לכם להתאים אישית את הדרך בה תשחקו, 2.0 למשחק בענן. שחקני Bluetooth ואפשר לחבר גם בקר HDMI דרך VRR מחשב יכולים ליהנות גם מ-144 הרץ

חווית צפייה קולנועית




תראו את התמונה, Dolby Vision החזיקו חזק! עם שהבמאי רצה שתראו, בלי סצנות חשוכות ומאכזבות, שאי אפשר להבין מה קורה בהן! מסרטים עד משחקים, תוכלו לראות את כל הפרטים המרשימים

Google TV™



מפגישה בין סדרות, Google TV, במה נצפה עכשיו סרטים ועוד, בין אפליקציות שונות ומיניימים שונים - ומארגנת הכל במיוחד בשבילכם. אפשר לקבל הצעות מבוססות על הטעם שלכם ואפילו להשתמש בטלפון כדי לגשת לרשימת Google TV באפליקציית הצפייה מחוץ לבית.

שליטה חלקה

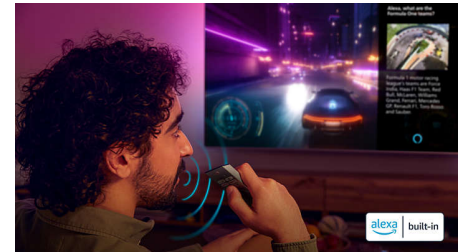

אמאפשרת לטלוויזיית Matter 4 תאימות חלקה עם זהו להתמזג בקלות עם הבית החכם שלכם. Ambilight כדי להעיר את Philips השתמשו בשלט הרחוק של Google Assistant. עם Alexa עובד עם Apple AirPlay.

מומחיות בת קיימא

קיימות פוגשת סגנון. טלוויזיה זו, המעוצבת באופן יפהפה, תוכננה מתוך מחשבה על כדור הארץ, החל משלט רחוק שיוצר מפלסטיק ממוחזר, דרך אריזה עם ועד לעלוני מידע שהודפסו על נייר ממוחזר FSC אישור מפחית את צריכת האנרגיה בכל התוכן Eco מצב וההגדרות בלחיצה אחת, ומעמד מסתובב מאפשר צפייה גמישה.

Specifications

Ambilight

התאמת הצבעים על הקיר, מצב: Ambilight תכונות
Ambilight Suite, מצב משחק, AmbiSleep, מוזיקה
Ambilight FTI אנימציה של
תלת-צדדי: Ambilight גרסה

תמונה/תצוגה

'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 48 אינץ'
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 121 ס"מ
תצוגה: OLED 4K Ultra HD
2160p x 3840 רזולוציית הפנל:
144 Hz קצב רענון טבעי:
P5 AI Perfect Picture מנוע: Picture מנוע
וכיול ידני, ברור Calman Autocal Ready: שיפור תמונה
מצב יוצר סרטים, משחק, (חסכוני) ECO, וללא הפרעות
Home Cinema, MEMC / FRC Embedded, Micro
Dimming Perfect, צג, אישי, Perfect Natural Motion
קצב רענון משתנה: 144 הרץ

רזולוציית הקלט של הצג

50Hz, 645 x 480 - קצב רענון: 576
60Hz, 720p - 50/60Hz, 1920 x 1080p -
24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz, 2560 x 1440 -
60/120/144Hz, 3840 x 2160p -
24/25/30/50/60/100/120/144Hz

סיוור / קליטה / שידור

טלוויזיה דיגיטלית: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
חיווי עוצמת האות: כן
טלטקסט: 1,000 עמודי היפר טקסט
כן HEVC-תמיכה ב

Smart TV

SmartTV*: +Disney, Apple TV, Netflix,
YouTube, Amazon Prime Video, אפליקציית NFT*
Google TV™: מערכת הפעלה
גודל זיכרון (הבזק)*: 32 גיגה בייט

תכונות של טלוויזיה חכמה

HbbTV: טלוויזיה אינטראקטיבית
Hey Google, גם מיקרופון RC: *עוזר/ת קולי/ת
Alexa פועלת עם
עובדת עם, MATTER, Control4, חוויית בית חכם
Apple Home
Gamebar 2.0: סרגל שליטה לגיימינג
כן TTS-תמיכה ב

יישומי מולטימדיה

פורמטים להקרנת וידאו מוקלט
AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,
VP9, HEVC (H.265), AV1

פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת
MP3, WAV, AAC, FLAC
תמיכה בפורמטים של כתוביות
SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת
JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

צליל

שמע: ערוץ 4.1
(RMS): 70 ואט (RMS) הספק מוצא
W x4+30W תצורת רמקולים: 10
Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X: דחיסה/פרישה
מצב בינה מלאכותית, ניקוי AI, הגברת הצליל: אקולייזר
Dialogue, תיבת שיח
Dolby בינת מדיה של, בידור,
מצב, AVL מוזיקה, מוזיקה מרחבית, אישי, מקורי, מצב
לילה
Dolby Atmos תכונות האוזניות
Way Mid + Tweeter-רמקול ראשי: 2
Triple Ring Balance Quad PR: וופר

Specifications

קישורים

HDMI: מספר חיבורי 4

ערוץ אודיו חוזר, HDMI: 4K, תכונות

הקרנה בנגיעה אחת, שלט EasyLink (HDMI-CEC):

רחוק עובר דרך, מערכת במצב המתנה, בקרת שמע של המערכת

USB: מספר שקעי 2

פס כפול, Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Bluetooth 5.2, Apple AirPlay, Google Fast Pair

HDMI כן בכל: HDCP 2.3

HDMI-CEC: כן ב: HDMI ARC

HDMI 2.1: תמיכה ב: eARC/ VRR/ ALLM, תכונות

48 של, eARC ב-HDMI 2, קצב נתונים מרבי של 2 Gbps

TV UI, הגדרות חיצוניות באמצעות: EasyLink 2.0

Philips TV/SB עבור HDMI-CEC

בתמונת HDMI תכונות וידאו של

עד 4, 48 Gbps פס מלא 2.1 HDMI 1/2, 144 הרץ

תואם ל, AMD FreeSync Premium Pro, משחקים Nvidia G-Sync, ALLM, Dolby Vision, HDMI VRR, HGiG

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG

EU כרטיס אנרגיה

EPREL: מספרי רישום 2293800

SDR-סיווג אנרגיה ל: F

HDR-סיווג אנרגיה ל: G

n.a: צריכת חשמל במצב כבוי

W: מצב המתנה ברשת: 2.0

OLED: נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח

חשמל

הרץ AC, 60/50: רשת החשמל: 100 – 240 וולט

W: צריכת חשמל במצב המתנה: פחות מ-0.3

תכונות חיסכון בחשמל: טיימר כיבוי אוטומטי, מצב

חסכוני, חיישן אור, השתקת תמונה (לרדיו)

אביזרים

USB- כבל אביזרים כלולים: מעמד למשטח השולחן, 1

לטעינת שלט רחוק, מדרוך התחלה מהירה, כבל C

חשמל, שלט רחוק, עלון בטיחות והיבטים חוקיים

עיצוב

צבעים בטלוויזיה: מסגרת לוח מתכת

עיצוב המעמד: מעמד כרום סאטן מתכתי

מידות

המרחק בין 2 מעמדים: 450 מ"מ

300 מ"מ x מתאים להתקנה על קיר: 300

1069 x (עומק x גובה x רוחב) טלוויזיה ללא מעמד

649 מ"מ x 68 (עומק x גובה x רוחב) יחידה ראשית

1069 x 684 x (עומק x גובה x רוחב) קרטון אריזה

220 מ"מ

1214 x 849 x (עומק x גובה x רוחב) קרטון אריזה

150 מ"מ

רוחב טלוויזיה ללא מעמד: 14.5 ק"ג

רוחב טלוויזיה עם מעמד: 18 ק"ג

משקל כולל אריזה: 21.5 ק"ג



על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים* טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים (RoHS), מסוכנים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי DVB הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי (Free to Air) "לאוויר "ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תיידרש (FAQ) ומינוי. פנו למפעיל לקבלת (Conditional Access) גישה מותנית מידע נוסף.

של פיליפס והפונקציות הקשורות בה TV Remote אפליקציית* משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp.

* EPG נראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל (FAQ).

בכפוף לתנאים, בכתובת. Netfix. דרוש מינוי <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime ומדינות נבחרות

* Amazon, Alexa, סמינים אליהן הם סימנים Amazon.com, Inc מסחריים של. זמינה בשפות ומדינות נבחרות Amazon Alexa

* בשלט הרחוק (OTT) כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט ישתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך הקופסה.

* Google Assistant ספציפיות בהתאם לסוגי המוצרים.

* זמינות ופונקציונליות הבקרה הקולית משתנות בהתאם למדינה ולשפה.

* Google TV השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום של Google LLC.

* Google TV השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום של Google LLC. YouTube, Ok Google וסימנים רשומים של Google LLC.

* עשויה להשתנות בין Apple TV+ ושל Apple TV הזמינות של יישום* Google Play מדינות ואזורים, יש לבדוק את עמודי התמיכה של Apple Inc..


* גניע לעולם VRR, G-sync, i-FreeSync, עם 144 הרץ הרץ HDMI באמצעות OLED הגיימינג במחשב האישי, חיבור טלוויזיית

* Matter / Control4: באמצעות 2025- תכונה זו תהפוך לזמינה

* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i-iOS הם סימנים רשומים בארה"ב, במדינות אחרות, Apple Inc. מסחריים של הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של iOS. ובאזורים אחרים בארה"ב ובמדינות אחרות והשימוש בו נעשה תחת רישיון Cisco.

Connections

Side

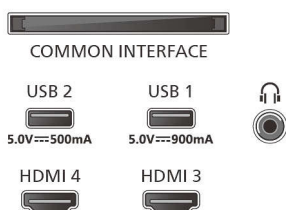

Down

