

PHILIPS



Kõrvapealsed
juhtmevabad kõrvaklapid

2000 series

Kerged kõrvapealsed kõrvaklapid
Loomulik heli. Dünaamiline bass
Kuni 25 tundi mänguaega
Selged kõned



TAH2209WT

Kerged, mugavad, kokkupandavad – ja nii ilusad!

Need juhtmevabad kõrvaklapid on ideaalsed igapäevaseks kasutamiseks. Need on väga mugavad ja näevad välja väga ilusad! Saate suurepärase heli ja dünaamilise bassi, mis tagab sügavama bassi isegi madala helitugevuse korral.

Loomulik heli, kuhu iganes te ka ei läheks

- Kaunilt kaasaskantav kokkupandav disain
- Soe, loomulik heli. Philipsi heliomadused

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid. Mugavus ja stiil

- Nii kerge ja mugav, et võite neid tunde kanda
- Suurepärase heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga
- Võimsad 32 mm neodüümelemendid
- 25 tundi mänguaega. USB-C laadimine

Igapäevane kergus

- Kindel Bluetoothi multipoint ühendus
- Käepärane multifunktsionaalne nupp
- Selge kõne. Kogu teie öeldut kuulatakse ülimalt selgelt
- Kiire 15-minutiline laadimine tagab ühe tunni taasesituse

2000 series

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAH2209WT/00

Esiletõstetud tooted

Kerge ja mugav



Need kõrvapealsed klapid tagavad mugavuse iga päev. Pehmendatud peavõru on nii kerge, et vaevu tunnete seda, ja pehmeid kõrvaklappe saab nurga alla asetada, nii et need tunduvad alati mugavad. Iga klapp on polsterdatud mäluvahuga: mida rohkem te neid kannate, seda rohkem neid armastate.


Suurepärase heli. Dünaamiline bass



Saate 32 mm draiveritelt suurepärase heli ja kõrvapealsetest klappidest korraliku passiivse müraisolatsiooni. Kui teile meeldib hea bass,

aktiveerige dünaamiline bass mitmefunktsioonilise nupu abil ja saate nautida oma lemmikmuusika täisvõimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.

Kuni 25 tundi mänguaega

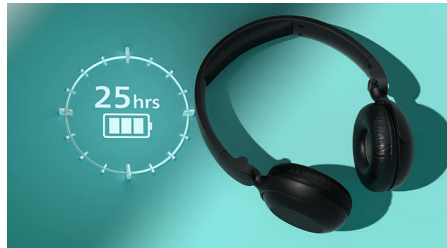

Kuni 25-tunnise mänguajaga viivad need juhtmeta kõrvaklapid teid läbi paljude esitusnimekirjade. Need laadivad USB-C kaudu täielikult kahe tunniga ja kiire 15-minutiline laadimine annab teile piisavalt võimsust, et muusikat veel tund aega mängida.

Kindel Bluetooth-ühendus

Täiustatud Bluetooth-ühenduvus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

Selged kõned

Teie hää! Kostub kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofoni tuvastab teie hääle heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa teid ümbritsevast keskkonnast pärit taustmüra.

Kompaktne kokkumurtav disain

Võtke need kaasa! Stiilsete mattvärvidega ja kokkupandava disainiga ei ole paika, kuhu te ei saa nende kõrvapealsete juhtmevabade kõrvaklappidega minna. Kõrvaklapid on lamedad ja sissepoole pööratavad, et neid oleks lihtne taskus või kotis hoida.

Käepärane multifunktsionaalne nupp

Paremal kõrvaklapil asuv mugav multifunktsionaalne nupp võimaldab teil hallata kõnesid või juhtida taasesitust ja helitugevust. Kõike seda seadet puudutamata, mis võimaldab teil täielikult süveneda muusikasse, kõnedesse või taskuhäälingutesse.

Philipsi heliomadused

Muusikast taskuhäälinguni, armastage, mida kuulake! Need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid on varustatud suurte 32 mm draiveritega, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele. Ükskõik, mis teile meeldib, naudite sooja ja loomuliku heli sügava bassiga.

2000 series

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAH2209WT/00

Spetsifikatsioon

Heli

Helisüsteem: Suletud
Kõlari läbimõõt: 32 mm
Draiveri tüüp: Dünaamiline
Näivtakistus: 32 oomi
Tundlikkus: 113 dB (1k Hz, 1 mW)
Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Maksimaalne sisendvõimsus: 10 mW

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

Pakendite arv: 3
GTIN: 1 48 95229 15023 9
Pikkus: 23,20 cm
Laius: 19,50 cm
Kogukaal: 1,260 kg
Kaal pakendita: 0,48 kg
Pakendi kaal: 0,78 kg
Kõrgus: 22,00 cm

Mugavus

Juhtseadiste tüüp: Nupp

Võimsus

Patareide arv: 1 tk
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 1 hr
Aku kaal (kokku): 7 g
Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)
Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 250 mAh
Muusika esitusaeg: 25 tundi

Pakendi mõõtmed

Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riiulil: Rippuv
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 15023 2
Kõrgus: 19,5 cm
Laius: 20,6 cm
Sügavus: 5,6 cm
Kogukaal: 0,285 kg
Kaal pakendita: 0,160 kg
Pakendi kaal: 0,125 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Valge
Kandmisstiil: Peapael
Kõrvakinnitusematerjal: Sünteetiline nahk
Klapitav disain: Lame/sisepoole
Kõrvaklappidega: Kõrvapealsed
Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Kaugside

Kõnemikrofon: 1 mic

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine: Vajutage multifunktsionaalset nuppu
Häälassistendi tugi

Toote mõõtmed

Kõrgus: 18,50 cm
Laius: 16,10 cm
Sügavus: 4,00 cm
Kaal: 0,141 kg

UPC

UPC: 8 40063 20556 7

