

PHILIPS



Cuffie wireless on-ear

2000 series

Cuffie on-ear leggere

Audio naturale. Bassi dinamici

Fino a 25 ore di riproduzione

Chiamate nitide



TAH2209WT

Leggere, confortevoli, pieghevoli e incredibilmente belle!

Queste cuffie on-ear wireless, estremamente confortevoli e incredibilmente belle, sono le compagne ideali per le tue attività quotidiane. Sono dotate di un audio eccezionale e di Dynamic Bass, per bassi più profondi anche a basso volume.

Audio naturale ovunque tu vada

- Design portatile e compatto
- Philips sound: audio avvolgente e naturale

Cuffie over ear wireless: comfort e stile

- Così leggere e comode da poterle indossare per ore
- Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici
- Fino a 25 ore di riproduzione. Ricarica USB-C
- Potenti driver al neodimio da 32 mm

Semplicità quotidiana

- Pratico pulsante multifunzione
- Connessione multipoint Bluetooth stabile
- Chiamate nitide. Comunicazione senza interruzioni
- Una ricarica rapida di 15 minuti offre 1 ora di riproduzione


2000 series

Cuffie wireless on-ear

TAH2209WT/00


In evidenza

Leggere e comode

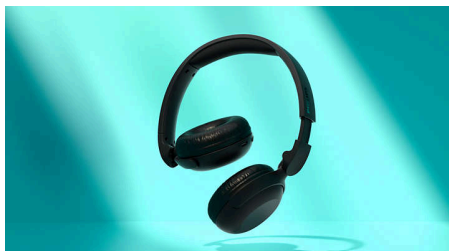

Queste cuffie on-ear sono ideali per il comfort di tutti i giorni. La fascia imbottita è così leggera che ti sembrerà di non indossarla e i morbidi cuscinetti possono essere inclinati per trovare la posizione migliore. Ogni cuscinetto è imbottito con memory foam: più indossi le cuffie, più le adorerai.


Audio eccezionale. Bassi dinamici

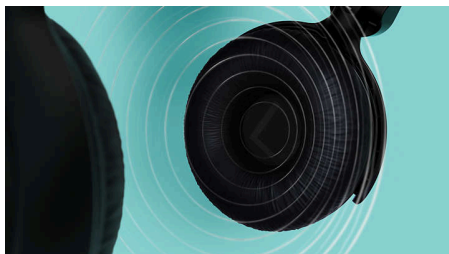

I driver da 32 mm offrono un audio eccellente e un buon isolamento acustico passivo grazie al design che avvolge l'orecchio. Per un audio

eccellente, attiva i bassi dinamici tramite il pulsante multifunzione e potrai goderti tutta la potenza dei brani che preferisci, anche a basso volume.

Fino a 25 ore di riproduzione

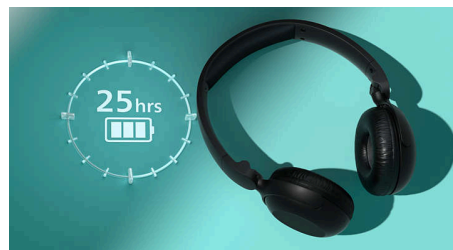

Con un'autonomia di riproduzione fino a 25 ore, queste cuffie wireless ti faranno compagnia durante l'ascolto di tantissime playlist. Si ricaricano completamente in sole 2 ore tramite USB-C e una ricarica rapida di 15 minuti ti darà energia sufficiente per continuare ad ascoltare musica per un'altra ora.

Connessione Bluetooth stabile

La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.

Chiamate nitide

La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il rumore di fondo del mondo che ti circonda.

Design pieghevole e compatto

Porta le cuffie sempre con te. Non riuscirai più a fare a meno di queste cuffie wireless on-ear eleganti, dalle colorazioni opache e dal design pieghevole. I cuscinetti si ripiegano completamente e ruotano verso l'interno per poter riporre facilmente le cuffie in tasca o in borsa.

Pratico pulsante multifunzione

Un pratico pulsante multifunzione sul padiglione destro ti consente di gestire le chiamate o di controllare la riproduzione e il volume. Il tutto senza toccare il dispositivo, per immergerti totalmente nella musica, nelle chiamate o nei podcast.

Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, l'ascolto sarà sempre piacevole! Queste cuffie wireless con driver da 32 mm sono ottimizzate per il Philips sound e ti offrono un audio avvolgente e naturale, con bassi profondi, qualunque cosa tu voglia ascoltare.

2000 series

Cuffie wireless on-ear

TAH2209WT/00

Specifiche

Audio

Sistema acustico: Chiuso
Diametro altoparlante: 32 mm
Tipo di driver: Dinamico
Impedenza: 32 Ohm
Sensibilità: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
Potenza in ingresso massima: 10 mW

Connettività

Versione Bluetooth: 5,4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC

Scatola esterna

Numero di confezioni consumatori: 3
GTIN: 1 48 95229 15023 9
Lunghezza: 23,20 cm
Larghezza: 19,50 cm
Peso lordo: 1,260 kg
Peso netto: 0,48 kg
Tara: 0,78 kg
Altezza: 22,00 cm

Funzioni utili

Tipo di comandi: a pulsante

Assorbimento

Numero di batterie: 1 pz.
Tempo di carica: 2 ore
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr
Peso della batteria (totale): 7 g
Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)
Capacità delle batterie (cuffie): 250 mAh
Autonomia di riproduzione: 25 ore

Dimensioni dell'imballo

Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 15023 2
Altezza: 19,5 cm
Larghezza: 20,6 cm
Profondità: 5,6 cm
Peso lordo: 0,285 kg
Peso netto: 0,160 kg
Tara: 0,125 kg

Accessori

Guida rapida
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

Colore: Bianco
Utilizzo: Fascia
Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica
Design pieghevole: Piatto/interno
Tipologia auricolare: On-ear
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante multifunzione
Supporto dell'assistente vocale

Dimensioni del prodotto

Altezza: 18,50 cm
Larghezza: 16,10 cm
Profondità: 4,00 cm
Peso: 0,141 kg

UPC

UPC: 8 40063 20556 7

