

PHILIPS



Kabellose On-Ear-Kopfhörer

2000 series

Leichter On-Ear-Kopfhörer

Natürlicher Klang. Dynamischer Bass

Bis zu 25 Stunden

Wiedergabezeit

Klare Gespräche



TAH2209BK

Leicht, bequem, faltbar und tolles Design!

Diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer sind der perfekte Begleiter für jeden Tag. Sie sind superbequem und sehen toll aus! Sie erhalten großartigen Sound, Dynamic Bass für tiefere Bässe auch bei geringer Lautstärke.

Natürlicher Sound, egal wo Sie sind

- Wunderschönes kompaktes und faltbares Design
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre

Kabellose On-Ear-Kopfhörer. Mit Tragekomfort und Style

- So leicht und bequem, dass Sie sie stundenlang tragen können
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- Leistungsstarke 32-mm-Neodym-Treiber
- Bis zu 25 Stunden Wiedergabezeit. Aufladung über USB-C

Einfach im Alltag

- Praktische Multifunktionstaste
- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen
- Eine schnelle 15-minütige Ladung bietet 1 Stunde Wiedergabezeit


Besonderheiten

Leicht und bequem



Diese On-Ear-Kopfhörer eignen sich hervorragend für den täglichen Tragekomfort. Der gepolsterte Bügel ist so leicht, dass Sie ihn kaum spüren, und die weichen Ohrmuscheln können angewinkelt werden, damit sie genau richtig sitzen. Jede Ohrmuschel ist mit Memory-Schaumstoff gepolstert: Je öfter Sie sie tragen, desto mehr werden Sie sie lieben.


Super Sound. Dynamischer Bass

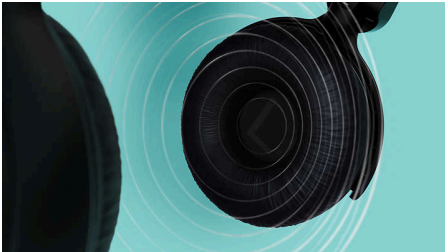

Die 32-mm-Treiber sorgen für großartigen Sound. Außerdem bietet die On-Ear-Passform eine gute passive Geräuschisolierung. Aktivieren

Sie über die Multifunktionstaste p den dynamischen Bass und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsmusik, auch wenn Sie leise hören.

Bis zu 25 Stunden Wiedergabezeit

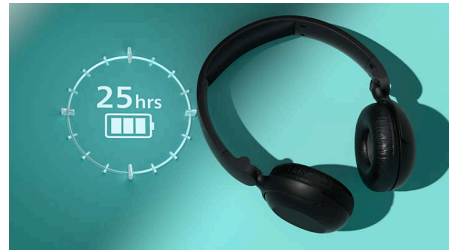

Dank einer Wiedergabezeit von bis zu 25 Stunden können Sie mit diesen kabellosen Kopfhörern zahlreiche Wiedergabelisten genießen. In nur 2 Stunden sind sie über USB-C vollständig aufgeladen und mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit.

Stabile Bluetooth-Verbindung

Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

Klare Gespräche

Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

Kompaktes, faltbares Design

Nehmen Sie sie mit! Nehmen sie diesen kabellosen On-Ear-Kopfhörer im eleganten und faltbaren Design und matter Farben überallhin mit. Die Ohrmuscheln lassen sich flach zusammenklappen und nach innen drehen, sodass Sie sie bequem in Ihrer Tasche verstauen können.

Praktische Multifunktionstaste

Mit der praktischen Multifunktionstaste an der rechten Ohrmuschel können Sie Anrufe verwalten oder die Wiedergabe und Lautstärke steuern. Und das alles, ohne jemals das Gerät zu berühren. Sie können direkt in Musik, Anrufe oder Podcasts eintauchen.

Philips Timbre

Ob Musik oder Podcasts – lieben Sie, was Sie hören! Diese kabellosen Kopfhörer verfügen über große 32-mm-Treiber, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind. Egal, was Ihnen gefällt, Sie hören warme, natürliche Klänge mit satten Bässen.

2000 series

Kabellose On-Ear-Kopfhörer

TAH2209BK/00

Daten

Ton

Akustiksystem: Geschlossen
Lautsprecher-Durchmesser: 32 mm
Treibertyp: Dynamisch
Impedanz: 32 Ohm
Empfindlichkeit: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Maximale Eingangsleistung: 10 mW

Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,4
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

Anzahl der Verpackungen: 3
GTIN: 1 48 95229 15022 2
Länge: 23,20 cm
Breite: 19,50 cm
Bruttogewicht: 1,260 kg
Nettogewicht: 0,48 kg
Eigengewicht: 0,78 kg
Höhe: 22,00 cm

Komfort

Art der Steuerung: Taste

Leistung

Anzahl der Akkus: 1 Stck.
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr
Akkugewicht (gesamt): 7 g
Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)
Akkukapazität (Kopfhörer): 250 mAh
Musikwiedergabezeit: 25 Std.

Verpackungsmaße

Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 15022 5
Höhe: 19,5 cm
Breite: 20,6 cm
Tiefe: 5,6 cm
Bruttogewicht: 0,285 kg
Nettogewicht: 0,160 kg
Eigengewicht: 0,125 kg

Zubehör

Schnellstartanleitung
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

Farbe: Schwarz
Tragestil: Kopfbügel
Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
Faltbares Design: Flach / nach innen
Passform: On-Ear
Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste zum Drücken
Unterstützt Sprachassistent

Produktabmessungen

Höhe: 18,50 cm
Breite: 16,10 cm
Tiefe: 4,00 cm
Gewicht: 0,141 kg

UPC

UPC: 8 40063 20555 0

